Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Arceau de parking CARDIN PARKLINE

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

CARDIN PARKSUN/PARKLINE



FIXATION:

Déballer le produit en veillant à ne pas l'abîmer. Retirer le couvercle de PARK en introduisant les clés fournies dans la serrure centrale et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrôler que toutes les parties internes de l'automatisme dont intactes.

Définir l'emplacement du produit à l'intérieur de la place de parking, en suivant les indications du dessin (Fig.2).

Marquer sur le sol les points de fixation en utilisant le PARK proprement dit. Percer en utilisant une mèche de 10 mm de diamètre.

Enfoncer les chevilles par pression dans les trous effectués, positionner PARK à l'emplacement choisi en veillant à faire coïncider les trous de fixation avec la position des chevilles d'ancrage dans le sol. Fixer PARK avec les vis fournies en les serrant de manière croisée

- Il ne faut absolument pas rendre hermétique la structure du PARK car elle est projetée de manière que l'eau puisse s'écouler en cas de pluie intense (point 12 Fig.1).

RACCORDEMENT DE LA BATTERIE:

Après avoir fixé PARK, connecter la batterie comme l'indique la figure 3

PROGRAMMATION:

Note: la programmation de l'arceau est effectuée en usine et n'a pas besoin d'autres mises au point.

N.B. : durant cette phase l'arceau ne doit rencontrer aucun obstacle.

Les procédures suivantes servent à modifier les positions d' « arceau haut » et « arceau bas ». Modification position « arceau haut » (fig. 4)
- Mettre l'arceau dans la position « haute » en utilisant la radiocommande fournie.
- Fermer le cavalier JP3, LD1 s'allume.
- Presser F1 pour augmenter l'angle d'ouverture ou F2 pour réduire l'angle d'ouverture.
- Quand l'angle a été défini, enlever JP3 pour mémoriser la position et sortir de la programmation.

Modification position « arceau bas » (fig. 5)
- Mettre l'arceau dans la position « basse » en utilisant la radiocommande fournie.
- Fermer le cavalier JP3.
- Presser F1 pour relever l'arceau ou F2 pour l'abaisser.
- Quand l'angle a été défini, enlever JP3 pour mémoriser la position et sortir de la programmation

MÉMORISATION TÉLÉCOMMANDE (fig.6):

La radiocommande fournie est déjà mémorisée, pour ajouter d'autres radiocommandes procéder comme suit.

Appuyer brièvement sur la touche “MEM/F2” sur la logique la Led LD1 (part. 15 Fig.1) commence à faire une série de clignotements.

Durant les clignotements, presser la touche de la télécommande que l'on souhaite mémoriser : un clignotement plus long de la LED indiquera que la télécommande a été mémorisée correctement.

Suite à cette opération, on peut mémoriser d'autres télécommandes, autrement, attendre la fin des clignotements pour sortir de la procédure d'apprentissage.

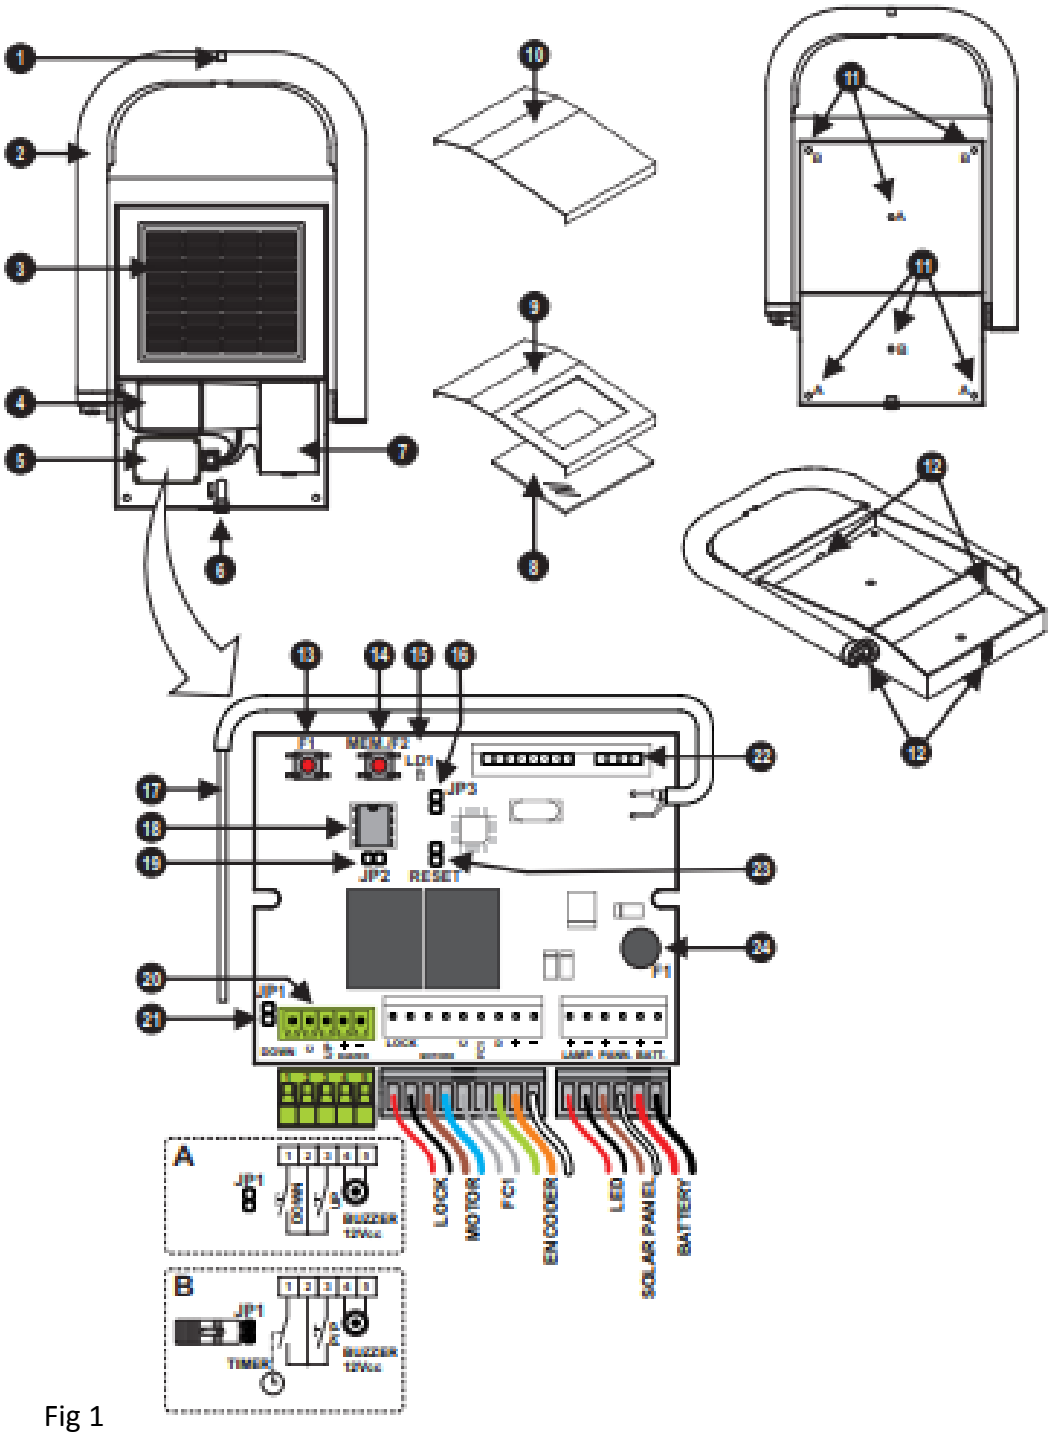

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
F1
MEM_EP2
LD1
JP3
JP2
RESET
F1
JP1
DOWN
LOCK
LAMP
PANEL
BATT.
A
JP1
DOWN
BUZZER
12Vcc
B
JP1
TIMER
BUZZER
12Vcc
LOCK
MOTOR
FC1
ENCODER
LED
SOLAR PANEL
BATTERY

Fig 1

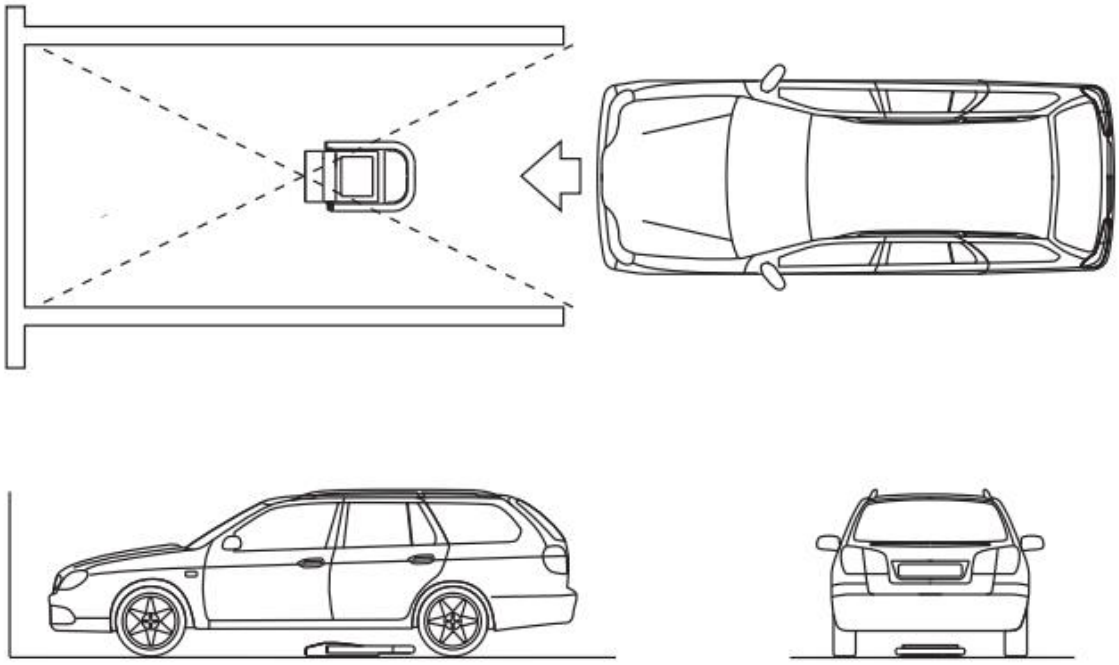


Fig 2

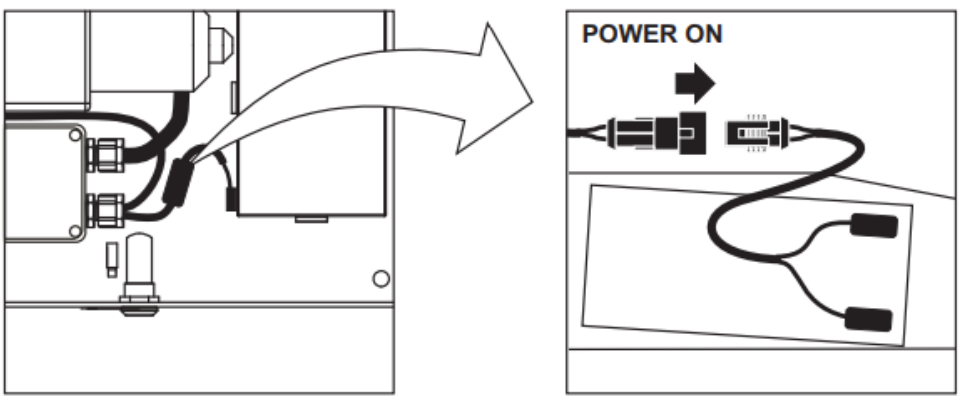


Fig 3

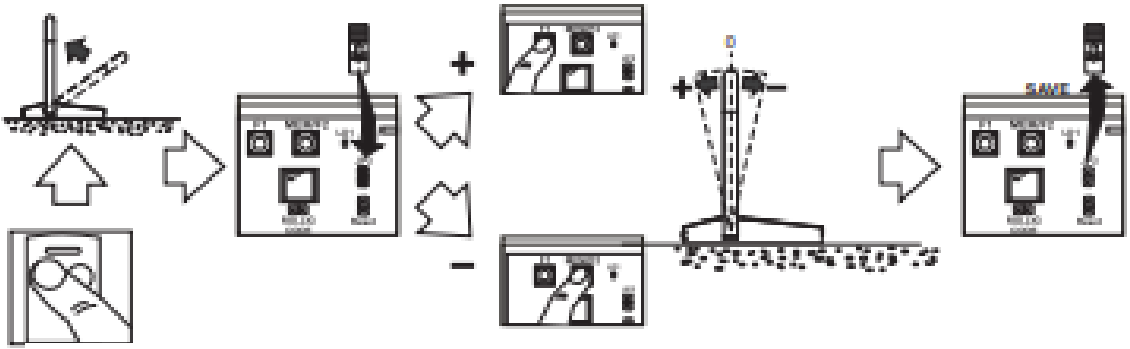


Fig 4

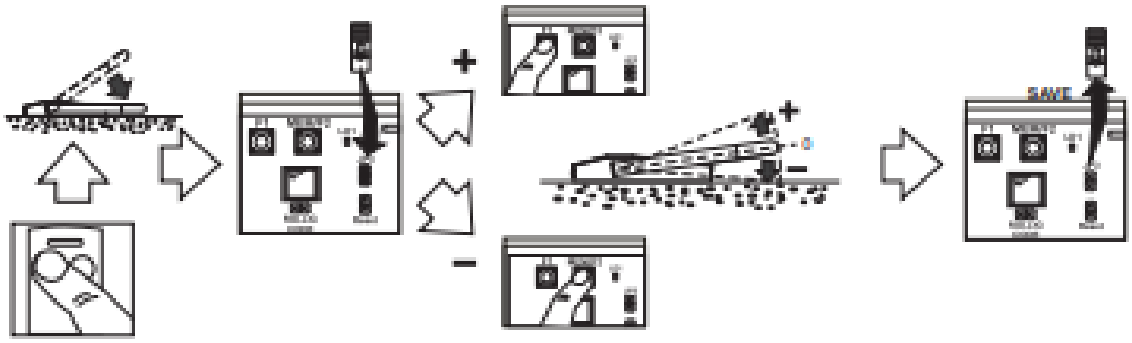


Fig 5

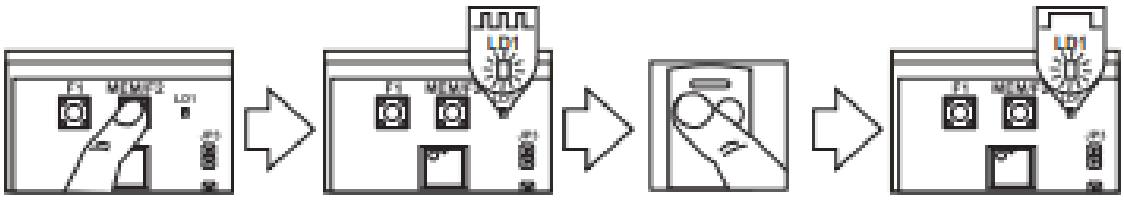


Fig 6