Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Nice HOME PR300

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Nice HOME PR300

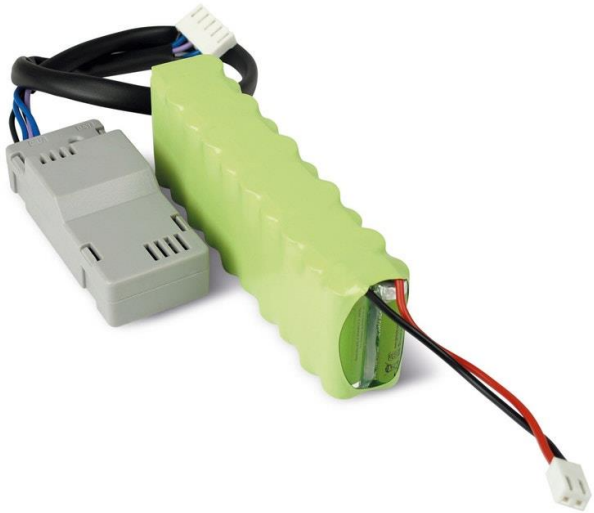

Installation

ATTENTION : Les opérations d'installation de la batterie PR300 doivent être effectuées en L'ABSENCE de tension.

1. Enlever le cache de protection qui couvre le connecteur pour la carte de recharge
2. Placer la batterie et la carte de recharge dans les logements prévus à cet effet.
3. Brancher la batterie à la carte de recharge.
4. Brancher la carte de recharge à l'automatisme
5. Et voilà votre batterie de secours PR300 est installé !