Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Carte réceptrice BERNER BEF140-1 (Réf : 005025)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

5.4 Suppression des spécifications de porte

Si la procédure d'apprentissage ne peut être menée à bien, malgré plusieurs tentatives, il est recommandé de réinitialiser les données introduites. Elles peuvent être effacées comme suit:

1. Retirer la fiche secteur,attendre au moins 10 sec.
2. Remettre la fiche secteur.
3. L'écran à 7 segments s'allume, dans 5 sec. appuyer sur la touche noire TA2, puis sur la touche blanche, et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que la lampe clignote 3 fois.
4. Relâcher les touches, après l'affichage de la version de logiciel, „U" clignote sur l'écran.
5. Toutes les données sont ainsi effacées.

Remarque
A la livraison, les données de porte sont effacées, et l'apprentissage de la motorisation peut commencer tout de suite.

6 INSTALLER LES ACCESSOIRES

Respecter les consignes de sécurité ***Chap. „5 Mise en service / raccordement de composants supplémentaires" à la page 27***.

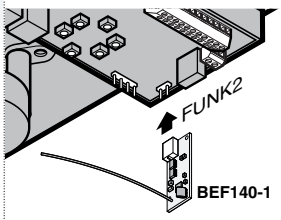
6.1 Raccordement électrique / bornes de raccordement

(voir ***„Branchement accessoires MS550" à la page 38***)

- ► Les bornes de raccordement doivent être atteintes après l'ouverture de la fenêtre. Les bornes connectées sur les composants additionnels tels que boutons-poussoirs internes et externes sans potentiel, interrupteurs ou contact de portillon ainsi que dispositifs de sécurité comme cellules photo-électriques ou sécurité de bords de fermeture ne fournissent qu'une faible tension inoffensive de 30 VDC max.
- ► Toutes les bornes de raccordement peuvent être attribuées plusieurs fois toutefois max. 1 x 1,5 mm².
- ► La borne de raccordement KL1 est amovible.
- **► Débrancher la fiche de secteur de l'installation!**
- **► L'ensemble des accessoires ne doit pas excéder 200 mA pour l'opérateur.**

6.2 Récepteur radio BEF140-1 (FUNK2)

6.2.1 Réglage de la télécommande

Action	Affichage / infos
Brancher le récepteur radio **BEF140-1** sur le culot à broches à 2 pôles (FUNK 2). ☞ **La fiche doit s'encliqueter correctement!** ☞ **Attention: mettez le récepteur radio dans le bon sens! (voir dessin)** ☞ **Débrancher la fiche de secteur de l'installation!**	
 Pour pouvoir sélectionner le canal radio de votre choix r 1, r2, r3, ou r4 appuyer brièvement sur la touche TA3 ...	
... 1 x pour r 1	r 1 s'affiche.
... 2 x pour r2	r2 s'affiche.
... 3 x pour r3	r3 s'affiche.
... 4 x pour r4	r4 s'affiche.
... 5 x, pour quitter le menu **sans modification.**	
 **Maintenir la touche de votre choix sur la télécommande** pendant ~ 3 sec.	
 **Relâcher la touche** sur la télécommande.	À l'issue du réglage, l'état de la porte est affiché, voir ***Chap. 8.4 à la page 35***.

► Répéter le processus pour régler d'autres télécommandes.

6.2.2 Fonctions des canaux radio

Canal 1 r 1	Menu 8 = 0 Fonction de démarrage	Menu 8 = 1 définit l'ouverture (ouverture-arrêt-ouverture...)
	Demande « *extérieur* » avec commande de feu MS3EB raccordée	
Canal 2 r2	Menu 8 = 0 Fonction ouverture partielle	Menu 8 = 1 définit la fermeture (fermeture-arrêt-fermeture...)
	Demande « *intérieur* » avec commande de feu MS3EB raccordée	
Canal 3 r3	Commande sortie éclairage 24 VDC ou relais option pour fonction éclairage (si menu 6 = 2). La fonction est réglée dans le menu 6.	
Canal 4 r4	Fonction fermeture, fermeture-arrêt-fermeture ou interruption du temps de maintien d'ouverture en cas de fermeture automatique sélectionnée définie.	

Consignes
200 codes max. peuvent être saisis dans la mémoire du module radio. Lorsque la mémoire est pleine, le message r 1, r2, r3 ou r4 clignote lorsque l'on essaye de rentrer un code supplémentaire.

Si la **commande de feu MS3EB-G est connectée,** la fonction ouverture partielle est désactivée, et le canal 1 est exploité comme demande *Extérieur* et le canal 2 comme demande *Intérieur*. Le menu 7 doit être sur 1 et le menu 8 doit être sur 0.

6.2.3 Effacer la mémoire du module radio (FUNK 2).

- ► Maintenir la touche TA3 enfoncée pendant ~10 sec. → Le compte à rebours commence au bout de ~2 sec. et compte en arrière en partant de 8 *(d8, d7...)*.
- ► À l'issue de ce laps de temps, tous les canaux sont effacés → Le message dE *apparaît sur l'écran.*
- ► Relâcher la touche TA3, → L'état de la porte est affiché, voir ***Chap. 8.4 à la page 35***.

☞ **Si la touche est relâchée avant que le compte à rebours ne soit terminé, la suppression n'est pas effectuée!**

☞ **<u>Toutes</u> les télécommandes réglées sont à présent effacées, la suppression individuelle d'une télécommande n'est pas possible!**

6.3 Récepteur radio BHE120

- ► Brancher le récepteur radio sur le culot à broches à 4 pôles (**FUNK 1**), voir ***„Branchement accessoires MS550" à la page 38***.

☞ **La fiche doit s'encliqueter correctement!**

- ► Enlever le réglage des touches de la télécommande sur le récepteur de la notice du récepteur.

Consigne
La fonction du canal 2 (borne 23) peut être réglée dans le menu 7 voir ***page 33***.

6.4 Récepteur radio BHE221/BHE321

- ► Brancher le récepteur radio sur le culot à broches à 4 pôles (**FUNK 1**), voir ***„Branchement accessoires MS550" à la page 38***.
  - fi l vert (GN) → borne 20 (0 V)
  - fi l blanc (WH) → borne 21 (canal 1)
  - fi l jaune (YE) → borne 23 (canal 2)
  - fi l marron (BN) → borne 5 (+24 V)

☞ **La fiche doit s'encliqueter correctement!**

- ► Enlever le réglage des touches de la télécommande sur le récepteur de la notice du récepteur.

Consigne
La fonction du canal 2 (borne 23) peut être réglée dans le menu 7 voir ***page 33***.