Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Contacteur à clé FAAC T21 (Réf : 401016)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

T20 - T21

carta riciclata 100% recycled paper 100% papier recyclé 100% 100% Altpapier 100% papel reciclado

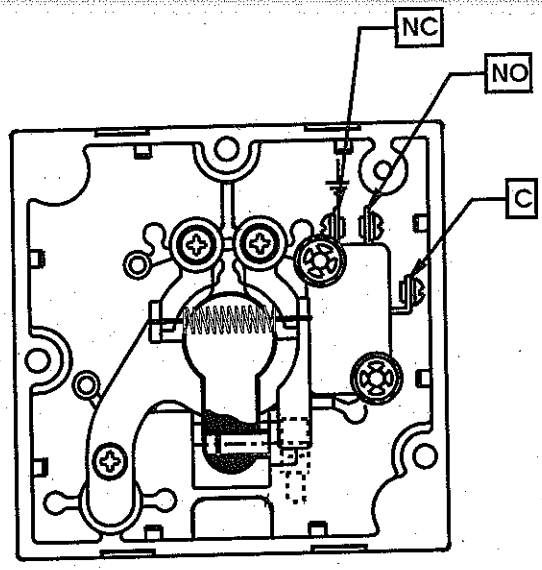


Fig. 8

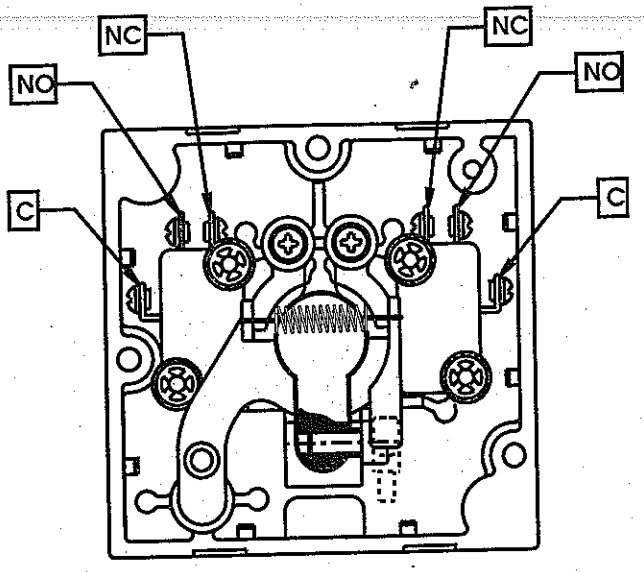


Fig. 9

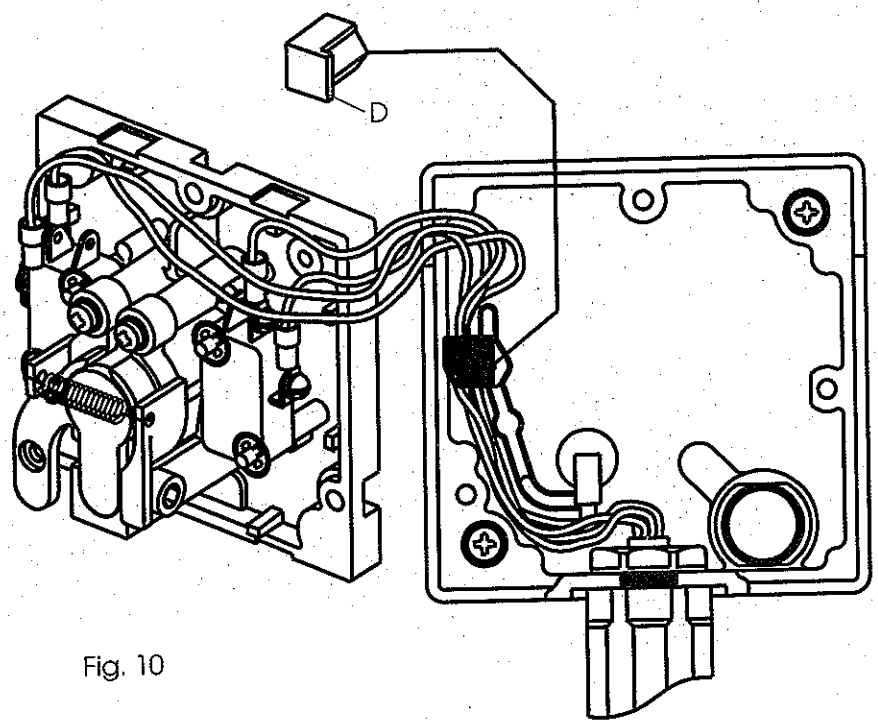


Fig. 10

SERIE T20

CONT. MICRO	401 MPS	402 MPS	440 MPS	444 MPS	590 MP	624 MPS	746 SD1	746 MPS	844 MP	826 MPS
N.O.	2	1	1	1	A/O	1	6	2	2	2
COM.	1	3	7	7	B/W	5	3	1	1	1

SERIE T21

CONT. MICRO	200 BT	200 MPS	401 MPS	402 MPS	440 MPS	444 MPS	624 MPS	746 MPS	844 MP	826 MPS
N.O.	OPEN	1	2	1	1	1	1	2	2	2
COM.	COM.	4	1	3	7	7	5	1	1	1
N.C.										
N.O.	CLOSE									
COM.	COM.	4	1	3	7	7	5	1	1	1
N.C.		3	4	4	4	4	3	3	4	4

Fig. 11

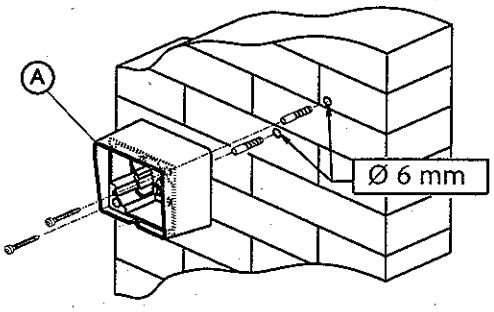


Fig. 1

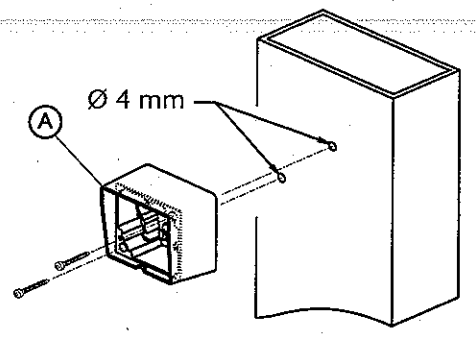


Fig. 2

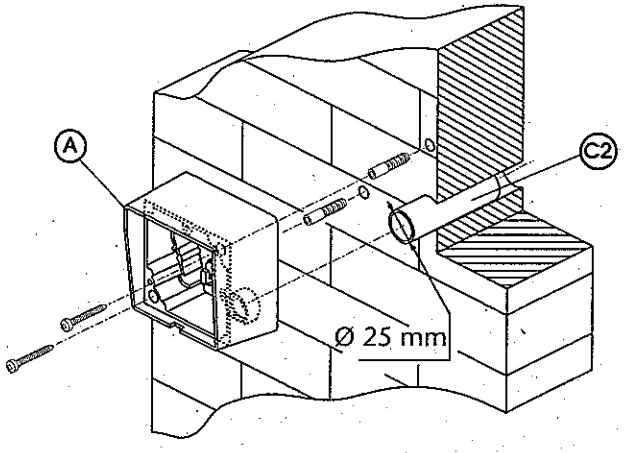


Fig. 3

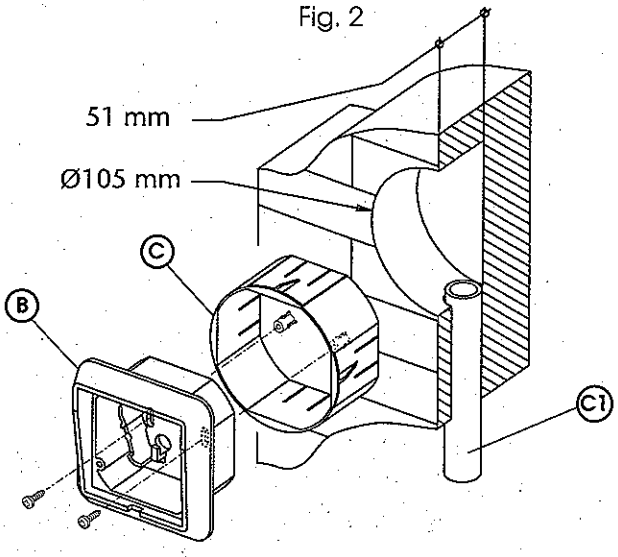


Fig. 4

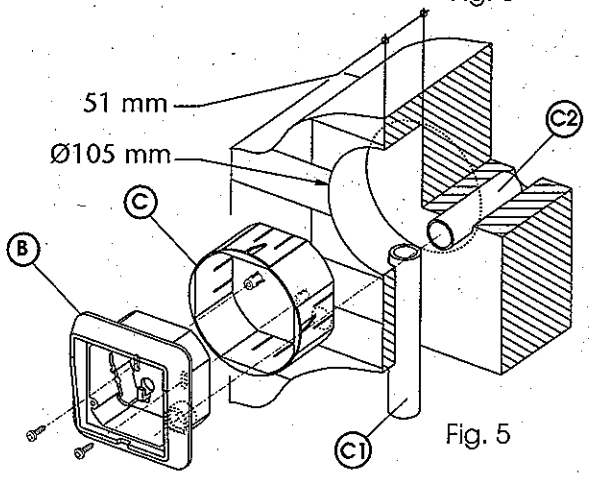


Fig. 5

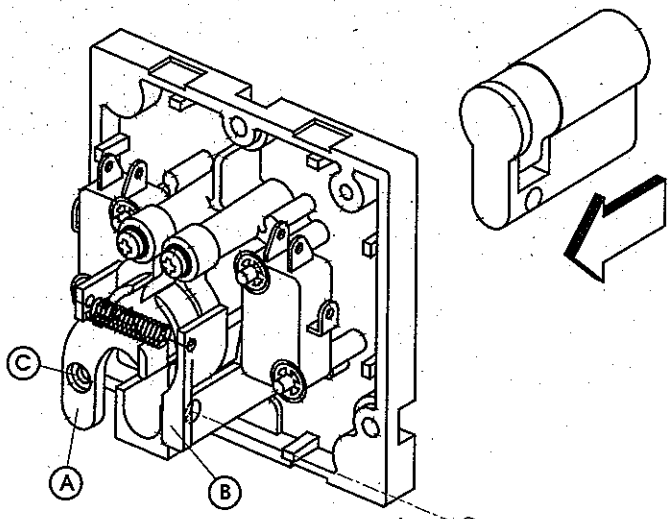


Fig. 6

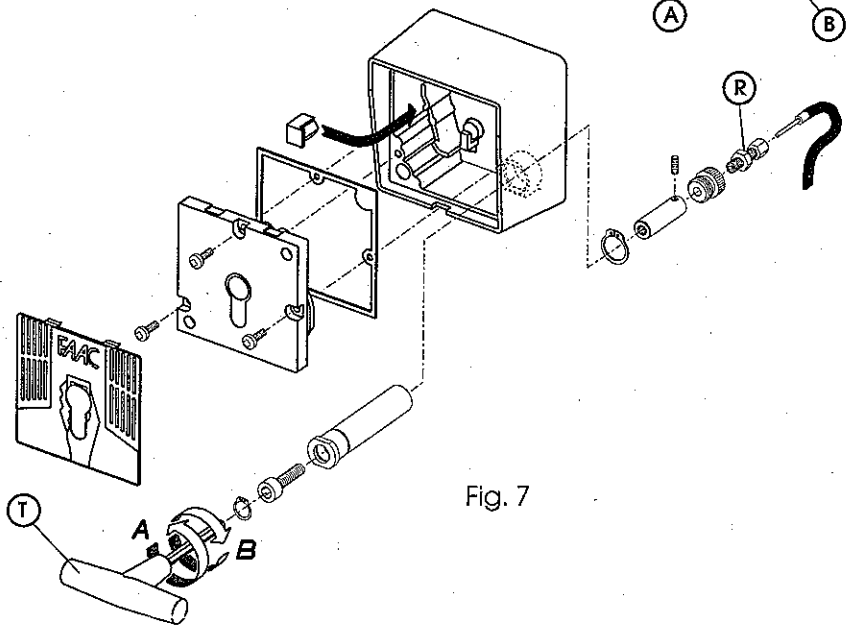


Fig. 7

ITALIANO

AVVERTENZE PRELIMINARI

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI prima di iniziare il montaggio dei pulsanti a chiave. Conservare le istruzioni per riferimenti futuri. Installazione e collegamenti elettrici devono essere effettuati rispettando le normative vigenti. Mantenere separati i cavi di bassa tensione da quelli di potenza.
La **FAAC SpA** declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio o diverso da quello per cui il pulsante a chiave è destinato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	N° MICROINTER.	TIPO DI CONTATTO	GRADO DI PROT.	SERRATURA
T 20 E / T20 I	1	N.A. / N.C.	IP 55	CILINDRO SAGOMATO mm 41,5
T 21 E T21 EF T21 I / T21 IF	2 INDIPENDENTI	N.A. / N. C. N.A. / N. C	IP 55	CILINDRO SAGOMATO mm 41,5

INSTALLAZIONE

I pulsanti a chiave **T20 E, T21 E** possono essere installati direttamente a parete, oppure su pilastri metallici.
I pulsanti a chiave **T20 I, T21 I** possono essere installati incassati a parete utilizzando le scatole a murare cod.720316.
I pulsanti a chiave **T21 EF** e **T21 IF** sono dotati di sblocco d'emergenza per gli avvolgiserranda della serie 226.

T20 E / T21 E
INSTALLAZIONE A PARETE **fig. 1**
Posizionare il contenitore **A** e segnare i due punti di fisaggio. Forare con punta da muro diam. mm 6. Inserire i tasselli e montare il contenitore **A** con le apposite viti.
INSTALLAZIONE SU PILASTRO METALLICO **fig. 2**
Posizionare il contenitore **A** e segnare i due punti di fisaggio. Forare con punta da ferro diam. mm 4 e montare il contenitore **A** con viti autofilettanti 4,8 x 16.

T21 EF (solo per motoriduttore per serrande)
INSTALLAZIONE A PARETE **fig. 3**
Posizionare il contenitore **A** e segnare la zona dello sblocco d'emergenza. Forare con punta da muro diam. 25 mm attraversando la parete. E' consigliabile inserire un tubo in plastica di protezione **C2**. Segnare i due punti di fissaggio del contenitore. Forare con punta da muro diam. mm 6 ed inserire i tasselli. Assemblare lo sblocco di emergenza come in **fig. 7**. Montare il contenitore **A** con le apposite viti.

T20 I / T21I
INSTALLAZIONE A PARETE **fig. 4**
Predisporre con una fresa da muro l'alloggiamento per la scatola a murare. Murare la scatola **C** predisponendo il tubo per il passaggio cavi **C1**. Inserire il contenitore **B** all'interno della scatola **C** fissandolo con le viti in dotazione.

T21 IF (solo per motoriduttore per serrande)
INSTALLAZIONE A PARETE **fig. 5**
Predisporre con una fresa da muro l'alloggiamento per la scatola a murare. Murare la scatola **C** predisponendo il tubo per il passaggio cavi **C1**. Individuare il centro dello sblocco d'emergenza e forare con punta da muro diam. 25 mm attraversando la parete. E' consigliabile inserire un tubo in plastica di protezione **C2**.
Assemblare lo sblocco di emergenza come in **fig. 7**. Inserire il contenitore **B** all'interno della scatola **C** fissandolo con le viti in dotazione.

NOTE SULLO SBLOCCO D'EMERGENZA (fig. 7 solo per i modelli T21 EF / T21 IF)
Il particolare **R fig. 7** è fornito nella confezione dell'elettrofreno dei motoriduttori per serrande avvolgibili.
PER SBLOCCARE IL SISTEMA: Azionare la serratura, introdurre la **chiave T** ruotandola nel senso della **freccia B**.
PER RIBLOCCARE IL SISTEMA: Azionare la serratura, introdurre la **chiave T** ruotandola nel senso della **freccia A**.
N.B.: Il pulsante a chiave è dotato di antieffrazione. L'accesso ai microinterruttori, e allo sblocco è consentito solo con l'azionamento della serratura.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

La gamma di pulsanti a chiave **T20** può essere utilizzata come datore di impulsi di **OPEN** (contatto **N.A.**) oppure in alternativa come datore di impulsi di **STOP** (contatto **N.C.**). Non sono ammesse entrambi le funzioni in quanto i pulsanti a chiave sono dotati di un solo microinterruttore **fig. 8**.
La gamma di pulsanti a chiave **T21** può essere utilizzata come datore di impulsi di **OPEN** (contatto **N.A.**) e come datore di impulsi di **STOP** (contatto **N.C.**), oppure come datore di impulso di **OPEN** (contatto **N.A.**) e **CLOSE** (contatto **N.A.**) con le apparecchiature elettroniche 200 BT e 200 MPS. Le due funzioni sono ammesse in quanto i pulsanti a chiave sono dotati di due microinterruttori **fig. 9**.
In **fig. 11** sono rappresentate le tabelle per il collegamento sui morsetti delle apparecchiature **FAAC**.
Effettuare i collegamenti elettrici e passare i cavi all'interno della guida ricavata nel contenitore **fig. 10**. Bloccarli con il pressacavo **D fig. 10**. Inserire la serratura sul supporto allargando le leve **A** e **B** come indicato in **fig. 6**. Nei modelli **T20** inserire la vite in dotazione **C**. Assemblare il corpo del pulsante a chiave seguendo le indicazioni di **fig. 7**.

ATTENZIONE : UTILIZZARE I PULSANTI A CHIAVE SERIE T 20 / T 21 SOLO PER COMANDI IN BASSA TENSIONE.