Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

V2 PHOX 4 C.50

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE


Guide de programmation pour votre nouvelle télécommande

V2 PHOX CONTRAT 50



Afin de programmer votre nouvelle télécommande, vous avez à disposition différentes explications. En effet, il existe différents types de récepteur :

Premier type de Récepteur de votre installation :

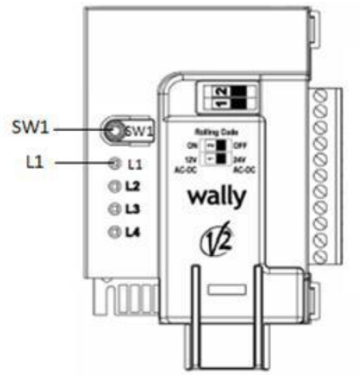

Etape 1 : Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

Etape 2 : Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation SW1. La diode du récepteur L1 s'allume.


Etape 3 : Dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote 1 fois.

Etape 4 : Relâchez le bouton.

Etape 5 : Attendez 10 secondes.

Etape 6 : Votre nouvelle télécommande est programmée.

Deuxième type de Récepteur de votre installation:

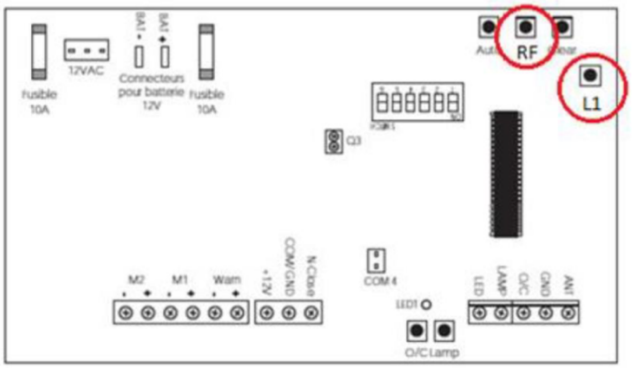

Etape 1 : Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.


Etape 2 : Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton RF. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (L1). Relâchez le bouton.

Etape 3 : Dans les 10 secondes, appuyez sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote.

Etape 4 : Attendez dix secondes.

Etape 5 : Votre nouvelle télécommande est programmée.

Troisième type de Récepteur de votre installation :

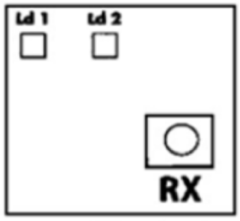

Etape 1 : Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.

Etape 2 : Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation RX. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 1). Attendez 5 secondes. La diode du récepteur s'éteint. Relâchez le bouton.

Etape 3 : Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume (Ld 2)

Etape 4 : Relâchez le bouton.

Etape 5 : Attendez dix secondes.

Etape 6 : Votre nouvelle télécommande est programmée.