Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photocellules orientables FAAC XP20D

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC paire de photocellules orientables XP20D



Mettre la photocellule TX sous tension

Maintenir le bouton P1 enfoncé jusqu'au clignotement de la LED DL2 qui permet l'affichage du canal mémorisé (l'affichage est répété 3 fois)

1 clignotement = 1 canal

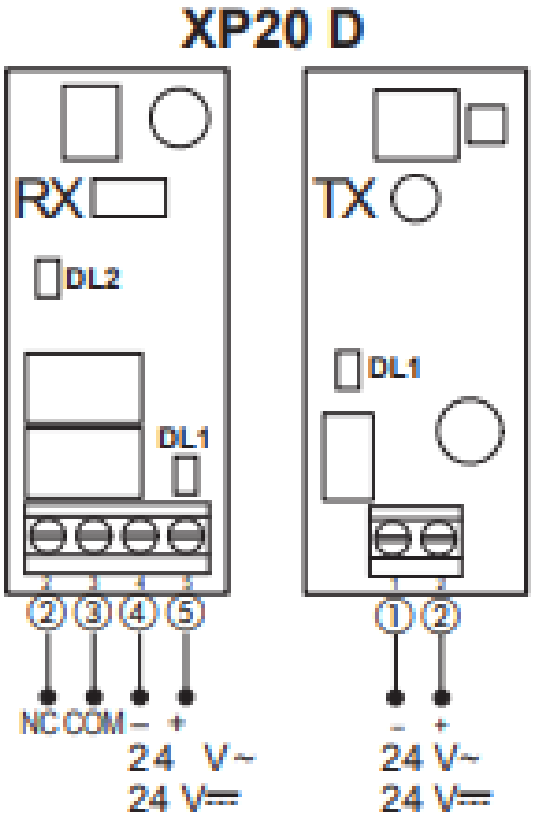
2 clignotements = canal 2

3 clignotements = canal 3

4 clignotements = canal 4

Le nombre de pressions sur P1 doit correspondre au numéro du canal souhaité. L'affichage du nouveau canal mémorisé est répété.

Répéter la procédure sur la RX et sélectionner le même canal.


XP20 D
RX
DL2
DL1
TX
DL1
2 3 4 5
1 2
NC COM – +
24 V~
24 V⎓
– +
24 V~
24 V⎓