Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier à code radio CAME SELT1W8G (806SL-0180)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


CAME

CAME.COM

FA00999M4A


CE

FR Français

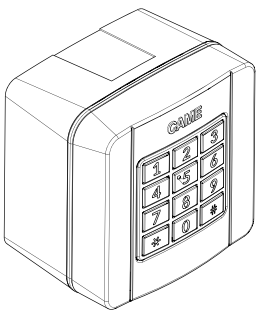


SELT1W4G / SELT1W8G

A

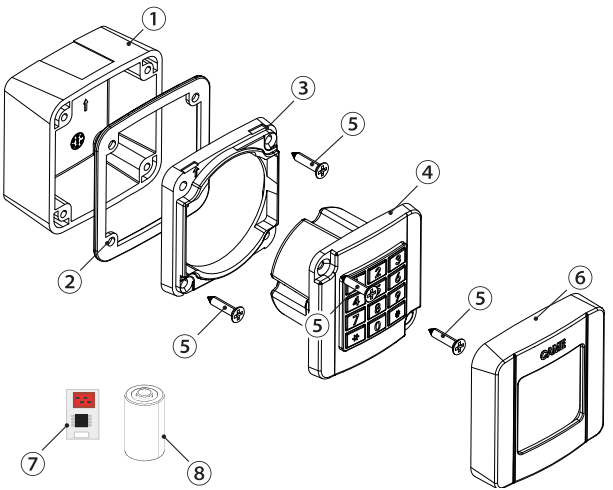


B

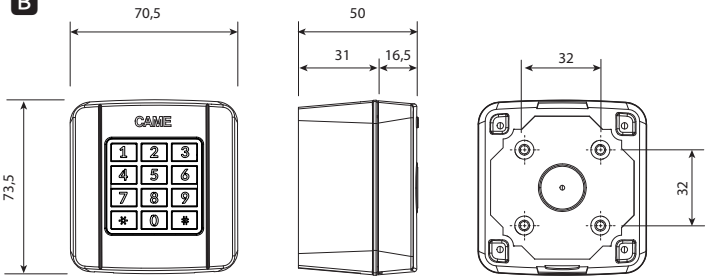



C


Position	User	User combination	Associated operator
0	*Smith*	*0000+#*	*Gate*
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			


D

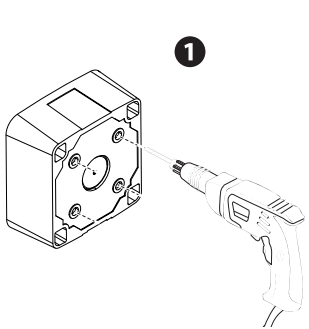


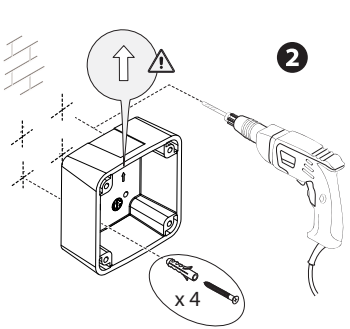


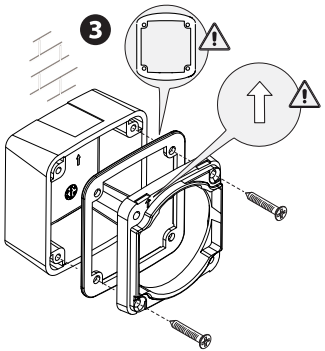


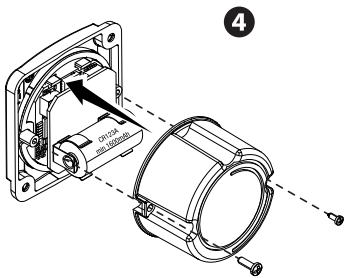

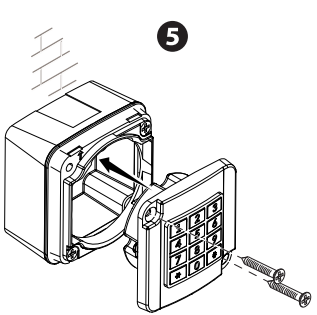

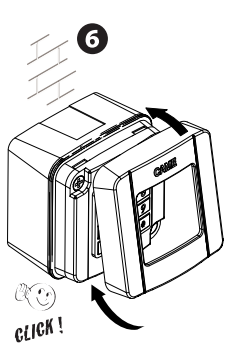

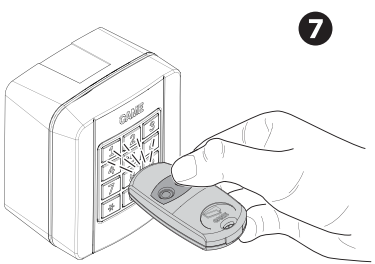

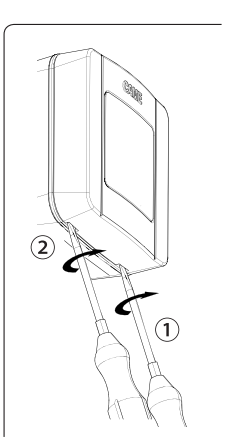

Instructions générales

Avant toute opération d'installation, lire attentivement les instructions et effectuer toutes les interventions indiquées par le fabricant.

L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien du dispositif ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et dans le strict respect des normes en vigueur, y compris des règles sur la prévention des accidents et l'élimination des emballages.

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre le dispositif hors tension.

L'appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables.

L'installation doit être réalisée selon les règles de l'art de manière à ce que le boîtier reste propre et bien fermé.

Description

Clavier à code radio d'extérieur à 433,92 MHz (SELT1W4G) et 868,35 MHz (SELT1W8G) avec 25 COMBINAISONS UTILISATEUR mémorisables et mot de passe installateur pour l'accès à la programmation. Compatible avec les émetteurs CAME à code fixe.

Description des parties

① Boîtier
② Garniture
③ Cadre interne
④ Clavier
⑤ Vis de fixation
⑥ Couvercle frontal
⑦ Carte Memory Roll
⑧ Pile

Dimensions (mm)

Données techniques

Type	SELT1W4G / SELT1W8G
Degré de protection (IP)	54
Alimentation (V)	3 (1x pile CR123A recommandée minimum 1600 mAh)[1]
Absorption max. (mA)	48
Consommation max. (mW)	144
Portée en champ libre (m)	0,5 min. / 80* max.
Chiffres COMBINAISON UTILISATEUR	2 min. - 8 max.
Chiffres MOT DE PASSE INSTALLATEUR	3 min. - 8 max.
Nombre de combinaisons	111 111 100
Température de fonctionnement (°C)	de -20 à +55
Classe de l'appareil	III

* ⚠ La portée se réduit en cas de clavier installé sur des parties métalliques.
[1] Durée moyenne de la pile : 24 mois avec rétroéclairage activé / 48 mois avec rétroéclairage éteint.

Installation

Percer les trous préformés au dos du boîtier. ❶
Fixer le boîtier au moyen de vis et de chevilles appropriées. ❷
Positionner le joint et fixer le cadre interne. ❸
Introduire la pile et fixer la base au clavier. ❹
Introduire le sélecteur dans le boîtier et le fixer à l'aide des vis fournies. ❺
Fixer le couvercle frontal au clavier. ❻
🕮 Pour enlever le couvercle frontal, faire levier sur le côté inférieur à l'aide d'un tournevis.

Fonctionnement

Le clavier réplique le fonctionnement des émetteurs ; pour l'envoi du code radio, saisir une séquence numérique programmable (**COMBINAISON UTILISATEUR**), suivie de la touche de validation : # (ex. : 1932#).
IL est possible d'obtenir le **CODE RADIO** par le biais d'un émetteur à code fixe ou d'utiliser les 4 codes internes : 12 bits, 24 bits ou Rolling Code.
La saisie, cinq fois de suite, d'un code incorrect provoque le blocage du sélecteur pendant une minute (configuration par défaut).
Pour entrer dans le menu de programmation, saisir le **MOT DE PASSE INSTALLATEUR** (par défaut : 555#).
La séquence 555 ne peut pas servir de COMBINAISON UTILISATEUR.
Durant la programmation, le rétroéclairage est intermittent.
La touche (*) ANNULE toute opération en cours.
Le MOT DE PASSE INSTALLATEUR et la COMBINAISON UTILISATEUR ne doivent pas être identiques.
L'enfoncement d'une touche quelconque pendant au moins 3 secondes provoque par défaut l'activation du rétroéclairage.
⚠ Lorsque la mémoire est pleine, le dispositif émet 4 signaux sonores consécutifs.

Autoapprentissage par émetteur avec code fixe

Procédure de BASE
🕮 La position mémorisée est gérée automatiquement (max. 4 COMBINAISONS UTILISATEUR).
- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#)
- Saisir 2 + (#)
- Saisir une COMBINAISON UTILISATEUR (de 2 à 8 chiffres) + (#)
- Répéter la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Envoyer le code au moyen de l'émetteur, déjà mémorisé dans l'automatisme, (dans les 10 s qui suivent). ❼
- Attendre le signal sonore.

Procédure AVANCÉE
🕮 La position doit être mémorisée manuellement (max. 25 COMBINAISONS UTILISATEUR).
- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#)
- Saisir 4 + (#)
- Saisir une COMBINAISON UTILISATEUR (de 2 à 8 chiffres) + (#)
- Répéter la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Indiquer la position de sauvegarde : de (1) à (25) + (#).
- Saisir 4 + (#)
- Envoyer le code au moyen de l'émetteur, déjà mémorisé dans l'automatisme, (dans les 10 s qui suivent). ❼
- Attendre le signal sonore

Utilisation du code radio Rolling Code interne

Procédure de BASE

📖 La position mémorisée et le code radio sont gérés automatiquement (max. 4 COMBINAISONS UTILISATEUR).

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#)
- Saisir 3 + (#)
- Saisir une COMBINAISON UTILISATEUR (de 2 à 8 chiffres) + (#)
- Répéter la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Attendre le signal sonore
- Mémoriser le code radio dans l'automatisme.

Procédure AVANCÉE

📖 La position mémorisée et le code radio doivent être saisis manuellement (max. 25 COMBINAISONS UTILISATEUR).

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#)
- Saisir 4 + (#)
- Saisir une COMBINAISON UTILISATEUR (de 2 à 8 chiffres) + (#)
- Répéter la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Indiquer la position de sauvegarde : de (1) à (25) + (#).
- Saisir 1 + (#)
- Sélectionner le code : 1 (ou 2,3,4) + (#)
- Attendre le signal sonore
- Mémoriser le code radio dans l'automatisme.

Utilisation du code radio fixe interne

- Entrer le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#)
- Saisir 4 + (#)
- Saisir une COMBINAISON UTILISATEUR de 2 à 8 chiffres + (#)
- Répéter la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Indiquer la position de sauvegarde : de (1) à (25) + (#).
- Saisir 2 (12 bits) / 3 (24 bits) + (#)
- Sélectionner le code 1 (ou 2,3,4) + (#)
- Attendre le signal sonore
- Mémoriser le code radio dans l'automatisme.

Autres réglages

Modifier MOT DE PASSE INSTALLATEUR

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 1 + (#)
- Saisir le nouveau mot de passe + (#) (de 3 à 8 chiffres)
- Répéter le nouveau mot de passe + (#)
- Attendre le signal sonore

Restauration des configurations d'usine

- Tenir les cartes d'une main et extraire la pile de l'autre
- Appuyer sur la touche (#) et la laisser enfoncée
- Installer la pile et attendre pendant environ 5 s le signal sonore

Réinitialisation mot de passe installateur (555)

- Tenir les cartes d'une main et extraire la pile de l'autre
- Appuyer sur la touche (*) et la laisser enfoncée
- Installer la pile et attendre le signal sonore (environ 5 s)

Modifier la COMBINAISON UTILISATEUR

- Appuyer sur (*) + (#)
- saisir la COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- saisir le nouvelle COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- répéter la nouvelle COMBINAISON UTILISATEUR + (#)
- Attendre le signal sonore

Suppression d'un utilisateur

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 7 + (#)
- Saisir la position (01-25) + (#)
- Saisir à nouveau la position + (#)
- Attendre le signal sonore

Suppression de TOUS les utilisateurs

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 7 + (#)
- Entrer 00 + (#)
- Saisir à nouveau 00 + (#)
- Attendre le signal sonore

Sauvegarde sur l'éventuelle Memory Roll

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 5 + (#)
- Attendre le signal sonore

Réinitialisation par l'éventuelle Memory Roll

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 6 + (#)
- Attendre le signal sonore

Options du système

- Saisir le MOT DE PASSE INSTALLATEUR + (#) + 0 + (#)
- Appuyer sur la touche de la fonction souhaitée (voir tableau) + (#)
- Configurer la valeur souhaitée (voir tableau) + (#)
- Attendre le signal sonore

Touche	Fonction	Valeur
2	Blocage pendant 1 min (au bout de 5 erreurs)	0 = OFF / 1 = ON (par défaut)
3	Intensité LED	1, 2, 3 (par défaut), 4, 5
4	Activation rétroéclairage	0 = OFF / 1 = ON / 2 = appuyer sur une touche pendant 3 s (par défaut)
5	Puissance de transmission	0 = 0 dBm / 1 = 5 dBm / 2 = 7 dBm (par défaut) / 3 = 10 dBm

Remplacement de la pile

Pile QUASIMENT épuisée : 3 clignotements des leds au premier enfoncement d'une touche. Avec rétroéclairage activé : seule la led centrale s'allume.
Pile ÉPUISÉE : 3 clignotements des leds et 3 signaux sonores en même temps que le premier enfoncement d'une touche. Le clavier ne peut plus être utilisé.

- Démonter le cadre
- Tenir les deux cartes d'une main et extraire la pile de l'autre ; remplacer la pile avec une autre ayant les mêmes caractéristiques et respecter la polarité indiquée sur la carte. ❹

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION - Les composants de l'emballage (carton, plastique, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides. Les composants du dispositif (métaux, cartes électroniques, batteries, etc.) doivent être triés et différenciés. Pour les modalités d'élimination, vérifier les normes en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

LE CONTENU DE CE MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.
LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

*Manual **FA00999M4A** - 02/2018 - © CAME S.p.A.*