Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Carte électronique MOOVO MCI 1 (Réf : SPMCI1KIT)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

Procéder à la pose et au raccordement du matériel (avec mise en place des butées mécanique de fin de course d'ouverture) selon la notice technique.


SELECTION DE L'ORDRE D'OUVERTURE DES VANTAUX

Manipulation sur le bloc électronique MCI1 :

- Par déplacement du cavalier en L1 ou L2
- Par l'inversion des fils M+ / M- des borniers Motor 1 et Motor 2

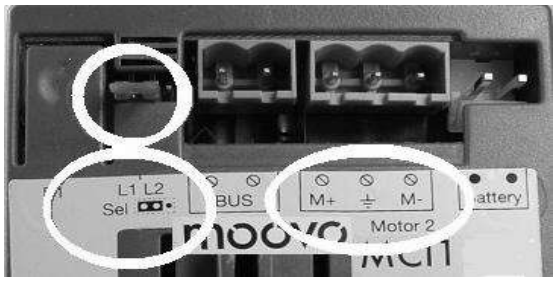


1° Cas Configuration d'usine. Rien à changer dans ce cas là

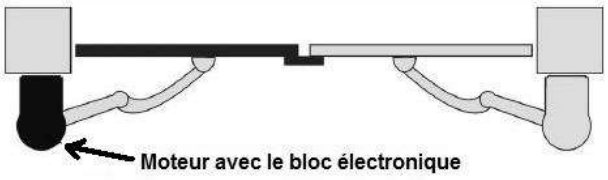


2° Cas Déplacer le cavalier sur la droite. Inverser les fils M+ / M- sur les borniers Motor 1 et Motor 2




3° Cas Déplacer le cavalier sur la droite.

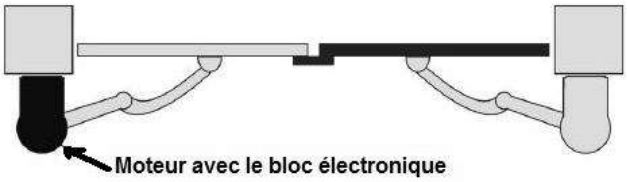


4°Cas Inverser les fils M+ / M- sur les borniers Motor 1 et Motor 2

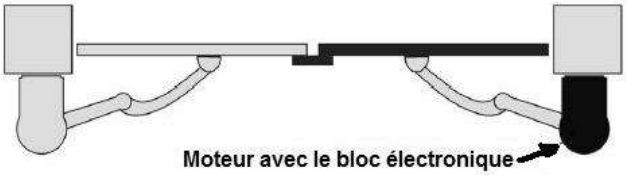

5° Cas 1 seul vantail. Déplacer le cavalier sur la droite.

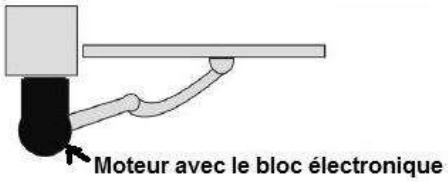

6° Cas 1 seul vantail. Déplacer le cavalier sur la droite. Inverser les fils M+ / M- sur le bornier Motor 1

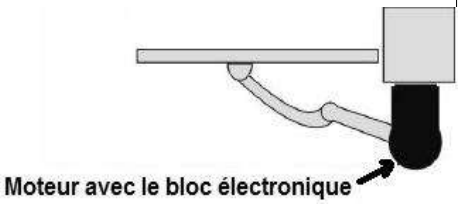


Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

AVERTISSEMENT :

Dans la présente notice,
Sans autre indication, chaque appui sur la touche P1 du bloc électronique MCI1
ou sur les touches T1, T2, T3 ou T4 de la télécommande ont une durée de 1 seconde.


Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

APPRENTISSAGE DES « FIN DE COURSE » DES VANTAUX

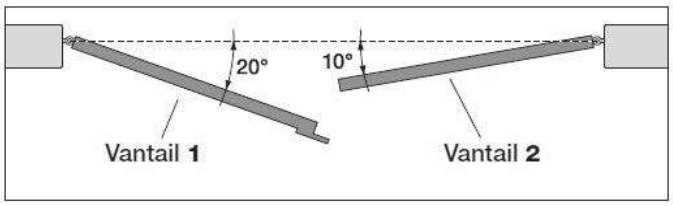

Débrayer les moteurs.
Positionner manuellement les deux vantaux à 10 et 20 °.
Rembrayer les moteurs

BLOC MCI1 (protection par fusible 2 A)

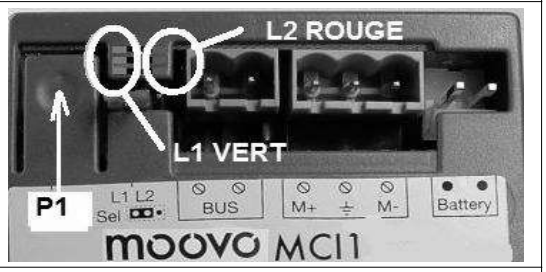

1°	Branchez la prise de courant	A la mise sous tension les LED vert et rouge clignotent alternativement Après quelques secondes, seul le LED rouge clignote lentement
2°	Maintenir enfoncée la touche P1 5 secondes	Le LED vert s'allume Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe
3°	Relâcher la touche P1	Le LED rouge reste allumée fixe
4°	Dans le cas de l'utilisation d'un clavier MK, appuyer sur une touche de MK, sinon passer au point 5°	Le LED rouge reste allumée fixe Le clavier MK doit émettre deux bips.
5°	Enfoncée de nouveau 5 secondes la touche P1	Le LED vert s'allume puis au bout de 5 secondes s'éteint Le LED rouge est toujours allumée fixe
6°	**Relâcher P1 et début de la phase d'apprentissage du mouvement des vantaux :** (Temps de l'opération environ 2 min)	


- Fermeture du vantail 2, puis du vantail 1
- Ouverture des 2 vantaux
- Fermeture des 2 vantaux. Fin de la phase d'apprentissage.

L'auto apprentissage peut être repris au point 2°, autant de fois que nécessaire
NB si le premier mouvement d'un des vantaux est une ouverture, appuyer sur P1 pour stopper l'opération, puis inverser sur les bornes Motor 1 ou Motor 2, le branchement des fils sur les bornes M+ et M-, puis reprendre au point 2°

Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

Les 2 télécommandes fournis dans le kit sont pré-programmées en usine : T1 = Ouverture total / T2 = ouverture 1 vantail

Enregistrement des télécommandes supplémentaires :
Fonction ouverture total :
Appuyer 1 fois sur la touche P1 du bloc MCI1. Le LED vert clignote lentement, 1 fois.
Tenir enfoncé une touche de la télécommande, au choix, T1, T2, T3 ou T4 pendant 5 secondes.
Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.
Fonction ouverture 1 ventail :
Appuyer 3 fois sur la touche P1 du bloc MCI1. Le LED vert clignote par cycle de 3 clignotements,
Tenir enfoncé une touche de la télécommande, au choix, T1, T2, T3 ou T4 pendant 5 secondes.
Le LED vert du bloc MCI1 clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

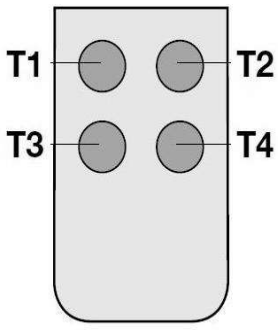

Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

Effacement de la touche d'une télécommande au préalable déjà enregistrée sur le bloc MCI1		
1°	Maintenir enfoncé la touche P1 pendant toute la durée de l'opération	Le LED vert s'allume. Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés
2°	Maintenir enfoncé 5 secondes la touche T1, 2, 3 ou 4 à effacer	Le LED vert clignote brièvement
3°	Relâcher P1 et la touche de la télécommande	

Distributeur Moovo sur Internet http://www.moovo.portail-automatique.fr

Les réglages de fonctionnement.

AVERTISSEMENT : utiliser une télécommande dont au moins 1 touche est déjà enregistrée sur le bloc MCI1

Ne pas dépasser 5 secondes entre 2 manipulations des touches, sous peine d'annulation du processus

Tenir enfoncé pendant 5 secondes les touches T1 et T2.	Les LED vert et rouge du bloc MCI1 clignotent simultanément.
Relâcher les touches.	Les LED vert et rouge clignotent simultanément.
Sur la même télécommande, appuyer 1 seconde sur une touche préalablement mémorisé sur le bloc MCI1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent simultanément.

Ensuite sélectionner la fonction avec un nouvel appui de 1 seconde sur la touche indiquée dans les tableaux ci-dessous :

Fermeture automatique du portail

1°Appuyer 1 seconde sur la touche T1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent simultanément.

http://www.moovo.portail-automatique.fr

2° Valider votre réglage avec un appui de 1 seconde sur une des touches T1 à T4, selon le tableau ci-dessous :

Pas de fermeture	Presser 1 fois T1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent rapidement puis seul le LED rouge clignote lentement
Pose de 15 s	Presser 1 fois T2	
Pose de 30 s	Presser 1 fois T3	
Pose de 60 s	Presser 1 fois T4	

Vitesse des vantaux

1° Appuyer 1 seconde sur la touche T2	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent simultanément

2° Valider votre réglage avec un appui de 1 seconde sur une des touches T1 à T4, selon le tableau ci-dessous :

LENT	Presser 1 fois T1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent rapidement puis seul le LED rouge clignote lentement
MOYENNE -	Presser 1 fois T2	
MOYENNE +	Presser 1 fois T3	
RAPIDE	Presser 1 fois T4	

Réglage de la sensibilité des vantaux

Retour sur un obstacle rencontré par un ou les vantaux

1° Appuyer 1 seconde sur la touche T3	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent simultanément

2° Valider votre réglage avec un appui de 1 seconde sur une des touches T1 à T4, selon le tableau ci-dessous :

Très sensible	Presser 1 fois T1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent rapidement puis seul le LED rouge clignote lentement
MOYENNE +	Presser 1 fois T2	
MOYENNE -	Presser 1 fois T3	
Peu sensible	Presser 1 fois T4	

Réglage de la décharge de pression

La fonction « décharge de pression », commande un bref retour en arrière du moteur afin de relâcher la pression exercée sur les vantaux en fin de course

1° Appuyer 1 seconde sur la touche T4	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent simultanément

Fond gris = Réglage usine

2° Valider votre réglage avec un appui de 1 seconde sur une des touches T1 à T4, selon le tableau ci-dessous :

Pas de décharge (Déconseillé)	Presser 1 fois T1	Le LED vert clignote brièvement 1 fois. Les LED vert et rouge clignotent rapidement puis seul le LED rouge clignote lentement
Minimum	Presser 1 fois T2	
Moyenne	Presser 1 fois T3	
Maximum	Presser 1 fois T4	

RAZ. Remise à zéro des réglages.

1°	Enfoncée la touche P1 pendant 10 secondes	Le LED vert s'allume Au bout de 5 secondes le LED vert s'éteint et le LED rouge s'allume fixe Au bout de 10 secondes les 2 LED vert et rouge sont allumés
2°	Relâcher la touche P1	Les 2 LED vert et rouge restent allumés
RAZ des réglages de fonctionnement		Presser 1 fois sur la touche P1
RAZ des « fin de course » et clavier MK		Presser 2 fois sur la touche P1
Effacement de toutes les télécommandes		Presser 3 fois sur la touche P1
RAZ complète		Presser 4 fois sur la touche P1