Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CAME TOP862NA

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation des télécommandes

CAME TOP 432EE - TOP 434EE - TOP432NA - TOP432EV TOP434NA - TOP434EV - TOP862NA – TOP862EV - TAM432SA

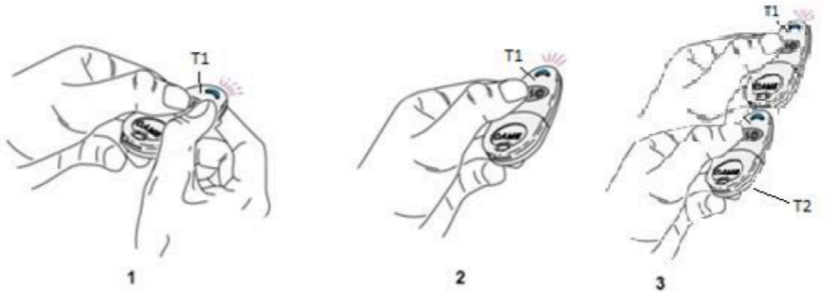

Comment puis-je programmer ma nouvelle télécommande CAME :

Attention : lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la télécommande déjà programmée, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons supérieurs de votre nouvelle télécommande T1 et maintenez-les enfoncés (1). La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement puis plus rapidement. Relâchez les boutons, la diode de la télécommande continue de clignoter. Passez à l'étape suivante avant que la diode s'éteigne.
2. Pendant que la diode clignote, appuyez sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande T1. Relâchez-le. La diode de votre nouvelle télécommande reste fixe. (2)
3. Placez une télécommande déjà programmée T2 et votre nouvelle télécommande T1 afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (3).
4. Sur votre télécommande déjà programmée T2, appuyez sur le bouton correspond au bouton à programmer, pendant que la diode de votre nouvelle télécommande T1 est allumée fixement, jusqu'à ce que la diode de votre nouvelle télécommande T1 clignote trois fois (3). Si la diode de votre nouvelle télécommande T1 s'éteint avant d'appuyer sur le bouton de votre télécommande déjà programmée T2, recommencez à partir de l'étape 1.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée. L'opération doit être renouvelée pour chaque bouton à programmer.

Comment puis-je programmer ma nouvelle télécommande CAME à partir du récepteur (si je ne possède pas de télécommande déjà programmée):

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH1.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH1, appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH2.
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH2, appuyez sur le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.