Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Poignée de porte PROEM PEMICARD V2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Notice d'Installation
PEMICARD V2

Enlever Poignée traditionnelle existante et conserver serrure à larder existante + carré traversant.

Positionner PEMICARD V2 (face extérieure) sur la porte extérieure et marquer les empreintes des entretoises de PEMICARD V2 sur la porte à l'aide d'un feutre.

Percer les trous aux diamètres indiqués sur l'illustration ci-dessous.


Tourner le carré tournant sur L ou R en fonction du sens de la PEMICARD V2 (L pour GAUCHE et R pour DROITE)

Installer les réducteurs de carré sur le carré traversant existant de la serrure. Serrer les réducteurs de carré avec une pince, afin de les bloquer sur chaque extrémité du carré traversant.

Puis poser la plaque béquille PEMICARD V2 extérieure, en passant les câbles dans le trou prévu à cet effet, puis connecter la plaque béquille intérieure PEMICARD V2, côté intérieur porte à la plaque béquille PEMICARD V2 extérieure.

Passer les vis fournies dans les 2 trous percés à cet effet, dans les entretoises de la plaque béquille extérieure PEMICARD V2, en partant du côté intérieur de la porte vers le côté extérieur de la porte. Puis tourner les vis en haut et en bas afin de maintenir fixer PEMICARD V2.

Badger devant le lecteur pour déverrouiller la serrure existante de la porte et appuyer sur la béquille de la PEMICARD V2.

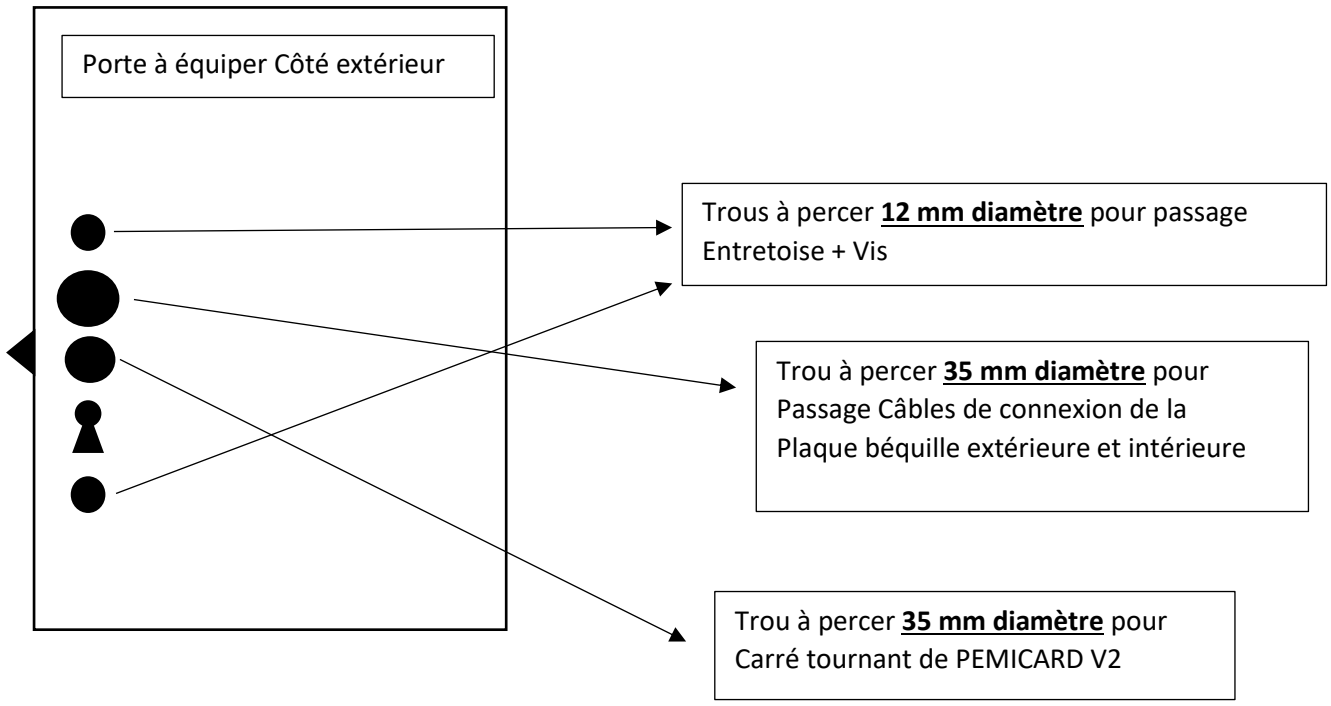

Outils non fournis à prévoir pour Montage

Perceuse, Forêt : 12 mm et 35 mm, niveau à bulle, feutre noir, pince de serrage