Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# KIT CAME BX-243 (001U-9618)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

## Notice principe du codage par auto-apprentissage d'une télécommande (générique)

**ATTENTION :**
Vous avez ici une description général de la manipulation pour enregistrer une nouvelle télécommande à auto apprentissage.
Cette description ne correspond pas exactement à toutes les marques et modèles.
Merci de vous rapporter à votre notice d'origine.

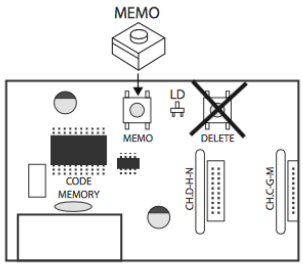


Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

*Notice modèle déposé ® reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010*

**Principe :**

Chaque télécommande à une "signature radio" unique, et le récepteur radio est capable, selon les modèles, d'enregistrer de 1 à plusieurs milliers de "signature radio", donc autant de télécommandes.

**Procédure générique :**

- Ouvrir le récepteur radio (suivre le fil de l'antenne pour repérer le récepteur radio)
- Appuyer sur le bouton poussoir, repère : MEMO, REC, ENR ou PROG, sur la carte radio.


**NB:** Pour certain récepteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et de le relâcher, pour d'autre il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé.

- Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
- Appuyer 1 seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Relâcher le bouton.
- Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio.
- Tester la télécommande.
- Refermer le récepteur radio.

**ATTENTION :** Pour certains modèles de récepteurs radio, maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, efface toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !

## Notice principe du codage par auto-apprentissage d'une télécommande (générique)

**ATTENTION :**
Vous avez ici une description général de la manipulation pour enregistrer une nouvelle télécommande à auto apprentissage.
Cette description ne correspond pas exactement à toutes les marques et modèles.
Merci de vous rapporter à votre notice d'origine.

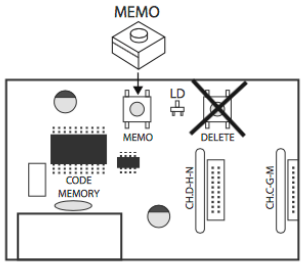


Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

*Notice modèle déposé ® reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010*

**Principe :**

Chaque télécommande à une "signature radio" unique, et le récepteur radio est capable, selon les modèles, d'enregistrer de 1 à plusieurs milliers de "signature radio", donc autant de télécommandes.

**Procédure générique :**

- Ouvrir le récepteur radio (suivre le fil de l'antenne pour repérer le récepteur radio)
- Appuyer sur le bouton poussoir, repère : MEMO, REC, ENR ou PROG, sur la carte radio.

**NB:** Pour certain récepteur, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton MEMO et de le relâcher, pour d'autre il faut maintenir le bouton MEMO enfoncé.

- Un voyant sur la carte radio s'allume ou clignote.
- Appuyer 1 seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- Relâcher le bouton.
- Attendre l'extinction du voyant sur la carte radio.
- Tester la télécommande.
- Refermer le récepteur radio.

**ATTENTION :** Pour certains modèles de récepteurs radio, maintenir le bouton MEMO enfoncé plus de 5 secondes, efface toutes les télécommandes déjà enregistrées par le récepteur !