Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Genius photocellules VEGA 24 (ref 6100147)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Genius Vega 24



Montage :

Pour un fonctionnement optimal, placez le récepteur et l'émetteur alignés.
Il est impossible d'installer deux paires de Vega sur la même installation en raison de l'alignement automatique caractéristique.
Il existe deux types d'installations :

1. Au mur à l'aide d'un tube à encastrement
2. Au mur, avec un tube/gaine externe


Effectuez les préparations nécessaires aux connexions électriques
Fixez les conteneurs VEGA au moyen de vis et de chevilles adéquates.


Connexions électriques :


Réaliser les connexions électriques sur les borniers du récepteur et de l'émetteur en utilisant le passe-câbles fourni
Effectuez les câblages électriques à l'équipement électronique de commande et aux autres photocellules éventuellement présentes dans l'installation.
Pour les différentes configurations, consulter les schémas figurant dans les instructions des appareils


Mise en fonction :

Alimenter les photocellules en vérifiant l'allumage de la LED DL1 sur le récepteur et sur l'émetteur
Assembler la Vega au moyen des pièces fournies
Vérifier l'alignement en contrôlant par transparence que la DL2 sur le récepteur est elle aussi allumée.

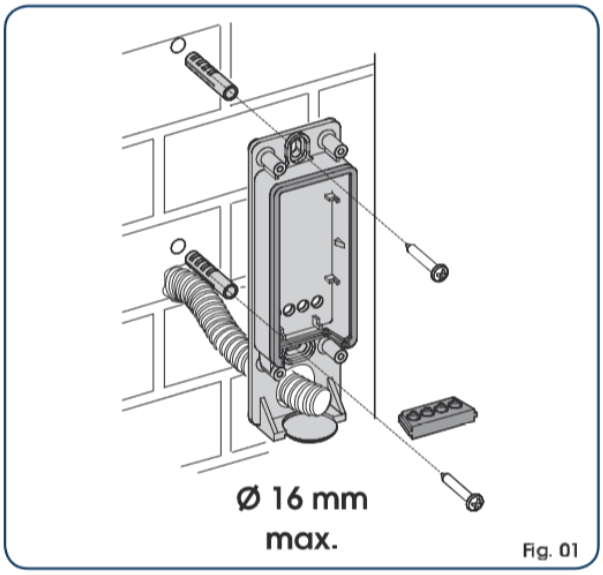

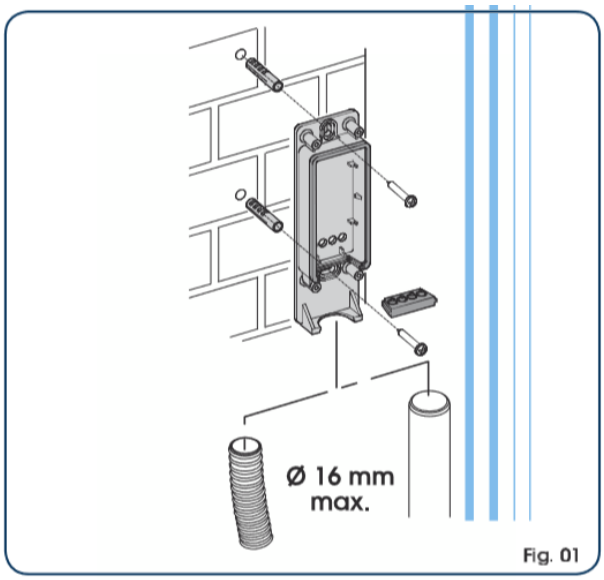

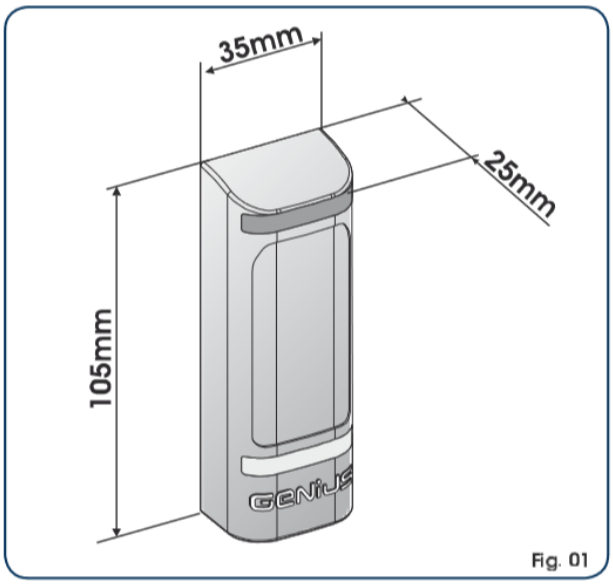

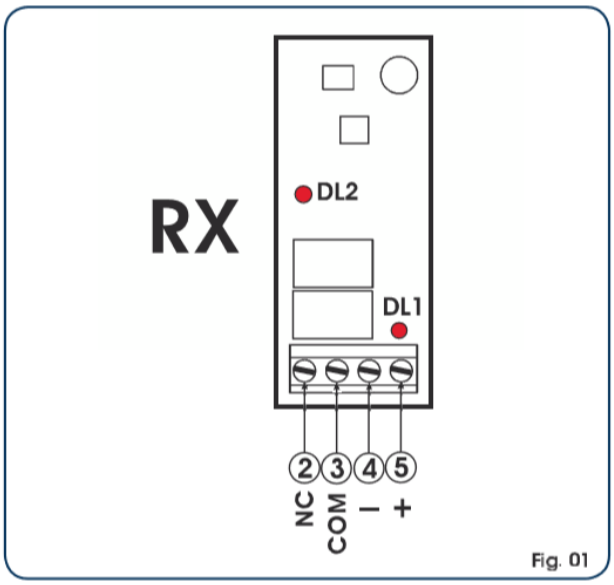

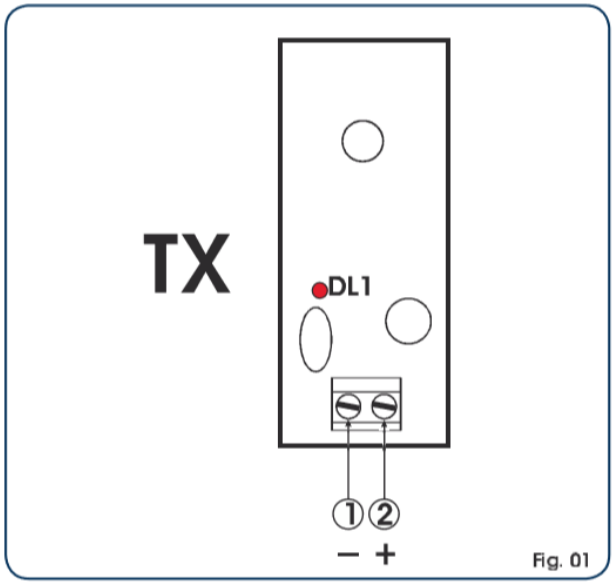
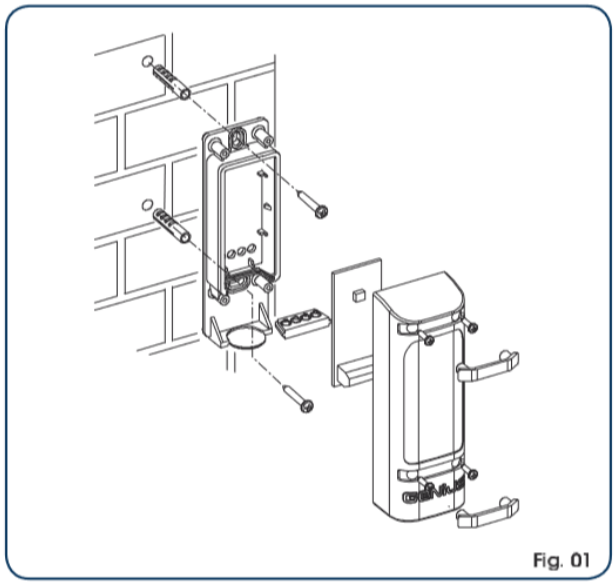


Fig. 01


Fig. 01