Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

NORMSTAHL ? KEYPAD FCT EL

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

NORMSTAHL KEYPAD FCT

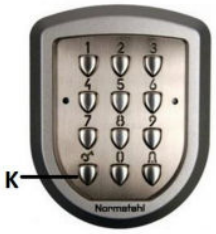

Programmation dans le récepteur :

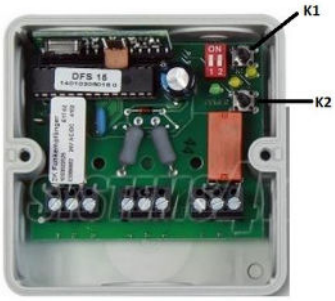

1. Muni de votre clavier, placez-vous à proximité de votre récepteur (1 à 2 mètres).
2. Sur le clavier, tapez un code à 6 chiffres (ex : 123456) puis maintenez la touche K. La diode du clavier clignote puis s'éteint. Relâchez la touche K, la diode du clavier clignote rapidement.
3. Sur votre récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (K1 pour le canal 1 et K2 pour le canal 2). La diode du récepteur clignote lentement.
4. 4. Pendant que la diode du récepteur clignote, sur le clavier composé le code crée à l'étape 2 et appuyez sur K. La diode du récepteur clignote rapidement.
5. Attendez que la diode du récepteur s'éteigne.
6. Pour actionner l'automatisme, composez le code créé à l'étape 2 suivi de K.
7. Votre clavier est programmé.