Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Antenne PRASTEL FLIGHT-ANT433-W

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.



USER GUIDE/ NOTICE FOR FLIGHT-ANT433 and 868



Recommendation:
The following equipment is designed to work with the automatism flashing light FEBO-LIGHT.

Specifications: The antenna is to be connected to the central via the coaxial wire furnished. That wire is a 50Ω, 2.5m length and Ø5mm.

Installation:

➔ 1. Connect the 2.5m 50Ohms coaxial to the antenna. Link the center core to the ANT terminal block and the metallic shield to the GND.

➔ 2. Introduce the coaxial wire into the wire hole on the base of the FEBO-LIGHT.
You don't need to remove the PCB to do the operation.

➔ 3. Insert the antenna into her slot on the FEBO-LIGHT.
It's recommended for easier installation to put it at the opposite of the alimentation terminal blocks.

Recommandations :
Le produit suivant est conçu pour fonctionner avec un clignotant d'automatisme FEBO-LIGHT.

Spécifications : L'antenne doit être connectée à la centrale par l'intermédiaire du câble coaxial fourni. Câble coaxial 50 Ω de 2,5m et Ø5mm.

Installation :


➔ 1. Connecter le câble coaxial 50Ω de 2,5 à l'antenne. Relier l'âme au bornier ANT et le blindage au GND.

➔ 2. Introduire le câble coaxial dans le trou dans la base du FEBO-LIGHT.
Il n'y a pas besoin de retirer le PCB pour réaliser l'opération.


➔ 3. Puis insérer l'antenne dans l'emplacement prévu à cet effet sur le FEBO-LIGHT.
Pour une installation plus facile il est recommandé de placer l'antenne à l'opposé des bornier d'alimentions.

INSTALLATION


1

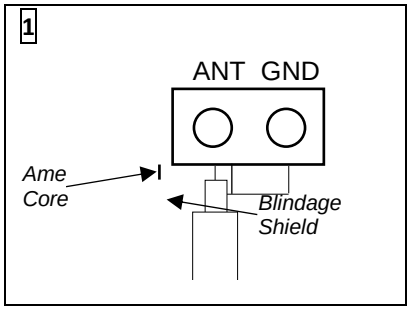

2

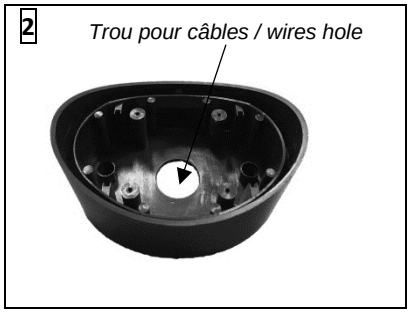

3

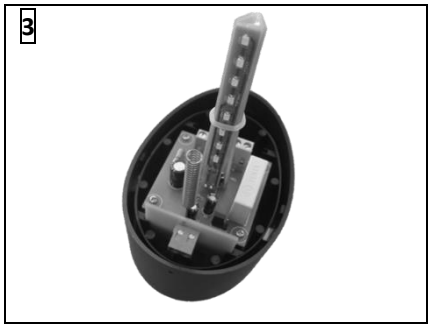

PRASTEL FRANCE
ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex, France
Tél:04 42 98 06 06 – Fax: 04 42 04 53 51 –
www.prastel.com