Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Faac E045 carte électronique 790005

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

FAAC E045 carte électronique

La programmation est subdivisée en deux niveaux:

Programmation de base et programmation avancée

1. Accéder à la programmation 1A ou 1B

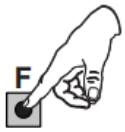
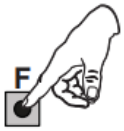
2. Afficher les valeurs sélectionnées et les modifier si on le souhaite: La modification des valeurs a une efficacité immédiate, tandis que la mémorisation définitive doit être effectuée à la sortie de la programmation. (St)

3. Quitter la programmation en utilisant la fonction St, sélectionner Y pour sauver la configuration qu'on vient d'exécuter ou No pour quitter sans sauver la modification

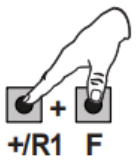
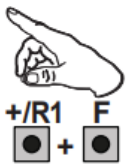

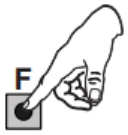
On peut quitter la programmation à tout moment :

Enfoncer F et puis aussi – et les maintenir enfoncés pour passer directement à St

Phase de programmation de base :

❶	❷			❸	
ENFONCER **F** ET LE MAINTENIR ENFONCÉ : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE [1] 	RELACHER **F**: LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE 	AVEC ✚ OU ━, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE **+/R1 -/R2**	APPUYER SUR **F**: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE [1] 	FONCTION St (DERNIÈRE FONCTION) CHOISIR Y POUR SAUVER LA PROGRAMMATION OU CHOISIR no POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER	APPUYER SUR LA TOUCHE **F** POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'**ÉTAT DE L'AUTOMATISME** 

Phase de programmation avancée :

❶	❷			❸	
ENFONCER **F** ET PUIS AUSSI ✚ ET LES MAINTENIR ENFONCÉES : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE [1] 	RELACHER LES TOUCHES : LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE 	AVEC ✚ OU −, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE 	APPUYER SUR **F**: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE [1] 	FONCTION St (DERNIÈRE FONCTION) CHOISIR Y POUR SAUVER LA PROGRAMMATION OU CHOISIR no POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER	APPUYER SUR LA TOUCHE **F** POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'**ÉTAT DE L'AUTOMATISME** 