Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier anti-vandale PRASTEL EASYBKW

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL EASYBKW



PROGRAMMATION DU LECTEUR EASYBKW : La programmation du lecteur EASYBKW s'effectue uniquement par le système menus du clavier auquel on accède en entrant en mode programmation. A l'achat, le produit contient déjà des codes et des paramètres prédéfinis, qu'on appelle “Paramètres par défaut”. Le tableau ci-après indique les noms de tous les menus du clavier


Description du menu	N.ro menu
Sélection format transmission clavier	1
Programmation du code de programmation	3
Programmation du code site	4
Sélection du mode rétroéclairage et LED	6
Rétablissement des paramétrages d'usine 0	0

Mode de programmation :

Appuyer sur la touche “#” 4 fois. La LED ‘Transmit’ s'éteint et la LED ‘Pro gram’ devient rouge.

Taper les 4 chiffres du code de programmation. Si le code est correct, la LED ‘Program’ devient verte et EASYBKW sera en mode programmation.

Note: le code de programmation par défaut est 1234. Si l'on n'introduit pas le code de programmation dans les 30 sec, le clavier retourne au mode transmission.

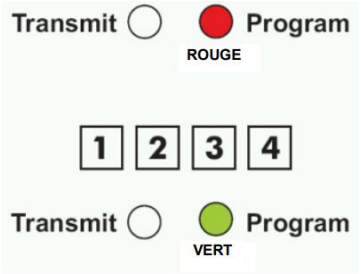

Quitter le mode de programmation :

Pour quitter le mode de programmation à tout moment:

1) Appuyer sur la touche “#”, on entend un "bip", la LED ‘Program’ s'éteint et la LED ‘Transmit’ devient rouge. Ceci indique que EASYBKW est retourné au mode transmission.

2) Toute erreur de frappe provoque le retour du lecteur au mode transmission.

3) Par contre, si l'on est en mode programmation et que l'on ne presse aucune touche pendant 30 sec, le lecteur quitte le mode de programmation et retourne au mode transmission.



Sélection du code de programmation :

1) Entrer en programmation


2) Presser “3” pour entrer dans le menu 3, la LED ‘Transmit’ devient rouge.

3) Introduire les 4 chiffres du nouveau code de programmation.

On entend un ‘bip’ □ La LED ‘Program’ s'éteint.

□ La LED ‘Transmit’ devient rouge.

NOTE: Le code de programmation ne peut pas être supprimé, le code 0000 n'est pas correct

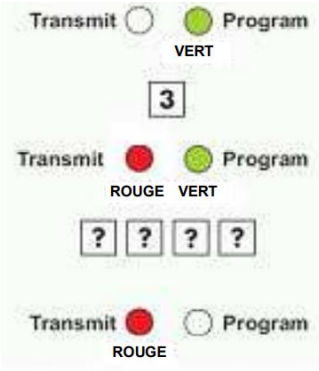

Sélection du code site :

1) Entrer en programmation

2) Presser “4” pour entrer dans le menu 4, la LED ‘Transmit’ devient rouge.

3) Introduire les 3 chiffres du nouveau code site

4) Le système retourne au mode transmission

 On entend un ‘bip’

 La LED ‘Program’ s'éteint

 La LED ‘Transmit’ devient rouge NOTE: Le code site peut être compris entre 000 et 254.

