Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Système de déverrouillage extérieur NICE FR-DEVEX

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

PLATINE DE DEVERROUILLAGE EXTERIEUR POUR MOTEUR COULISSANT

Le déverrouillage extérieur s'adapte sur l'ensemble de la gamme **Robus**.
Nous ne pouvons garantir son bon fonctionnement avec un autre produit.

ATTENTION: **L'utilisation de la platine de déverrouillage nécessite une hauteur d'encombrement de 78 mm + la hauteur du pignon moteur.**

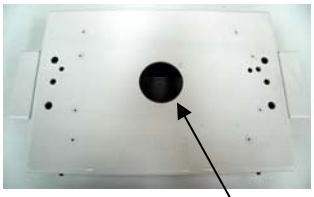




Arrivée des connexions électriques

Le kit déverrouillage extérieur est composé d'un **support moteur**, d'un kit câble **KA1** et du **KIO**.

Fig 1:






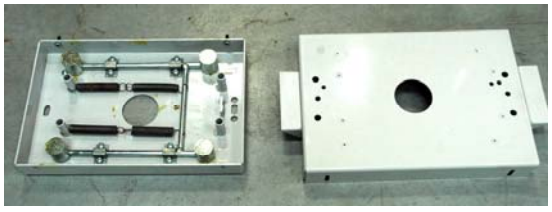

Dévisser les 2 vis pointeau (**Fig 1**) à l'aide d'une clé 6 pan (N°4).Retirer le couvercle en la basculant vers l'arrière.

Fig 2 :

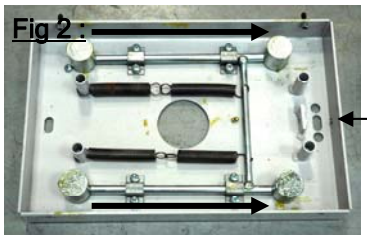

Butée d'arrêt

ATTENTION: Respecter le sens de la platine inférieure, le chariot coulissant doit se déplacer du coté de la butée d'arrêt. (**Fig 2**, ouverture à droite).

Fig 3 :



Visser la butée d'arrêt de la gaine sur la platine inférieure,(**Fig 3**)


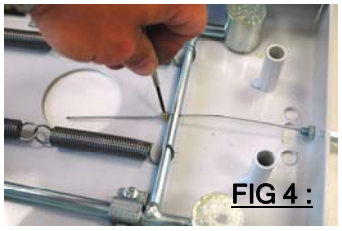


FIG 4 :





Passer le câble dans la gaine en partant du **KIO** jusqu'au chariot coulissant et le bloquer avec le serre câble.(**Fig 4**). S'assurer que le câble est bien tendu. Faire un essai en ouvrant le **KIO** (se reporter à la notice du KIO).

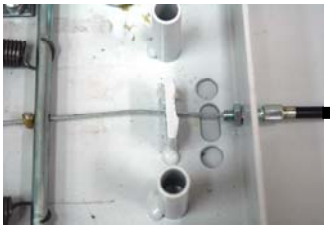




Refermer le couvercle supérieur. Visser les deux vis pointeau en les laissant dépasser d'environ 3 mm de la platine supérieure.





Positionner le moteur suivant les trous de fixation.

Régler la crémaillère de façon à laisser un jeu de 2 mm avec le pignon d'entraînement.

Fonctionnement :

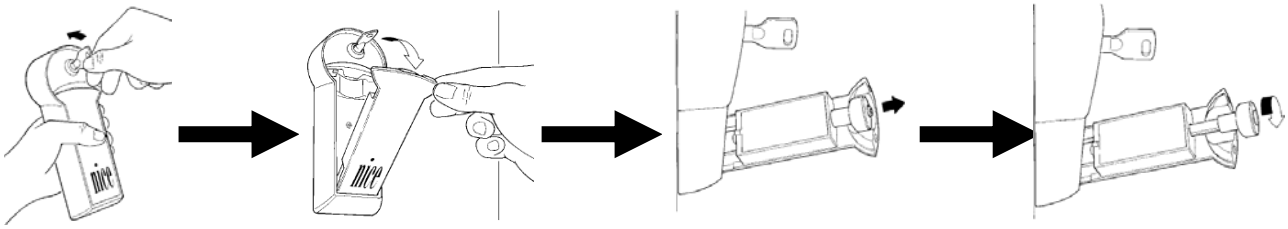


Mettre la clé dans le **KIO** et tourner à fond dans un sens. La trappe du **KIO** s'ouvre légèrement. Tirer la trappe à fond vers le bas et si nécessaire visser la molette. A ce stade, le portail est déverrouillé.

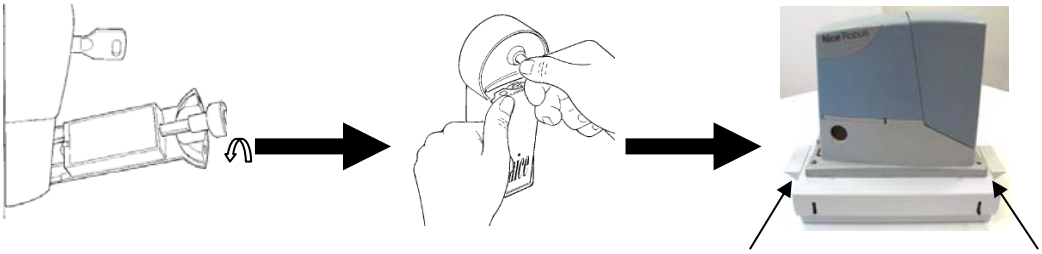

Pour verrouiller le moteur, dévisser la molette, refermer la trappe du **KIO** complètement. Tirer vers le haut les deux poignées de la **platine de déverrouillage**. A ce stade le portail est verrouillé.

Dimensions :

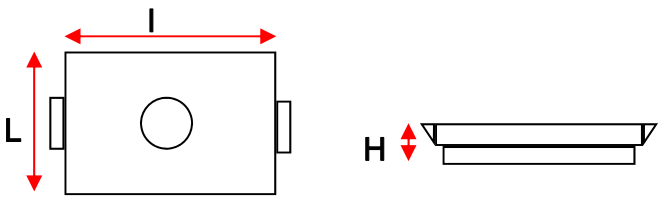

Largeur 246 mm
longueur 418 mm
Hauteur 78 mm