Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

NICE HOME ECCO5 BW

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

MHOUSE GTX4 – TX4 – MT4 – NICE HOME ECCO5

Enregistrement d'une télécommande sur une motorisation MHOUSE® ou MOOVO®

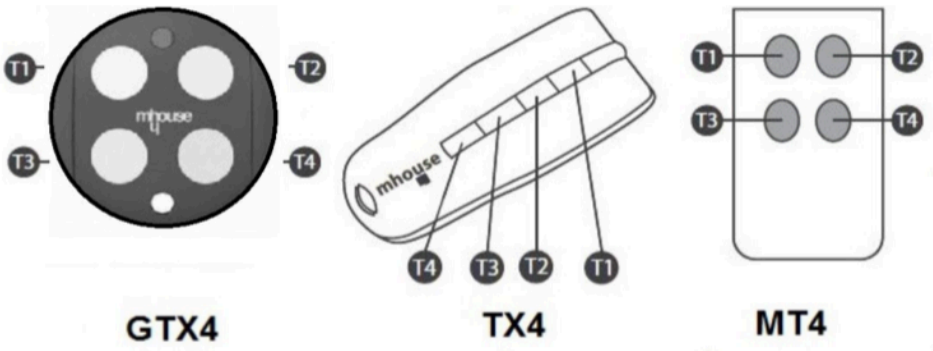

Cette notice concerne les télécommandes : MHOUSE® GTX4, MHOUSE TX4, MOOVO® MT4 et NICE HOME ECCO5

Ces 4 modèles sont 100 % compatibles et fonctionnent avec le matériel MHOUSE®, MOOVO® **et NICE HOME.**

1° Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà en service :

L'opération se fait en se plaçant à coté de la motorisation (du récepteur radio)

1° Sur la nouvelle télécommande	Presser 5 s mini la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.
2° Sur la télécommande déjà en service	Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).

3° Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande.
4° Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.

2° Enregistrement d'une télécommande sur la carte de gestion électronique.

Mode 1 : Enregistrement des 4 touches en 1 seul fois

1° Appuyer 3 secondes mini sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation, puis quand le LED P1 s'éteint, relâcher la touche
2° Tenir enfoncé une touche de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le Led P1 clignote 3 fois

Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande. Mode 2 : Enregistrement touche par touche

Ouverture total :
1° Appuyer 1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.
2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Ouverture partiel ou 1 seul ventail :
1° Appuyer 2 x1 seconde sur la touche P1 de la platine électronique de la motorisation.
2° Tenir enfoncé la touche de votre choix de votre nouvelle télécommande pendant 5 secondes. Le voyant sur la platine électronique clignote lentement 3 fois, signifiant la réussite de l'opération. Attendre 10 secondes la fin de l'opération avant de tester la nouvelle télécommande.

Pour Info : Effacement de toutes les télécommandes enregistrées (RAZ)

Tenir le bouton du récepteur P1 enfoncée.
Attendre que la LED P1 s'allume, qu'elle s'éteigne puis qu'elle clignote 3 fois
Relâcher le bouton P1 exactement pendant le 3° clignotement.
Le Led clignote rapidement pendant 4 secondes.
Après quelques secondes le Led clignote lentement 5 fois, signifiant la réussite de l'opération.

MHOUSE® et MOOVO® sont des marques déposées appartenant à l'entreprise NICE® SPA