Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Centrale de commande BFT LINX (Réf : I104317)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


LINX

Version 2 LINX NS 09

1. IMPLANTATION

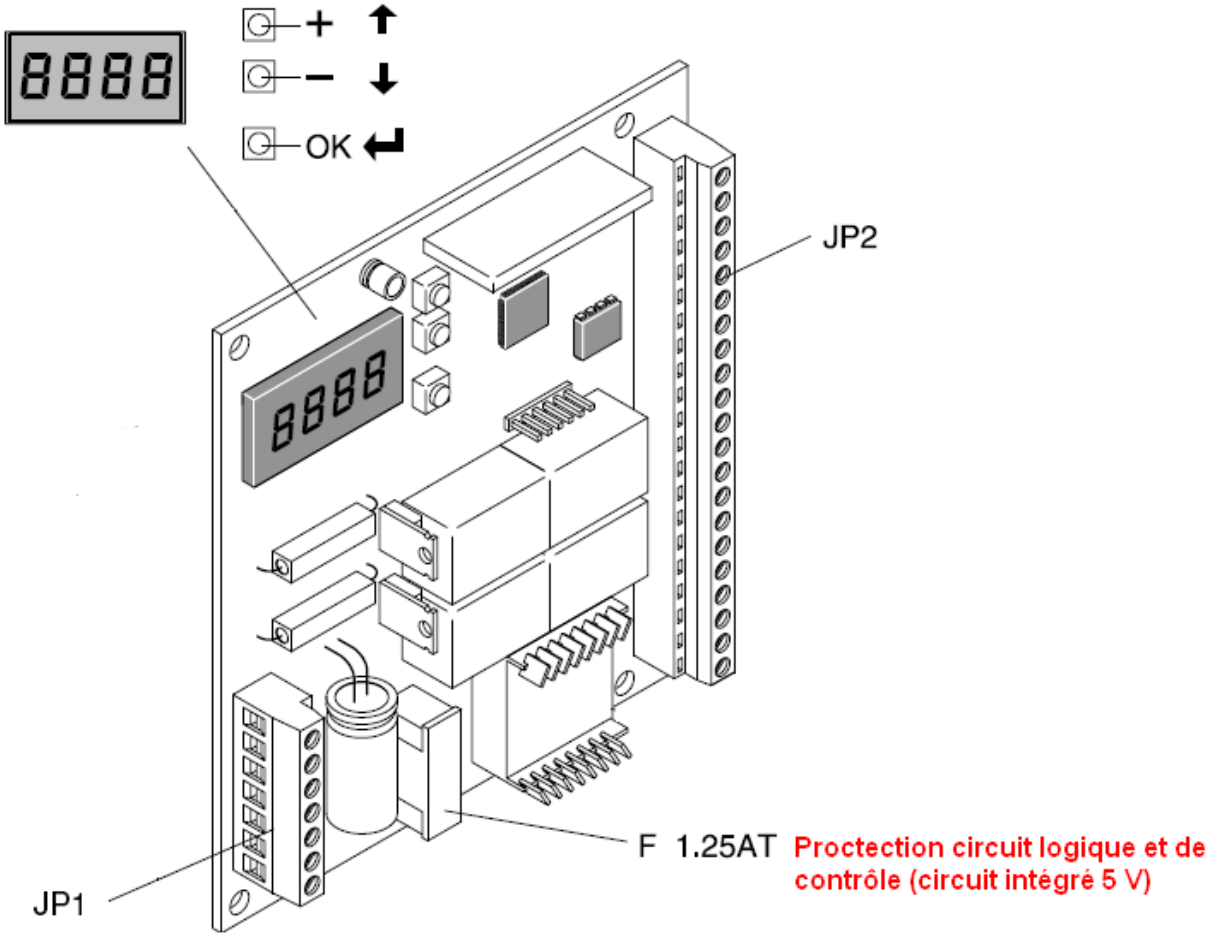


2. CABLAGE

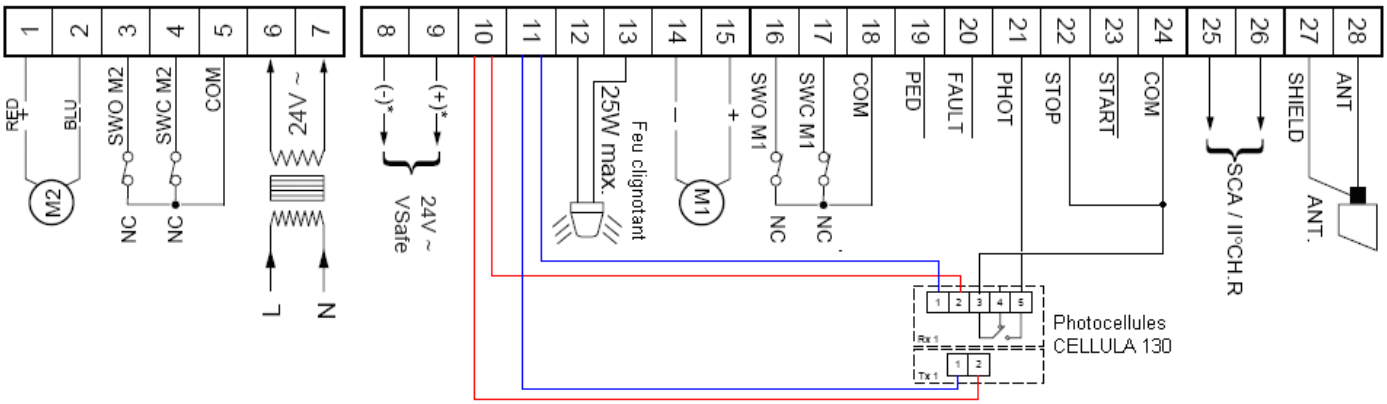


ATTENTION : Vérifier que la 1ère impulsion après une coupure de courant provoque l'ouverture des vantaux

3. PRINCIPE DE PROGRAMMATION

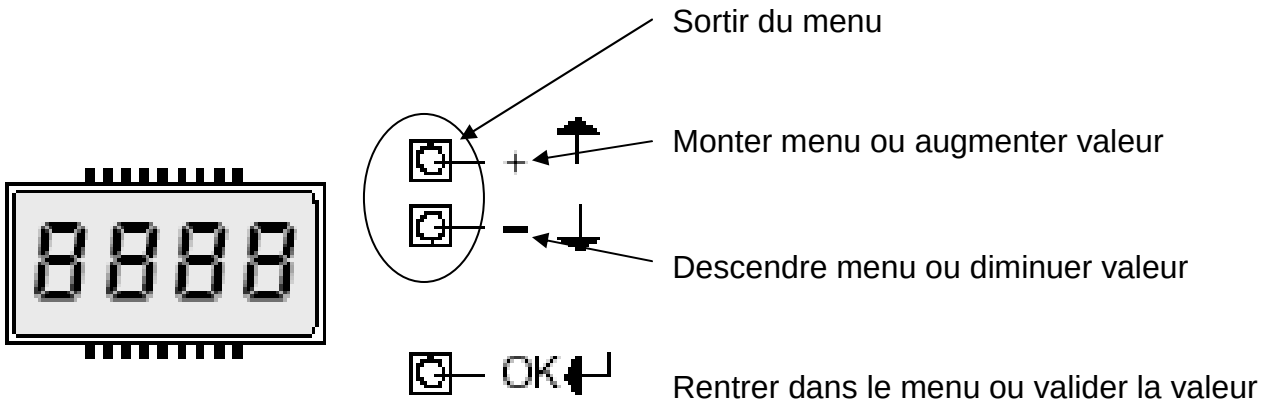

4. MENU PARAMETRE

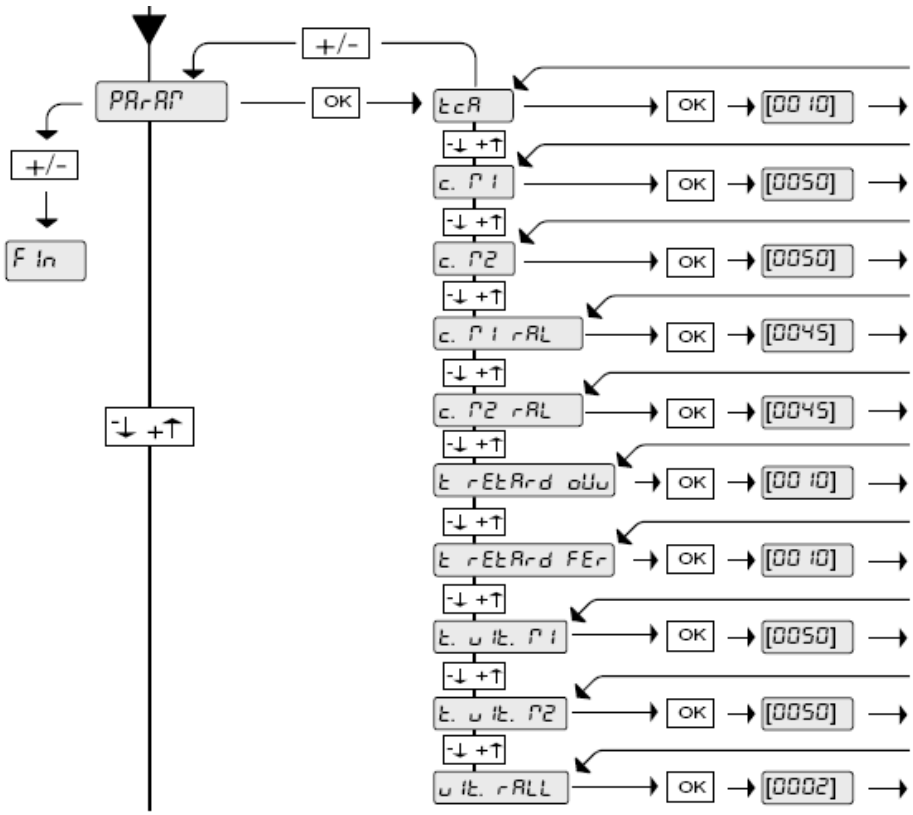

Temps de refermeture automatique réglable de 3 à 60 s

Réglage du couple moteur 1 réglable de 1 à 99 %

Réglage du couple moteur 2 réglable de 1 à 99 %

Réglage du couple du moteur 1 en ralenti réglable de 1 à 99 %

Réglage du couple du moteur 2 en ralenti réglable de 1 à 99 %

Retard Moteur 1 en ouverture réglable de 1 à 10 s (dixième)


Retard Moteur 2 en fermeture réglable de 1 à 10 s (dixième)

Pour calcul phase ralentie, temps de fonctionnement Moteur 1à vitesse normale

Pour calcul phase ralentie, temps de fonctionnement Moteur 2 à vitesse normale

Vitesse ralentie :
1 - 50 % vitesse normale
2 - 33 % vitesse normale
3 - 25 % vitesse normale
0 - Exclue

5. MENU LOGIQUE

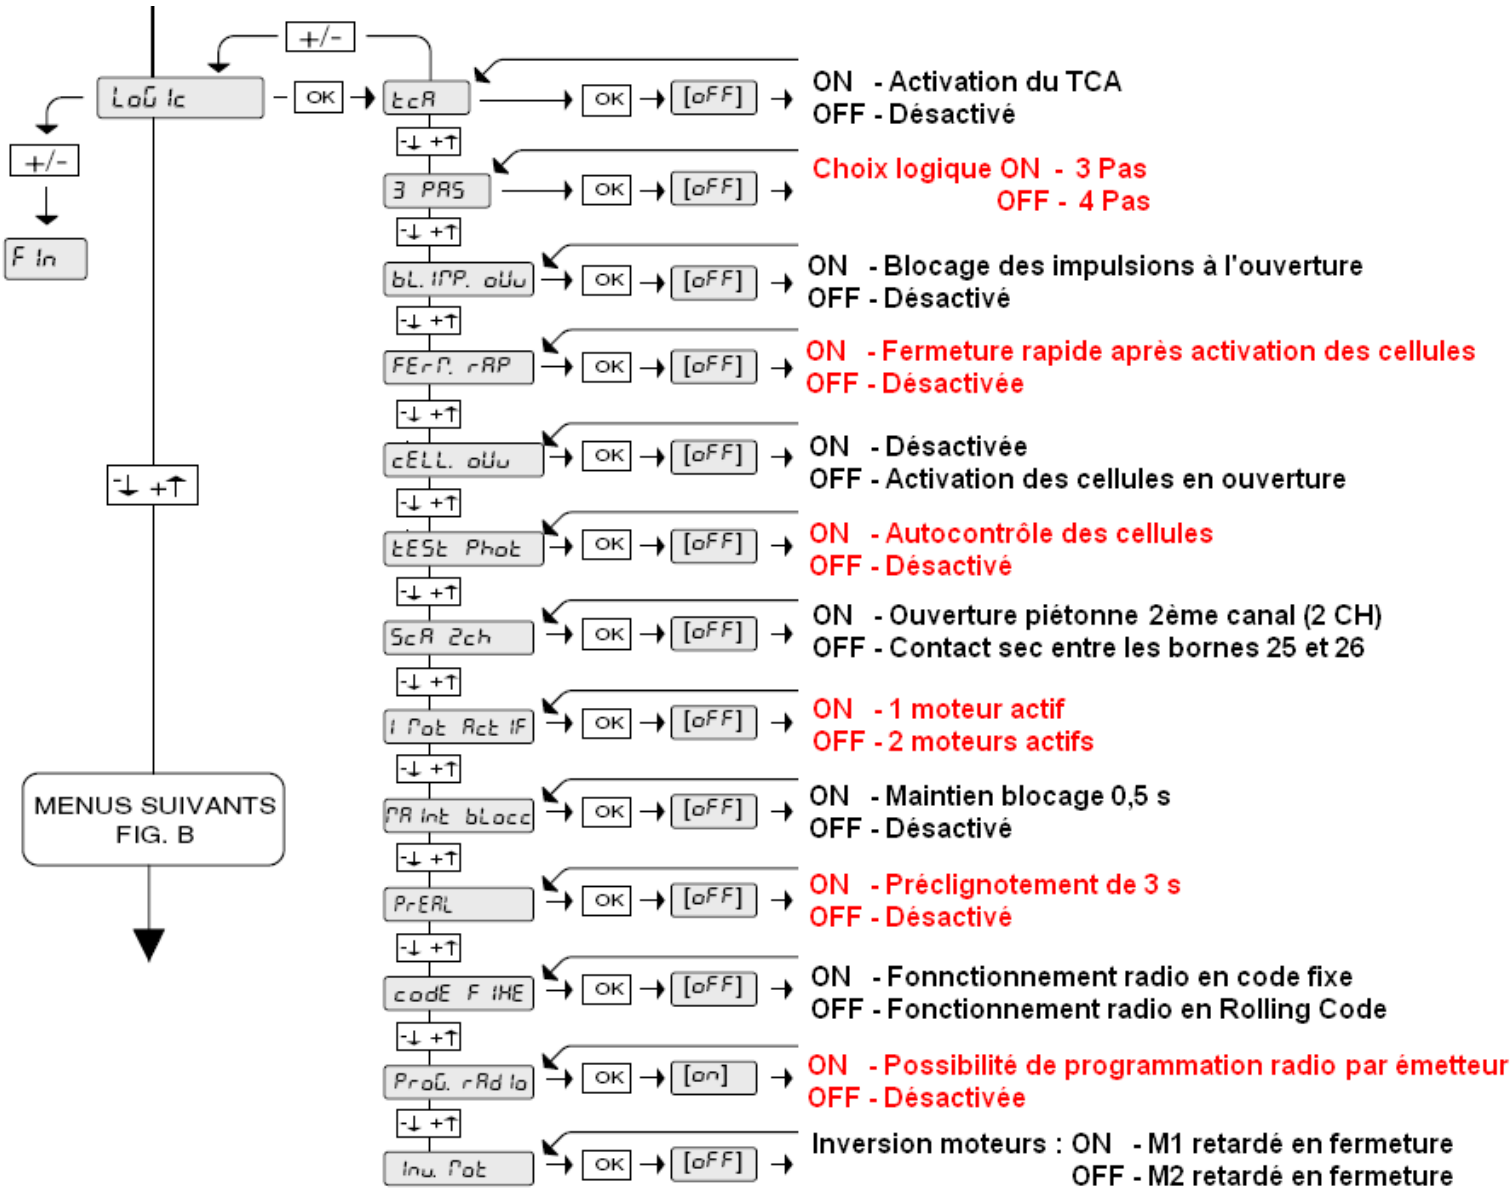

Les Logiques :

- **3 PAS**

1 impulsion START ouverture – 1 impulsion START fermeture
En phase d'ouverture, 1 START provoque l'arrêt de la motorisation
En phase de fermeture, 1 START provoque l'inversion des moteurs


- **4 PAS**

1 impulsion START ouverture – 1 impulsion START fermeture
En phase d'ouverture, 1 START provoque l'inversion des moteurs
En phase de fermeture, 1 START provoque l'inversion des moteurs

- **TCA**

1 impulsion Start – Ouverture – Pause – Refermeture après temps programmé (TCA paramètre)


6. MENU RADIO

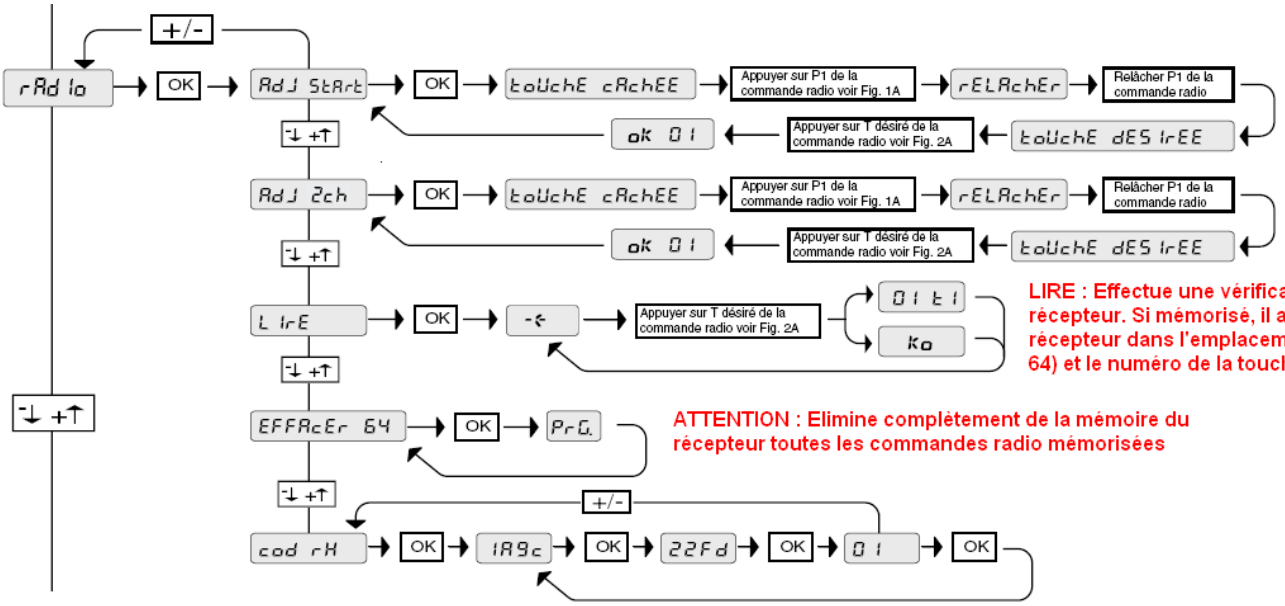

Touche cachée



OU

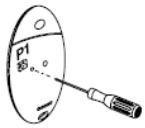

Touche P1 au dos de l'émetteur

MENU RADIO
AJOUTER- Permet d'ajouter une touche d'une commande radio dans la mémoire du récepteur, après la mémorisation il affiche le numéro du récepteur dans l'emplacement de la mémoire (01 à 64).

7. MENU LANGUE – PREDEF - AUTOSET

