Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL FOTO30-B

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL FOTO30-A/FOTO30-B

FONCTIONNEMENT :


Effectuer l'alignement du faisceau infra-rouge en agissant sur les vis de réglage « A » prévues à cet effet présentes aussi bien sur le récepteur que sur l'émetteur.

L'interruption du faisceau infrarouge génère l'ouverture du contact normalement fermé du relais sur le récepteur et l'extinction de la LED rouge

POINT DE TEST :

Mesurer la tension au voltmètre aux points de touche TP+ et TP-.

Les cellules sont alignées pour le maximum de la tension.

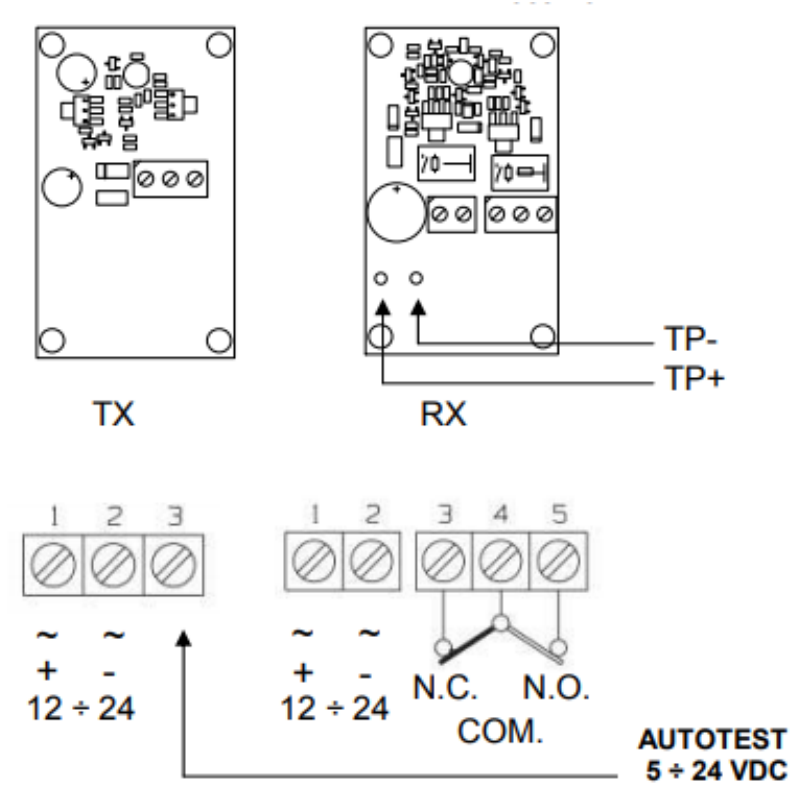

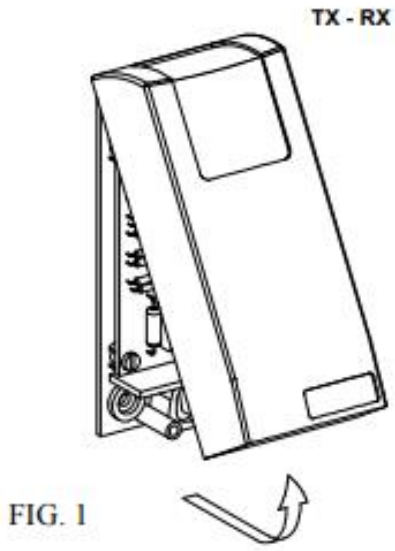


FIG. 1