Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Centrale de commande NOLOGO START-S11LP ? Ex START-S11

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE


Guide de programmation

Nologo START-S11

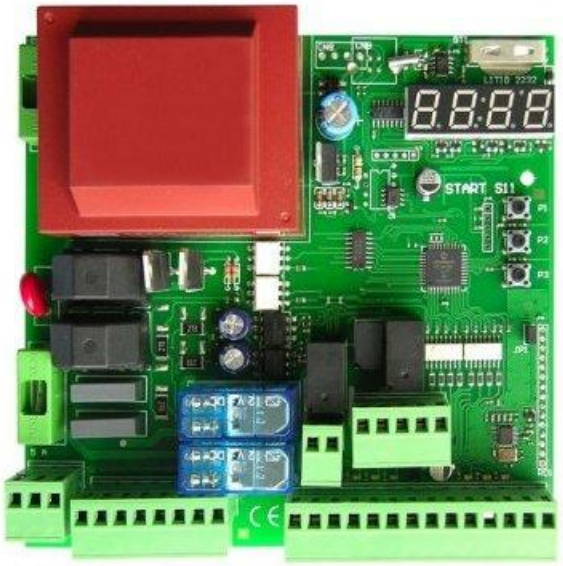

Enregistrement des émetteurs

- **COMMANDE START**

1		Il faut se porter sur la programmatio **C01** avec les touches **P1**, **P2** et **P3**
2	 **P1 validation**	Valider avec **P1**
3		L'affichage indique que l'arrmore attend le code qu'il faut associer au commande START
4		Appuyer le touche de l'émetteur qui doit être mémorisé
5		L'affichage indique la validation de l'opération

- **COMMANDE PIETONNE**

1		Il faut se porter sur C02 avec les touches **P1**, **P2** et P3
2	 P1 validation	Valider avec **P1**
3		L'affichage indique que l'armoire attend le commande à associer à l'ouverture piétonne.
4		Appuyer le touche de l'émetteur à enregistrer
5		L'affichage valide l'enregistrement