Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN SELMEC/E1 Contacteur à clé

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

CARDIN SELMEC/E1



La partie frontale étant antivandale, pour l'extraire de la carcasse en aluminium, procéder de la façon suivante:

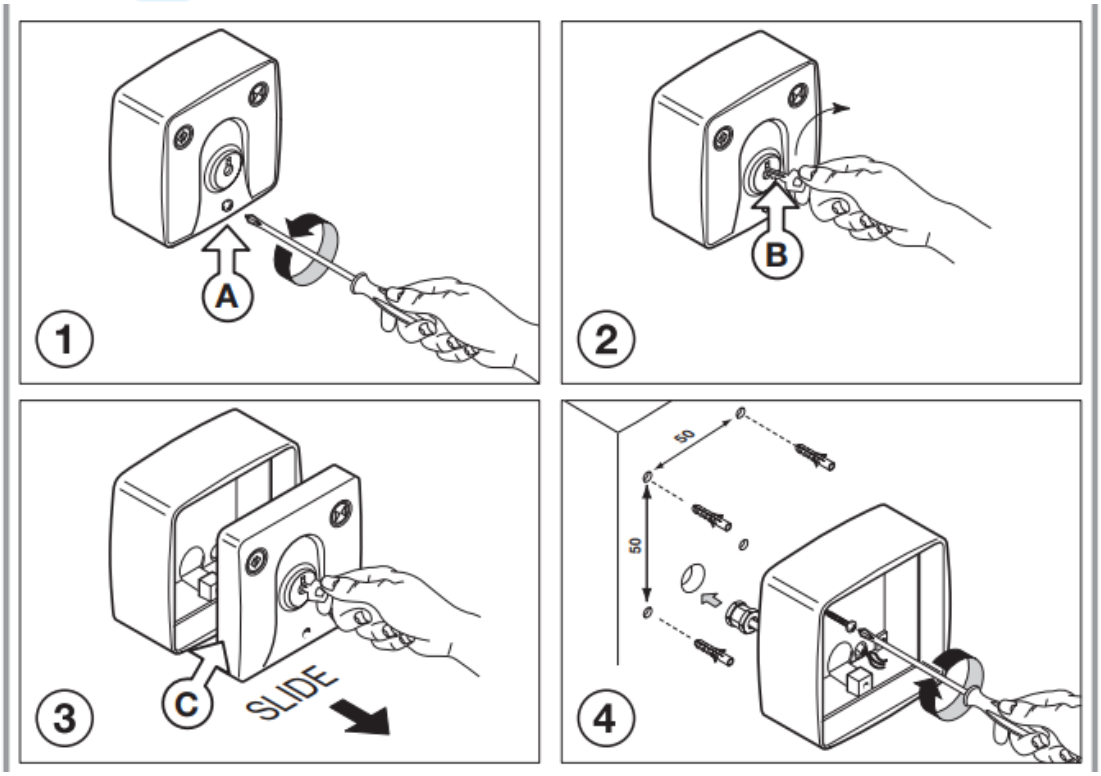
1) Enlever la vis "A", fig. 1.

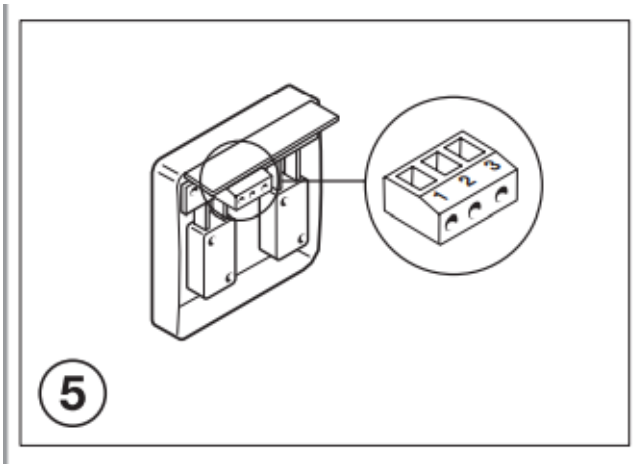
2) Engager la clé, la tourner comme indiqué en fig. 2 et, en la gardant fixe, extraire la partie frontale "C", fig. 3.

3) Tracer au mur (au moyen du boîtier) les quatre points de fixation (fig. 4). Fixer la carcasse à l'aide des quatres vis et chevilles fournies en dotation.

4) Exécuter les connexions électriques selon les indications de fig.5 et effectuer quelques manœuvres d'essai.

5) Pour rétablir le fonctionnement de l'appareil, répéter les opérations 2 et 1.


1
A
2
B
3
C
SLIDE
4
50
50


5
1
2
3