Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Genius QUICK 2 Sélecteur à clé JA31301

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

Genius Quick1/ Quick2



MONTAGE :

Deux installations sont possibles :

• Au mur, à l'aide d'un tube à encastrement (Fig.2- réf. A) ou d'un tube/gaine externes (Fig.2- réf.B).

• Sur une colonne prévue à cet effet (Fig.3).

• Préparez les connexions électriques.

• En vue de l'installation au mur, fixez les boîtiers avec le joint correspondant en vous servant de vis et de chevilles adéquates.

• Les boutons Quick 1 et Quick 2 sont munis d'une butée mécanique de sûreté qui ne permet d'introduire ou d'enlever le corps du boîtier que si, à l'aide de la clef, on maintient la serrure tournée (Fig.4).

CONNEXIONS ELECTRIQUES :

• Faites les connexions électriques sur les bornes des minirupteurs (Fig.5).

• Le minirupteur B (Fig.5) n'est présent que sur le Quick 2.

• Chaque minirupteur ne doit être utilisé que pour envoyer une seule commande, par exemple : NO / Open ou bien NC / Stop

• Faites les connexions électriques à l'équipement électrique de commande, en suivant les instructions relatives.

• Assemblez le Quick 1 / Quick 2 au moyen des composants fournis (Fig.6)

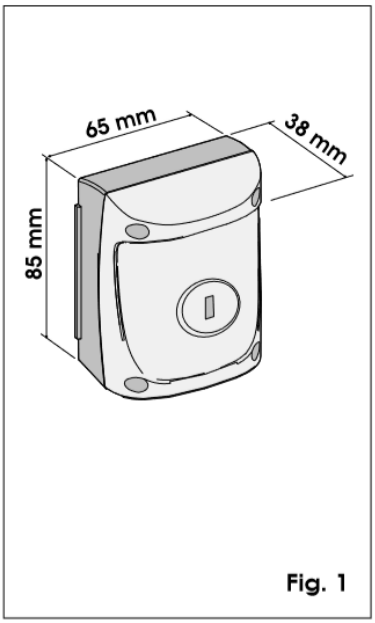


Fig. 1

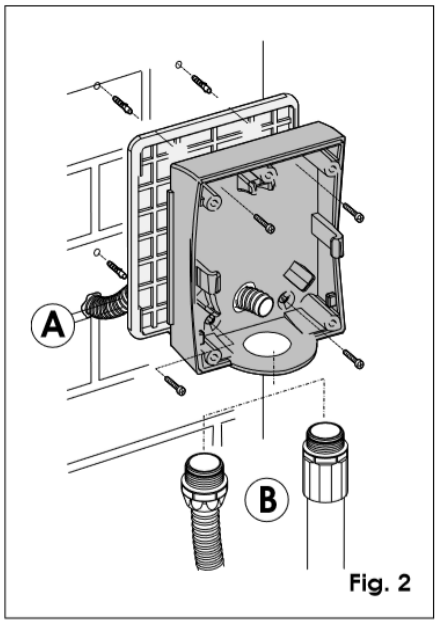
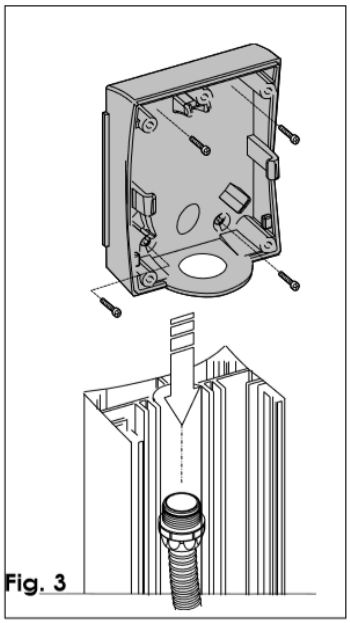


Fig. 2


Fig. 3

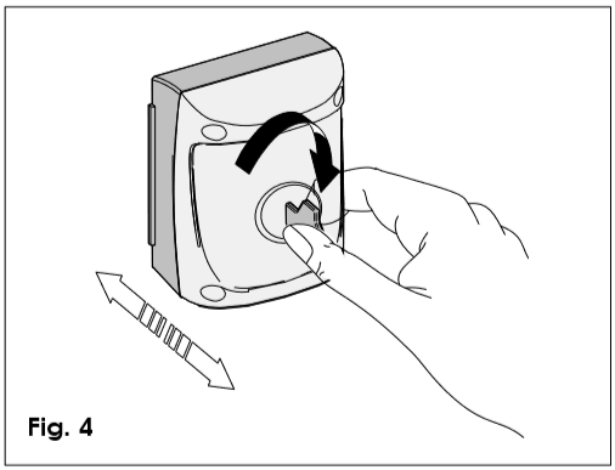


Fig. 4

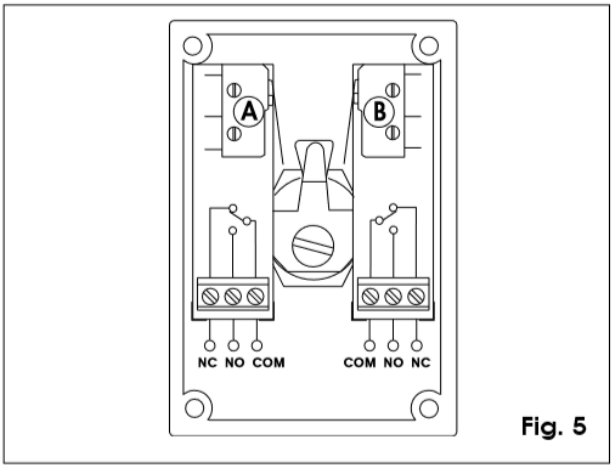


Fig. 5

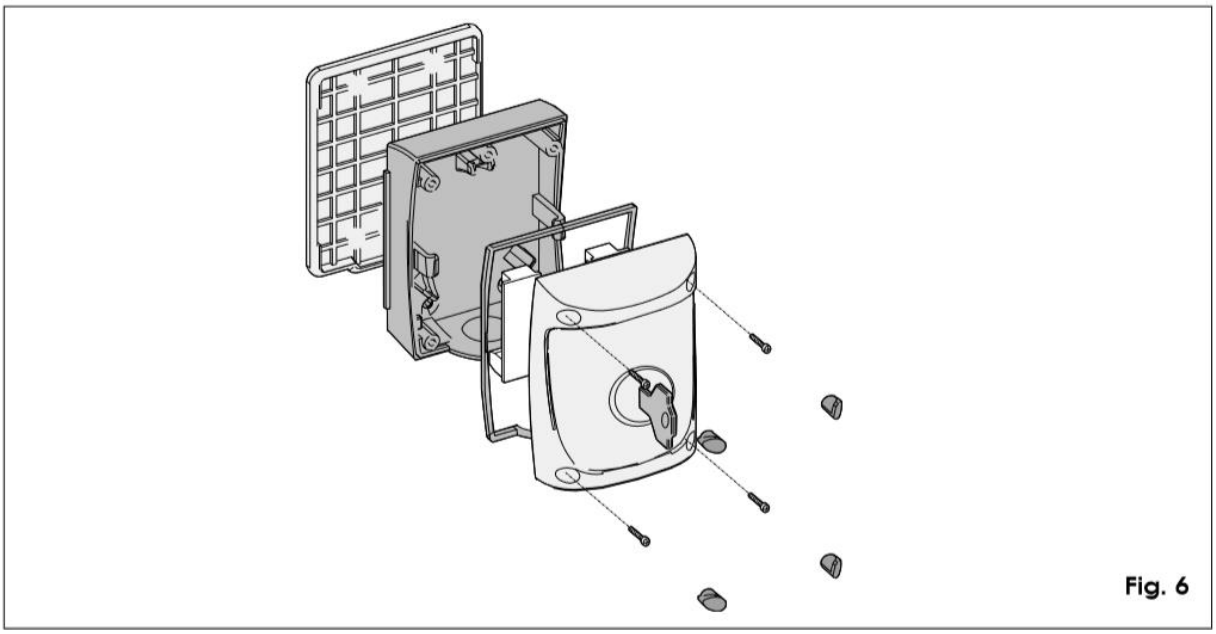


Fig. 6