Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN LACOLED 24-230

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

CARDIN Clignoteur Electronique à LED LACOLED 24-230



1. Choisir l'endroit de fixation en fonction de la particularité de l'installation en contrôlant la bonne visibilité de la signalisation en entrée et en sortie, (Fig1)

2. Prévoir les câbles aux points de fixation

3. Prédisposer le boîtier pour le passage des câbles en enfonçant la paroi qui couvre les trous de 6 mm prévus à cet effet « A » (Fig2) et le fixer sur le pilier

4. Effectuer les branchements électriques au circuit (fig3) :

- Pour le branchement 230V, utiliser exclusivement le bornier noir 4 (dét.A)

- Pour le branchement 24V, utiliser exclusivement le bornier vert (dét.B) sur lequel il faudra enlever préalablement l'étiquette de signalisation 24V

5. Choisir le mode de fonctionnement, feu fixe/clignotant, au moyen de cavalier J1,

- Cavalier J1 connecté, position P1 : Feu fixe

- Cavalier J1 déconnecté, position P2 : Feu clignotant

6. Brancher la sortie antenne « ANT » au récepteur au moyen d'un câble coaxial RG58 d'une longueur principale de 15m en passant à travers les trous de 10 mm prévus à cet effet « B » (Fig2)

7. Effectuez quelques manœuvres pour contrôler l'efficacité de l'appareil

8. Dès que l'installation est effectuée, bloquer le cabochon à l'aide de la vis fournie

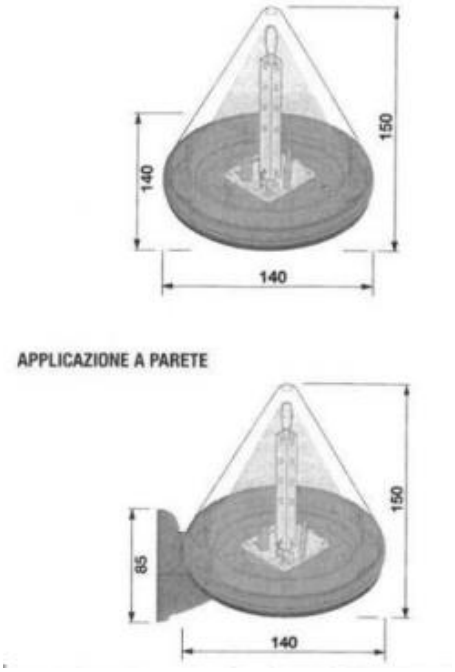


Figure 1

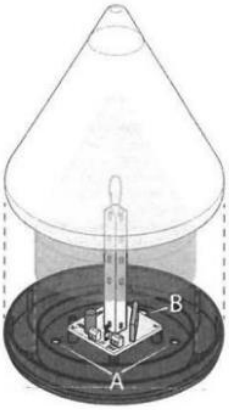


Figure 2

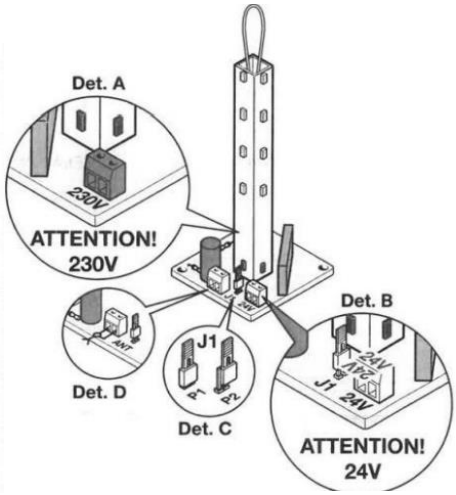


Figure 3