Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Faac RÉTROFIT KIT

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

# FAAC RÉTROFIT KIT

**La programmation est subdivisée en deux niveaux :**

1) Programmation de base
2) Programmation avancée

**Les phases de programmation sont :**

Accéder à la programmation

Afficher les valeurs configurées et les modifier, si vous le souhaitez. La modification des valeurs a une efficacité immédiate, tandis que la mémorisation définitive doit être effectuée à la sortie de la programmation.




Quitter la programmation en utilisant la fonction 

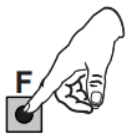

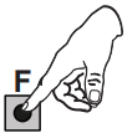
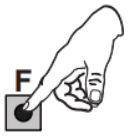
. Sélectionner 

pour sauvegarder la configuration exécutée ou bien 

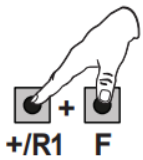
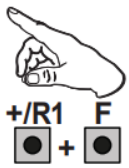

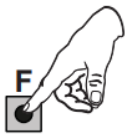
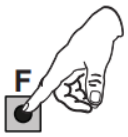
pour quitter sans enregistrer la modification.

Il est possible de quitter la programmation à tout moment
Appuyer et maintenir appuyé **F** et ensuite – pour passer directement à 


## Phases de programmation de base :

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENFONCER **F** ET LE MAINTENIR ENFONCÉ : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE [1]   | RELACHER **F**: LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE   | AVEC ✚ OU ━, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE   | APPUYER SUR **F**: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE [1]   | FONCTION St (DERNIÈRE FONCTION) CHOISIR Y POUR SAUVER LA PROGRAMMATION OU CHOISIR no POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER | APPUYER SUR LA TOUCHE **F** POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'**ÉTAT DE L'AUTOMATISME**   |

## Phases de programmation d'avancée :

| 1 | 2 | | | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENFONCER **F** ET PUIS AUSSI ✚ ET LES MAINTENIR ENFONCÉES : LA PREMIERE FONCTION S'AFFICHE [1]   | RELACHER LES TOUCHES : LA VALEUR DE LA FONCTION S'AFFICHE   | AVEC ✚ OU ━, FAIRE DÉFILER LES VALEURS DISPONIBLES JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE   | APPUYER SUR **F**: POUR PASSER À LA FONCTION SUIVANTE [1]   | FONCTION St (DERNIÈRE FONCTION) CHOISIR Y POUR SAUVER LA PROGRAMMATION OU CHOISIR no POUR QUITTER LA PROGRAMMATION SANS SAUVER | APPUYER SUR LA TOUCHE **F** POUR CONFIRMER ; ENSUITE, L'AFFICHEUR AFFICHE DE NOUVEAU L'**ÉTAT DE L'AUTOMATISME**   |