Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Bouton-poussoir mural NORMSTAHL (Réf : 400922340000)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


Wandtaster
Commande murale
Wandknop
Pulsante a parete
Przycisk na ścianie
Wall-mounted push-button


Vægkontakt
Veggbryter, innvendig
Väggknappar
Seinäkosketin
Fali nyomókapcsoló
مفتاح انضغاطي للتركيب على حائط
Stensko stikalo

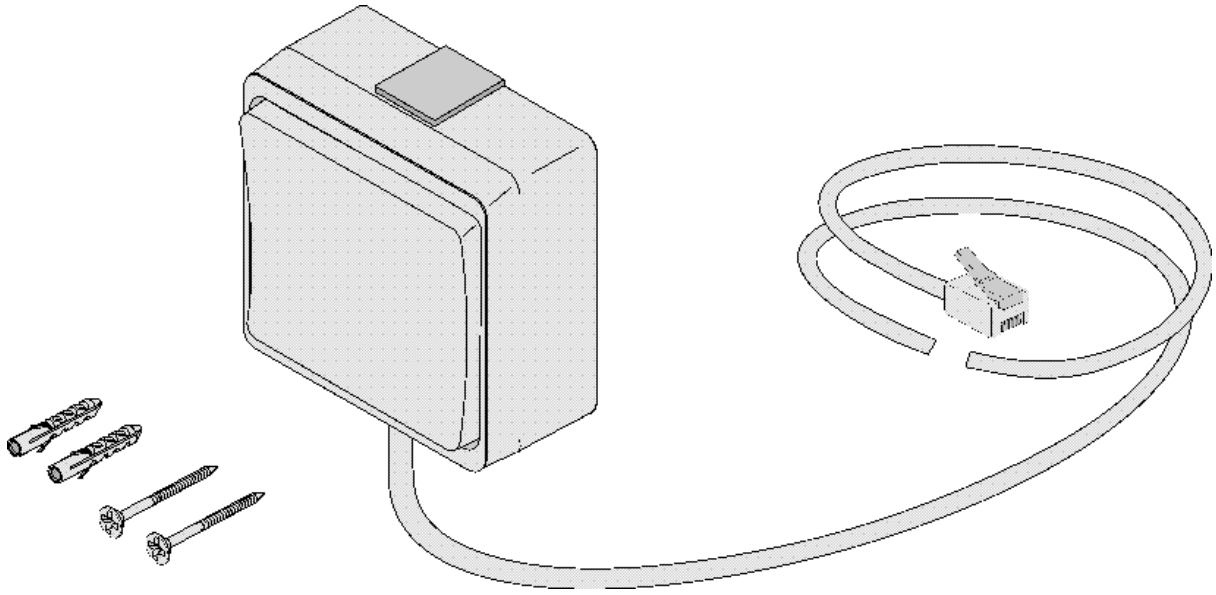



Montageanleitung	**DE**
Instructions d’utilisation	**FR**
Montage-handleiding	**NL**
Instruzioni per il montaggio	**IT**
Instrukcja montażu	**PL**
Installation Instructions	**GB**
Installationsvejledning	**DK**
Monteringsveiledning	**NO**
Monteringsanvisning	**SE**
Asennusohje	**FI**
Szerelési útmutató	**HU**
Navodilo za montažo	**SI**
إرشادات التركيب	**AE**

T14245 03/2011

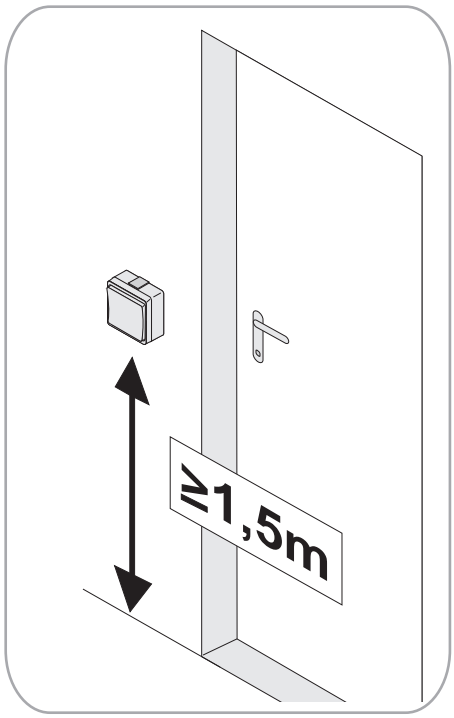
≥1,5m

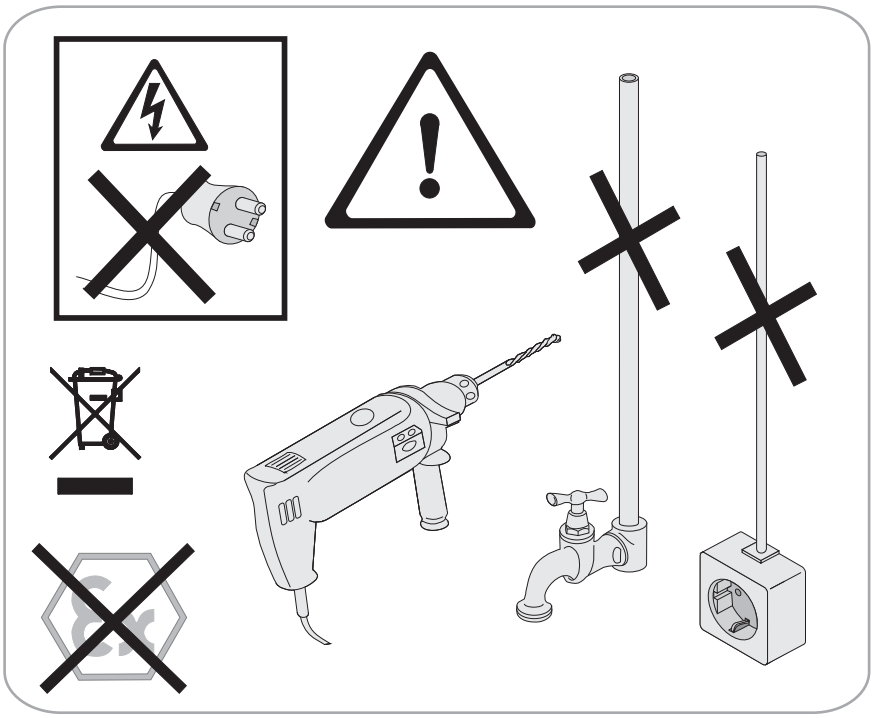

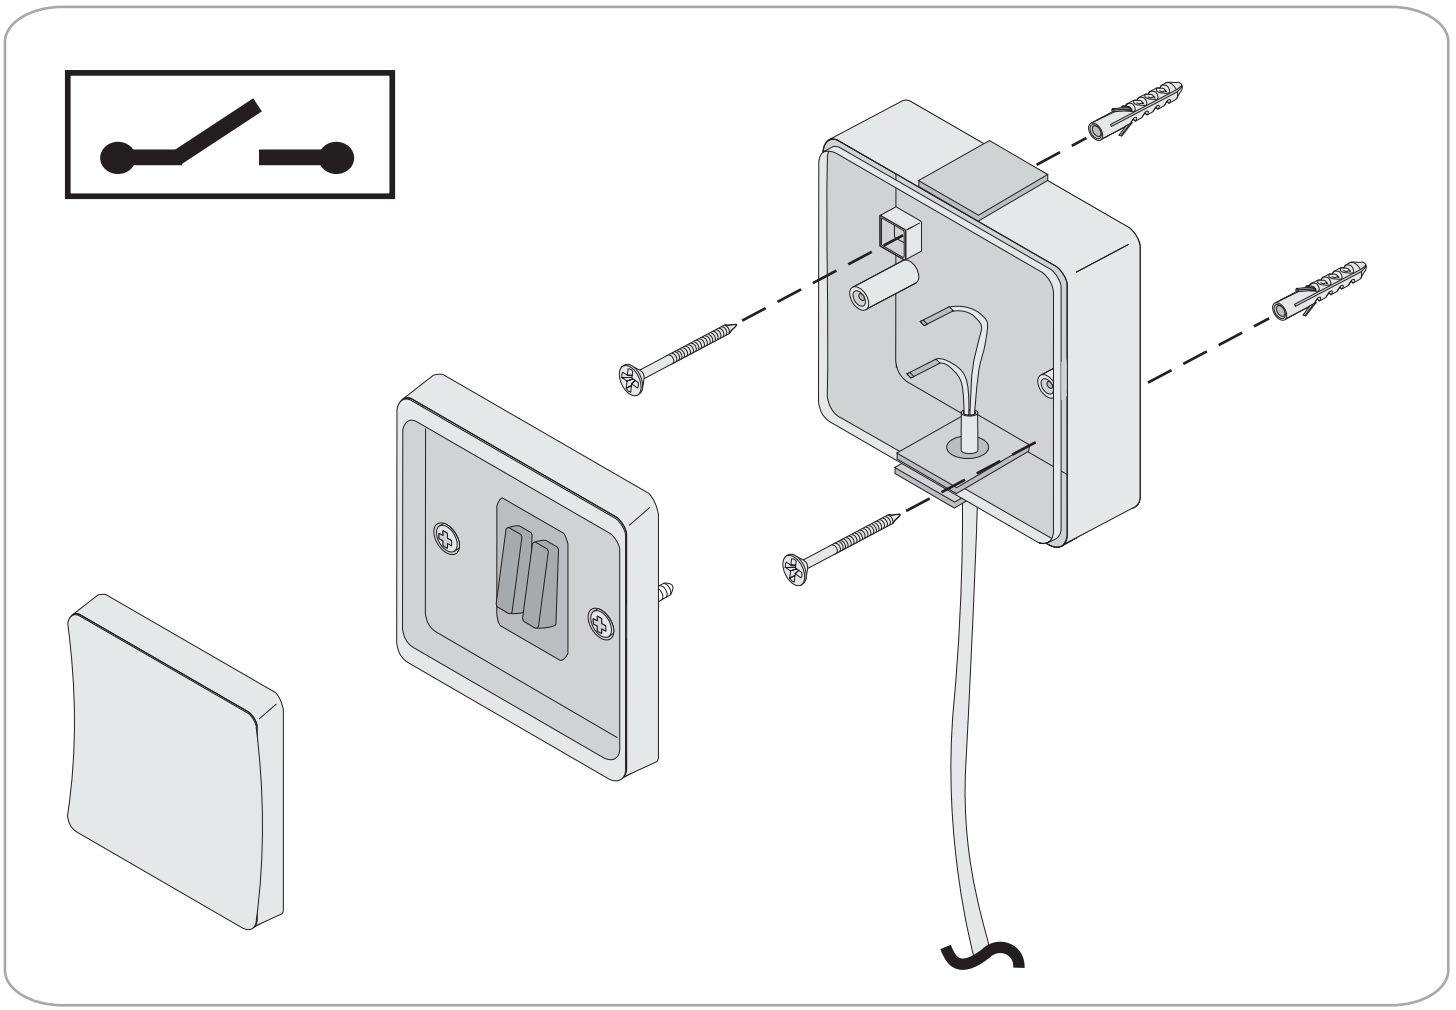

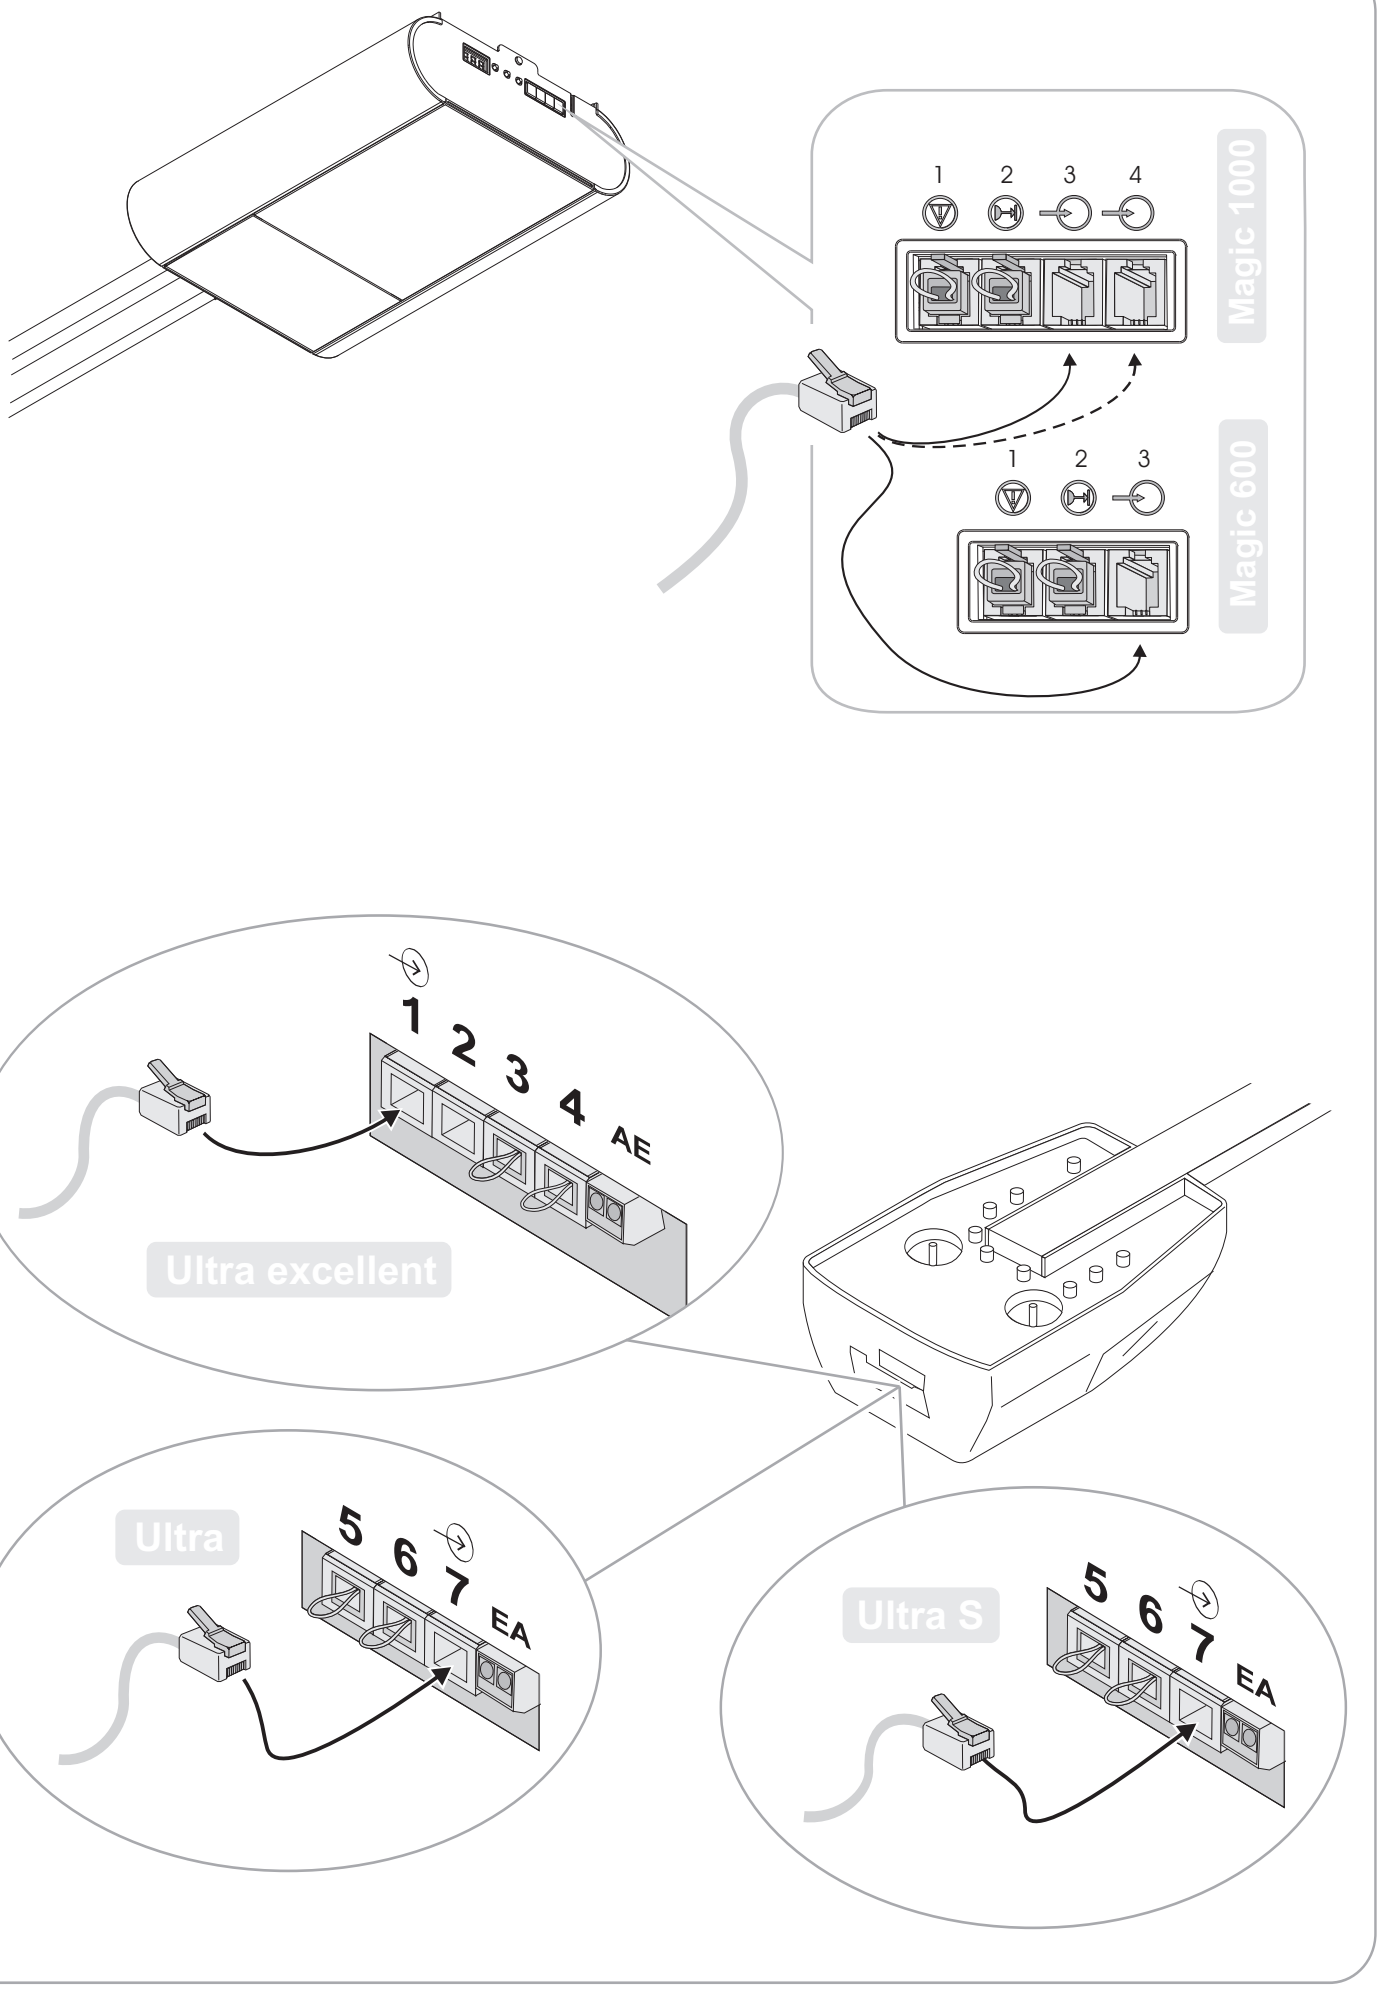
1 2 3 4
Magic 1000
1 2 3
Magic 600
1 2 3 4 AE
Ultra excellent
Ultra
5 6 7 EA
Ultra S
5 6 7 EA