Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Panneau de commande CAME ZLX230 ? 230 V (Réf : 801QA-0110)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

CAME

CAME.COM

FA02057-FR

Armoire de commande pour motoréducteurs 230 V

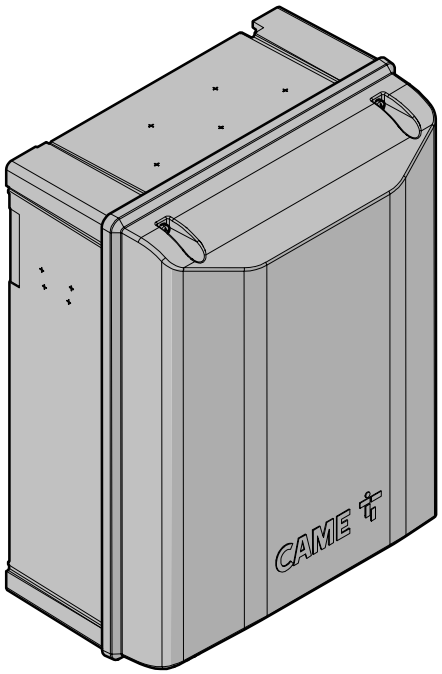

ZLX230P

MANUEL D'INSTALLATION

FR Français

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATEUR 4
MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION 5
DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 5
Légende 5
Description 5
Utilisation prévue 5
Données techniques 6
Tableau des fusibles 6
Description des parties 7
Armoire de commande 8
Accessoires en option 9
Dimensions 9
Types de câbles et épaisseurs minimum 10
INSTALLATION 11
Fixation de l'armoire de commande 11
Barre DIN 11
Fixation au mur 12
BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES 13
Passage des câbles électriques 13
Fixation du câble de mise à la terre 13
Fixation carte électronique et support 14
Connexions au réseau électrique 14
Alimentation 230 VAC - 50/60 Hz 14
Connexion motoréducteurs pour automatismes battants 15
Connexion condensateurs 16
Connexion accessoires 16
Sortie alimentation pour accessoires 24 V 16
Sortie alimentation pour accessoires 230 V 16
Connexion BUS CXN* 16
Dispositifs de commande 17
Dispositifs de signalisation 17
Dispositifs de sécurité 18
Photocellules DIR 18
Photocellules DXR / DLX 18
Bord sensible DFWN 19
Serrure électrique ou électro-aimant 19
Connexion accessoires avec système BUS CXN* 20
Câblage 20
Types de câbles et épaisseurs minimum 20
Nombre maximum de dispositifs connectables par typologie 20
Consommation des dispositifs BUS CXN 20
PROGRAMMATION 21
Fonction des touches de programmation et LED de signalisation 21
Mise en fonction 22
Représentation graphique des vitesses et ralentissements d'un vantail 23
Menu des fonctions 24
Fonctions Photocellules BUS (b1÷b8) 31
Fonctions Module I/O BUS 1 (b11) / Module I/O BUS 2 (b12)* 32
Fonctions Sélecteur à clé BUS (b21÷b28) 34
Fonctions Clignotant BUS (b40) 34
Mémorisation nouvel utilisateur 36

Suppression utilisateurs enregistrés 37
Mot de passe perdu 37
Réinitialisation 37
LÉGENDE SIGNALISATIONS AFFICHÉES 38
Messages d'erreur 38
PROCÉDURE DE CONTRÔLE DU COURT-CIRCUIT 39
OPÉRATIONS FINALES 39

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR L'INSTALLATEUR

⚠ Consignes de sécurité importantes.

⚠ Suivre toutes les instructions étant donné qu'une installation incorrecte peut provoquer de graves lésions.

⚠ Avant toute opération, lire également les instructions générales réservées à l'utilisateur.

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'éventuels dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes et déraisonnables. • Le produit en question a été spécialement conçu pour être assemblé à des quasi-machines, et/ou des appareils, afin de construire une machine relevant de la directive machines 2006/42/CE. • L'installation finale doit être conforme à la Directive Machines 2006/42/CE et aux normes européennes de référence. • Le fabricant décline toute responsabilité pour l'utilisation de produits non originaux, ce qui implique également l'annulation de la garantie. • Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • La position des câbles, la pose, la connexion et l'essai doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et lois en vigueur. • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension. • Tous les composants (actionneurs, photocellules, bords sensibles, etc.) nécessaires à la mise en conformité de l'installation finale selon la directive Machines 2006/42/CE et les normes techniques harmonisées de référence sont identifiés dans le catalogue général des produits CAME ou sur le site www.came.com. • S'assurer que la température du lieu d'installation correspond à celle indiquée sur l'automatisme. • Veiller à ce que le produit ne soit pas mouillé par des jets d'eau directs (arroseurs, nettoyeurs HP, etc.) sur le lieu d'installation. • Prévoir sur le réseau d'alimentation, conformément aux règles d'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire spécifique pour le sectionnement total en cas de surtension catégorie III. • Délimiter soigneusement toute la zone afin d'en éviter l'accès aux personnes non autorisées, notamment aux mineurs et aux enfants. • Adopter des mesures de protection adéquates contre tout danger mécanique lié à la présence de personnes dans le rayon d'action de l'automatisme. • Les câbles électriques doivent passer à travers des tuyaux, des goulottes et des passe-câbles appropriés pour assurer une protection adéquate contre les dommages mécaniques. • Les câbles électriques ne doivent pas entrer en contact avec des parties pouvant devenir chaudes durant l'utilisation (ex. : moteur et transformateur). • Avant de procéder à l'installation, vérifier que la partie guidée est en bon état mécanique et qu'elle s'ouvre et se ferme correctement. • Le produit peut être utilisé pour automatiser une partie guidée intégrant un portillon uniquement s'il peut être actionné avec le portillon en position de sécurité. • S'assurer que l'actionnement de la partie guidée ne provoque aucun coincement avec les parties fixes présentes tout autour. En cas d'automatisation d'un portillon à mouvement horizontal, pour éviter ce type de coincement la distance correspondante doit être inférieure à 8 mm. Les distances suivantes suffisent cependant à éviter tout coincement des parties du corps indiquées ci-après :

- pour les doigts, une distance supérieure à 25 mm ;
- pour les pieds, une distance supérieure à 50 mm ;
- pour la tête, une distance supérieure à 300 mm ;
- pour tout le corps, une distance supérieure à 500 mm.

Si ces distances ne peuvent pas être obtenues, il est nécessaire de prévoir des dispositifs de protection. • Les commandes fixes doivent toutes être clairement visibles après l'installation et être positionnées de manière à ce que la partie guidée soit directement visible mais à l'écart des parties en mouvement. Toute commande à action maintenue doit être installée à une hauteur minimum de 1,5 m par rapport au sol et doit être inaccessible au public. • En cas de fonctionnement à action maintenue, doter l'installation d'un bouton d'ARRÊT permettant la mise hors tension de l'automatisme et donc le blocage du mouvement de la partie guidée. • À défaut d'étiquette, en appliquer une permanente qui décrive comment utiliser le mécanisme de déblocage manuel et la positionner près de l'élément d'actionnement. • S'assurer que l'automatisme a bien été réglé comme il faut et que les dispositifs de sécurité et de protection, tout comme le déblocage manuel, fonctionnent correctement. • Avant la livraison à l'utilisateur, vérifier la conformité de l'installation aux normes harmonisées et aux exigences essentielles de la Directive Machines 2006/42/CE. • Les éventuels risques résiduels doivent être signalés à l'utilisateur final par le biais de pictogrammes spécifiques bien en vue qu'il faudra lui expliquer. • Au terme de l'installation, appliquer la plaque d'identification de la machine dans une position bien en vue. • Si le câble d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le producteur, ou par son service d'assistance technique agréé, ou par une personne dûment qualifiée afin de prévenir tout risque. • Conserver ce manuel dans le dossier technique avec les manuels des autres dispositifs utilisés pour la réalisation du système d'automatisme. • Il est recommandé de remettre à l'utilisateur final tous les manuels d'utilisation des produits composant la machine. • Le produit, dans l'emballage d'origine du fabricant, ne peut être transporté qu'à l'intérieur (wagons de chemin de fer, conteneurs, véhicules fermés). • En cas de dysfonctionnement du produit, cesser de l'utiliser et contacter le centre SAV à l'adresse https://www.came.com/global/en/contact-us ou au numéro de téléphone indiqué sur le site. • La data de fabrication est indiquée dans le lot de production imprimé sur l'étiquette du produit. Si nécessaire, nous contacter à l'adresse https://www.came.com/global/en/contact-us. • Les conditions générales de vente figurent dans les catalogues de prix officiels Came.

MISE AU REBUT ET ÉLIMINATION

☞ CAME S.p.A. adopte dans ses établissements un Système de Gestion Environnementale certifié et conforme à la norme UNI EN ISO 14001 qui garantit le respect et la sauvegarde de l'environnement. Nous vous demandons de poursuivre ces efforts de sauvegarde de l'environnement, que CAME considère comme l'un des fondements du développement de ses propres stratégies opérationnelles et de marché, en observant tout simplement de brèves indications en matière d'élimination :

⚽ ÉLIMINATION DE L'EMBALLAGE

Les composants de l'emballage (carton, plastiques, etc.) sont assimilables aux déchets urbains solides et peuvent être éliminés sans aucune difficulté, en procédant tout simplement à la collecte différenciée pour le recyclage.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'installation.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

⚽ ÉLIMINATION DU PRODUIT

Nos produits sont réalisés à partir de différents matériaux. La plupart de ces matériaux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets urbains solides. Ils peuvent être recyclés au moyen de la collecte et de l'élimination différenciées auprès des centres autorisés.

D'autres composants (cartes électroniques, piles des émetteurs, etc.) peuvent par contre contenir des substances polluantes. Il faut donc les désinstaller et les remettre aux entreprises autorisées à les récupérer et à les éliminer.

Avant d'effectuer ces opérations, il est toujours recommandé de vérifier les normes spécifiques en vigueur sur le lieu d'élimination.

NE PAS JETER DANS LA NATURE !

DONNÉES ET INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Légende

📖 Ce symbole indique des parties à lire attentivement.

⚠ Ce symbole indique des parties concernant la sécurité.

☞ Ce symbole indique ce qui doit être communiqué à l'utilisateur.

Les dimensions sont exprimées en millimètres, sauf indication contraire.

Description

ZLX230P - 801QA-0110

Armoire de commande multifonctions verse base, alimentée en 230 VAC, pour portails battants à deux vantaux 230 V, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité, Digital Torque Control, 2 entrées de sécurité et possibilité de mémoriser jusqu'à 250 utilisateurs.

Utilisation prévue

Le produit est conforme au Règlement (UE) 2023/826 établissant les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'énergie en mode arrêt et en mode veille des équipements ménagers et de bureau.

Données techniques

MODÈLES	ZLX230P
Alimentation (V - 50/60 Hz)	220 AC÷ 240 AC
Alimentation moteur (V)	220 AC÷ 240 AC
Consommation en stand-by (W)	0,8
Puissance (W)	1100
Puissance moteurs (W)	950
Couleur	RAL 7040
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55
Température de stockage (°C)*	-25 ÷ +70
Encodeur	NON
Degré de protection (IP)	54
Classe d'isolation	I
Durée de vie moyenne (Cycles)**	100.000


(*) Avant l'installation, le produit doit être maintenu à température ambiante en cas de stockage ou de transport à des températures très basses ou très élevées.

(**) La durée de vie moyenne du produit est purement indicative et estimée en tenant compte des conditions conformes d'utilisation, d'installation et d'entretien. Elle est également influencée par d'autres facteurs tels que les conditions climatiques et environnementales (consulter l'éventuel tableau MCBF).

Tableau des fusibles

MODÈLES	ZLX230P
Fusible de ligne	5 A F


⚠ Le fusible pour les accessoires n'est pas présent sur cette carte. Voir la section [Procédure de vérification du court-circuit] pour plus d'informations.

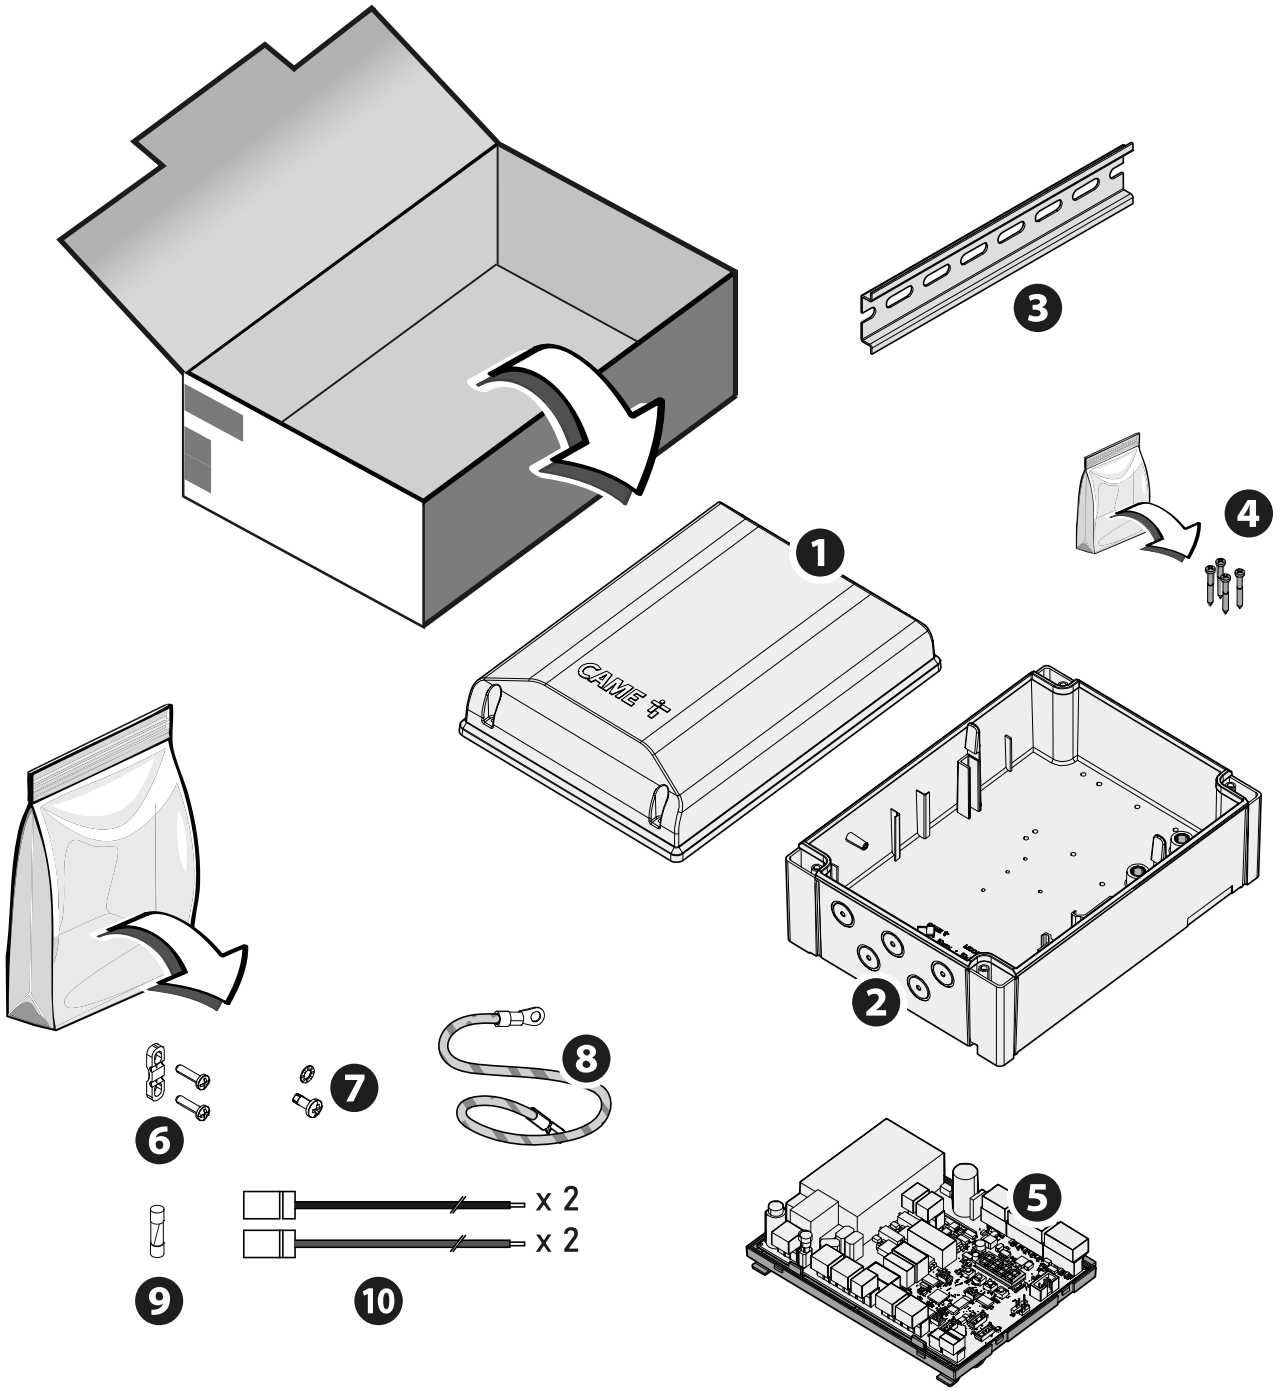

❶ Couvercle armoire de commande
❷ Fond armoire de commande
❸ Barre DIN
❹ Vis de fixation du couvercle
❺ Carte électronique avec support
❻ Serre-câble et vis de fixation (3.9X19 UNI6954)
❼ Rondelle moletée (M4 UNI8842A) et vis de fixation (M4X10) pour point de masse en étoile.
❽ Câble de terre fonctionnelle
❾ Fusible de ligne
❿ Câbles de connexion des condensateurs de démarrage

Armoire de commande


❶ Logement condensateurs
❷ Bornier d'alimentation des accessoires et connexion des dispositifs de signalisation
❸ Bornier de connexion des dispositifs de commande
❹ Bornier de connexion des dispositifs de sécurité
❺ Afficheur
❻ Connecteur pour CAME KEY
❼ Connecteur pour carte RSE
❽ Connecteur pour carte RIO CONN
❾ Connecteur pour carte radiofréquence enfichable (AF)
❿ Bornier de connexion CRP
⓫ Bornier de connexion de l'antenne
⓬ Bornier de connexion des condensateurs
⓭ Touches de programmation
⓮ Connecteurs pour module accessoires BUS RCXN (806XG-0110)
⓯ Bornier de connexion clignotant
⓰ Borniers de connexion des motoréducteurs
⓱ Fusible de ligne
⓲ Bornier d'alimentation
⓳ Point de masse en étoile

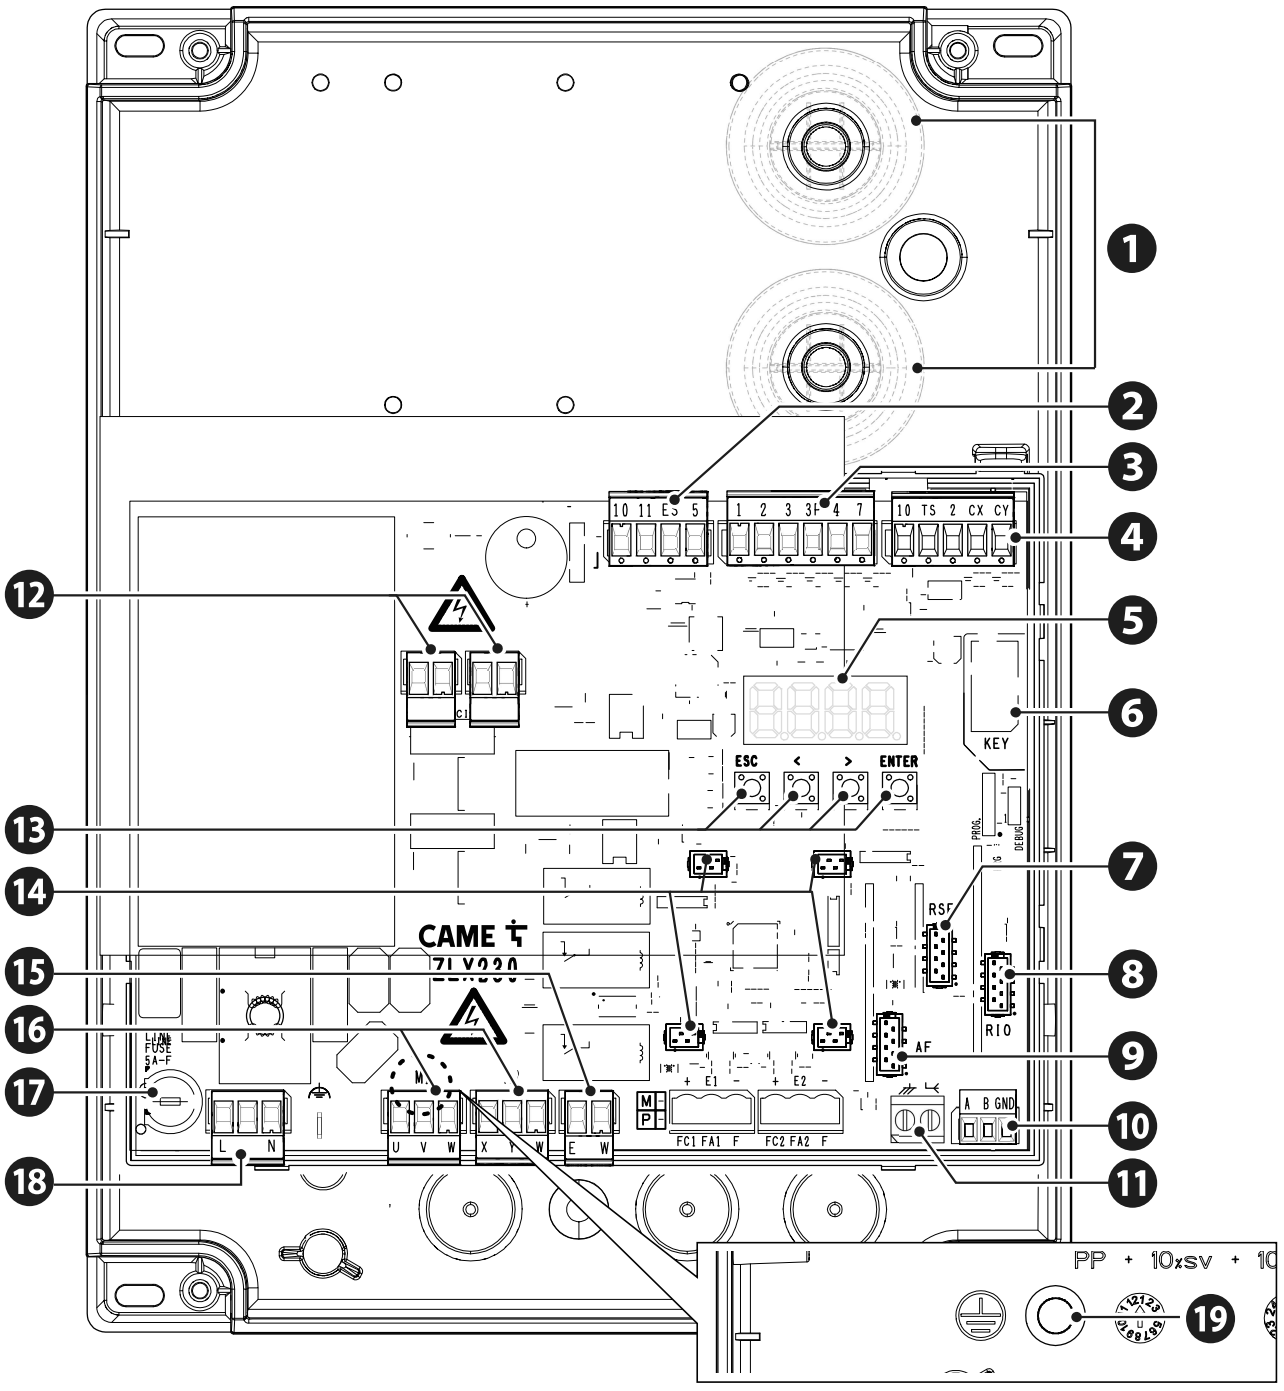


Accessoires en option

㉕ Module RGSM001 (806SA-0010)

㉖ Module SMA (009SMA)

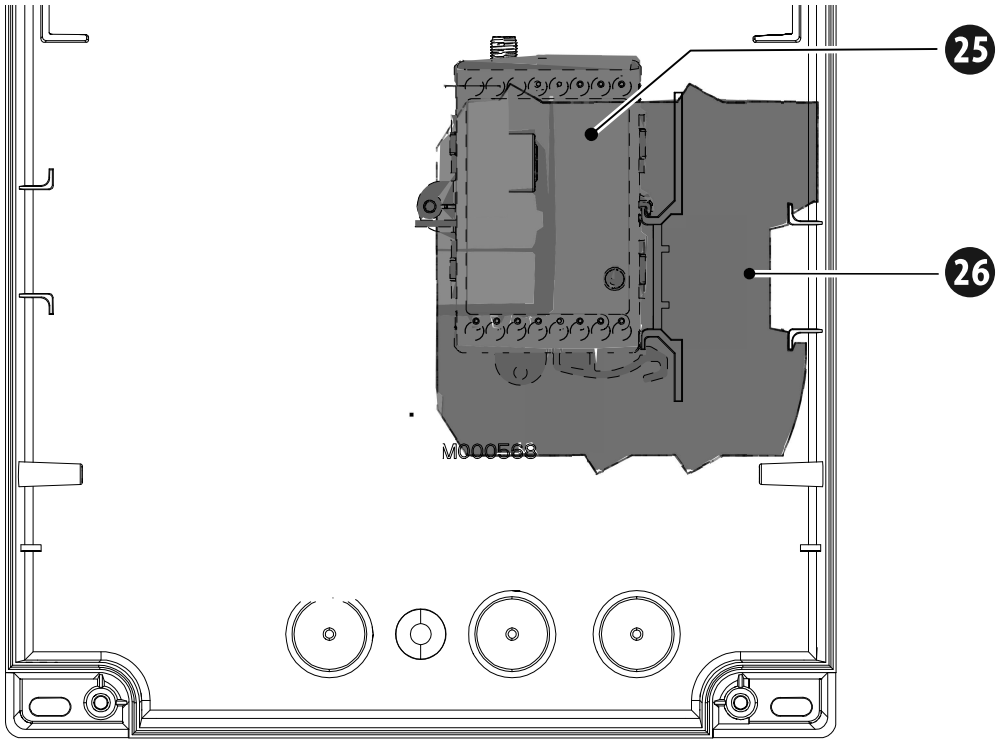

Dimensions

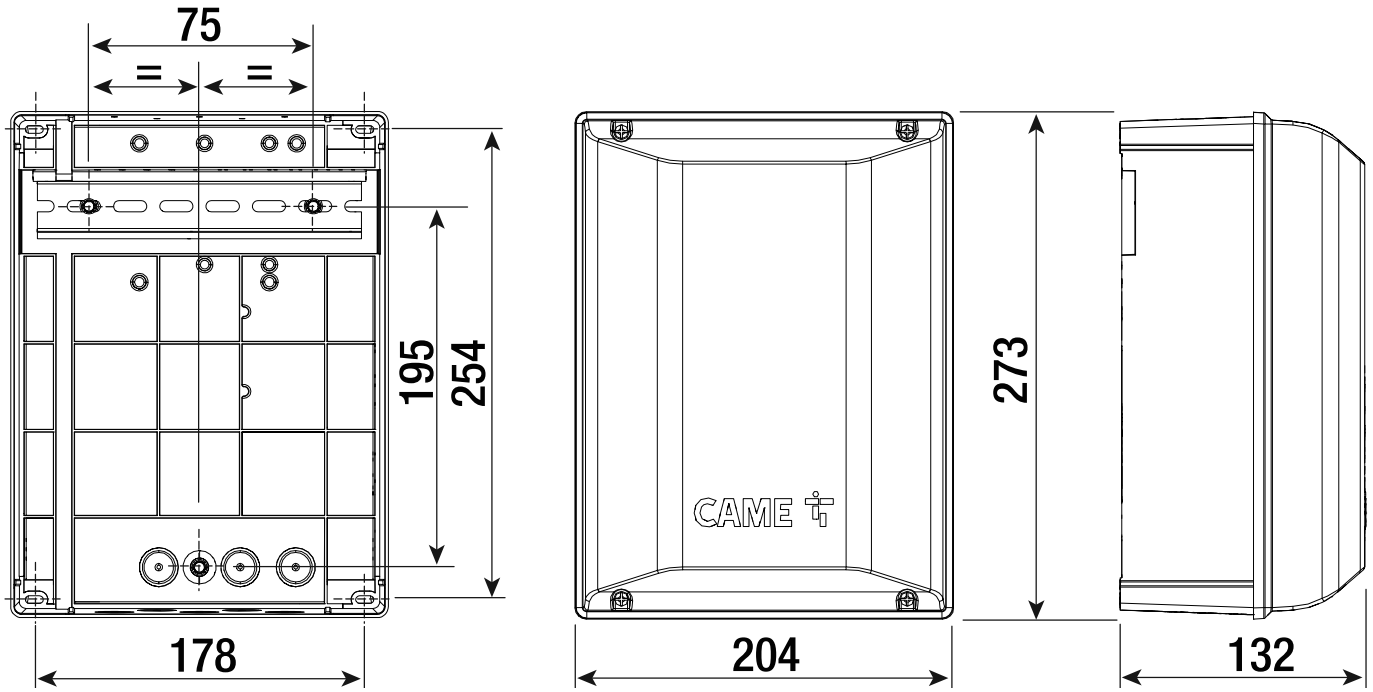

Types de câbles et épaisseurs minimum

Longueur du câble (m)	jusqu'à 20	de 20 à 30
Alimentation 230 VAC	3G x 1,5 mm^2	3G x 2,5 mm^2
Clignotant 230 VAC	2 x 1 mm^2	2 x 1 mm^2
Photocellules TX	2 x 0,5 mm^2	2 x 0,5 mm^2
Photocellules RX	4 x 0,5 mm^2	4 x 0,5 mm^2
Serrure électrique ou électro-aimant	2 x 1 mm^2	2 x 1,5 mm^2
Dispositifs de commande	*n° x 0,5 mm^2	*n° x 0,5 mm^2

*n° = voir les instructions de montage du produit

Attention : la section du câble est approximative car elle varie en fonction de la puissance du moteur et de la longueur du câble.

🕮 En cas d'alimentation en 230 V et d'une utilisation en extérieur, adopter des câbles H05RN-F conformes à la norme IEC 60245 (IEC 57) ; en intérieur, utiliser par contre des câbles H05VV-F conformes à la norme IEC 60227 (IEC 53) ; Pour les alimentations jusqu'à 48 V, il est possible d'utiliser des câbles FROR 20-22 II conformes à la norme EN 50267-2-1 (CEI).

🕮 Pour la connexion de l'antenne, utiliser un câble RG58 (jusqu'à 5 m).

🕮 Pour la connexion CRP, utiliser un câble UTP CAT5 (jusqu'à 1000 m).


🕮 Si la longueur des câbles ne correspond pas aux valeurs indiquées dans le tableau, déterminer la section des câbles en fonction de l'absorption effective des dispositifs connectés et selon les prescriptions de la norme CEI EN 60204-1.

🕮 Pour les connexions prévoyant plusieurs charges sur la même ligne (séquentielles), les dimensions indiquées dans le tableau doivent être réévaluées en fonction des absorptions et des distances effectives. Pour les connexions de produits non indiqués dans ce manuel, considérer comme valable la documentation jointe à ces derniers.


Fixation de l’armoire de commande

Barre DIN


1

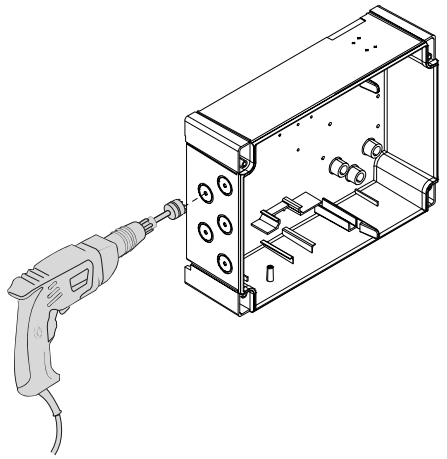


2

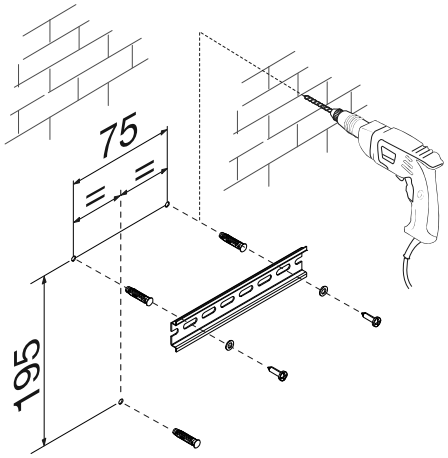


3

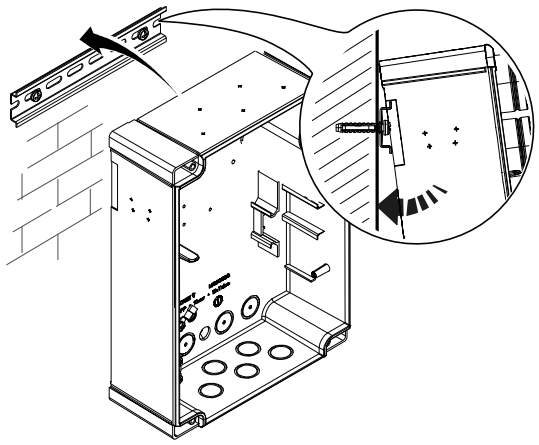

4

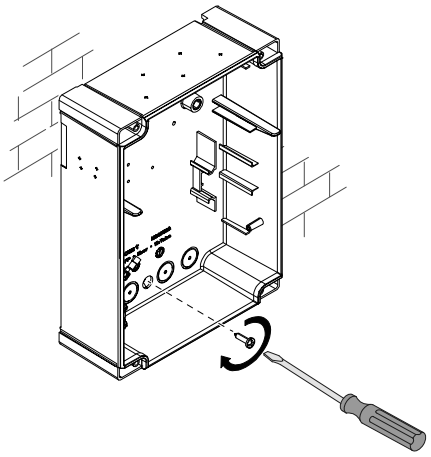


5

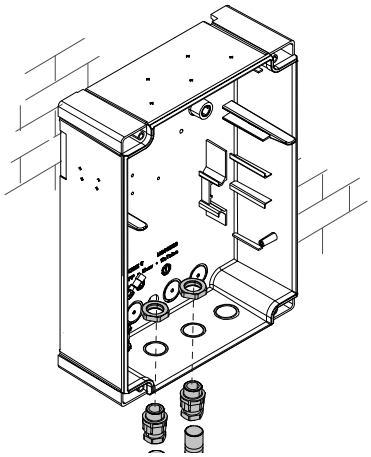


Fixation au mur


1

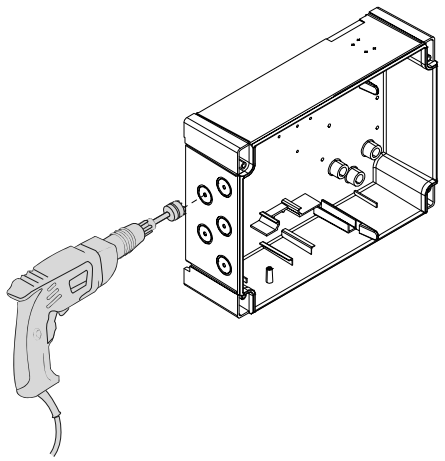

2

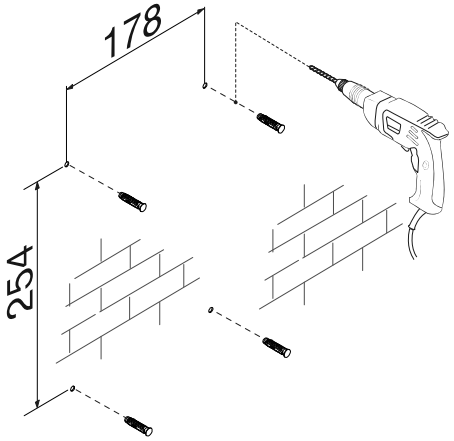


3

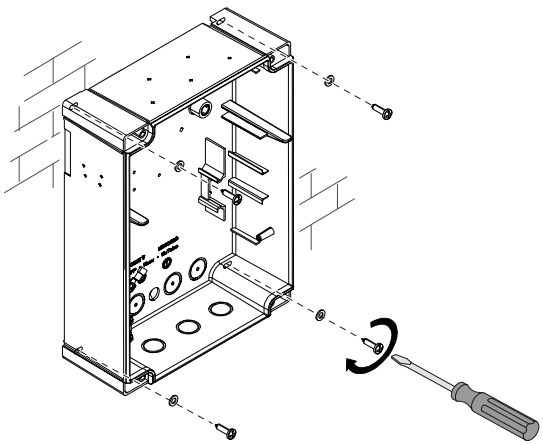

Passage des câbles électriques

📖 Effectuer les branchements électriques selon les dispositions en vigueur.

📖 Utiliser des passe-câbles à gaine annelée pour connecter les dispositifs à l'armoire de commande. Un de ces passe-câbles ne doit être destiné qu'au câble d'alimentation.

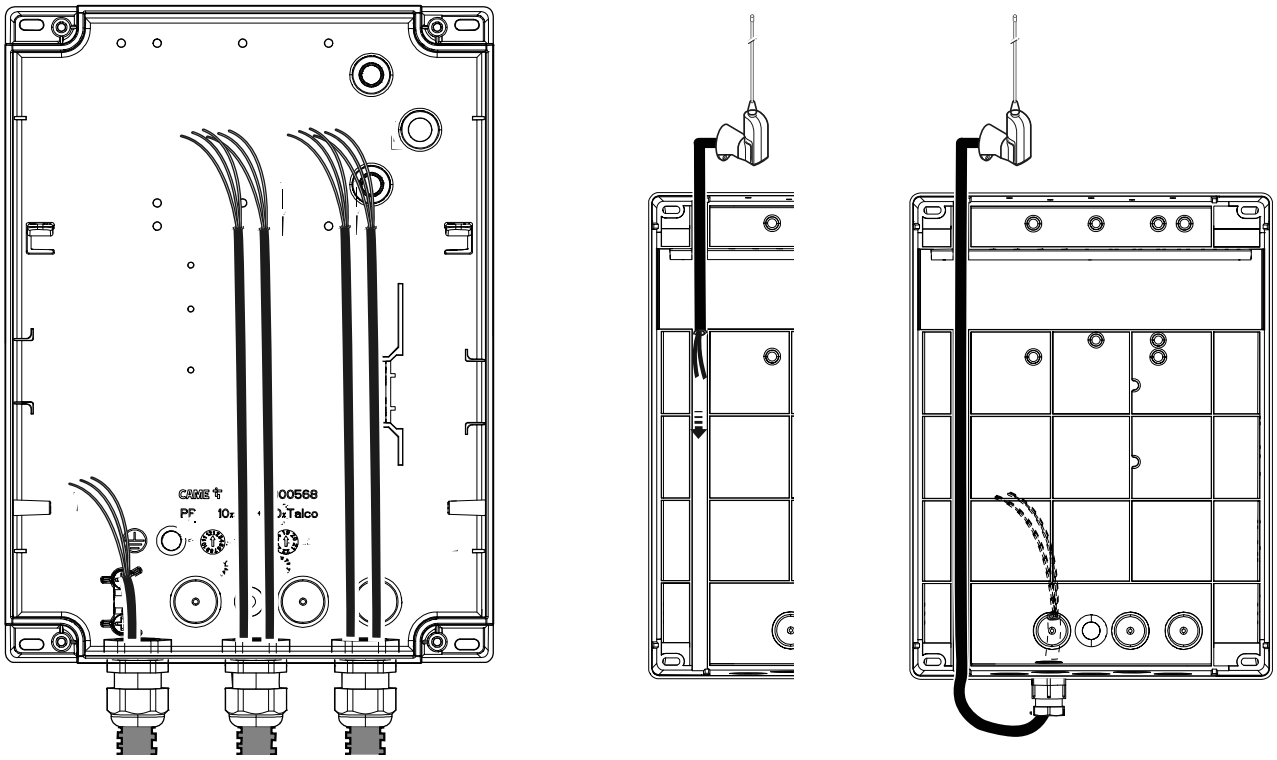


Fixation du câble de mise à la terre

Fixer le serre-câble fourni comme accessoire à l'aide des vis prévues à cet effet. ⓴


À l'aide d'un œillet (non fourni), connecter le câble de mise à la terre ⏚ au point de masse en étoile ⓳ prévu sur la boîte.


Connecter l'œillet du câble de mise à la terre fonctionnel ❽ et fixer les œillets à l'aide de la rondelle moletée et de la vis fournies en standard. ㉑

Connecter le câble de mise à la terre fonctionnel ⏚ à la carte électronique à l'aide de la cosse prévue à cet effet. Voir paragraphe [Connexions au réseau électrique].

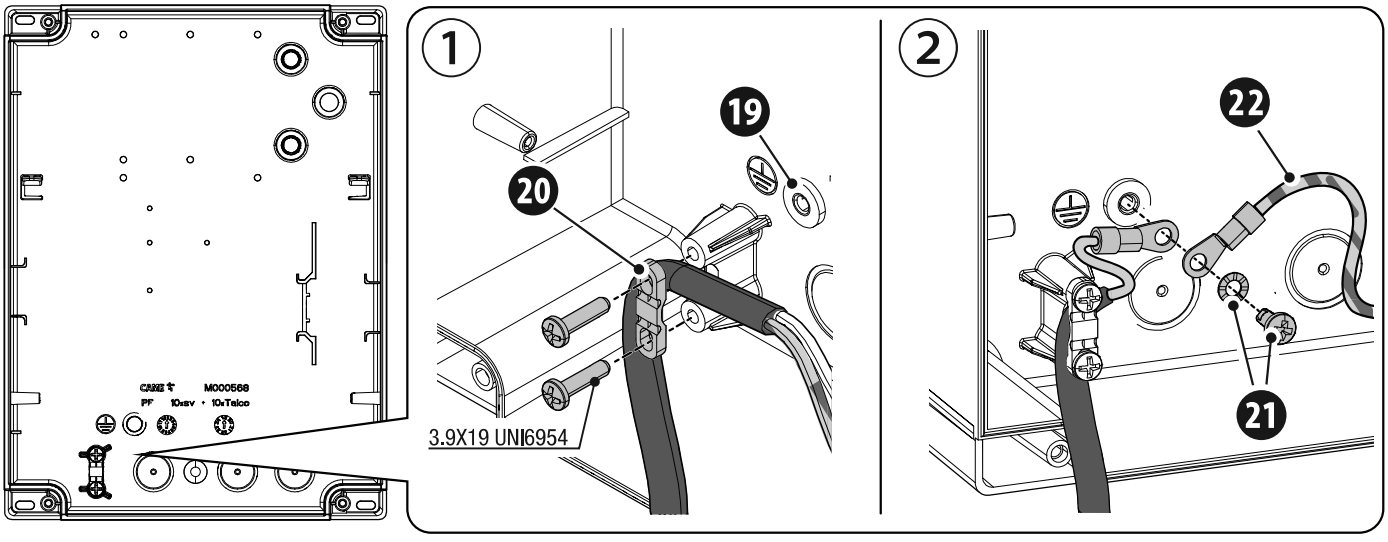

Fixation carte électronique et support

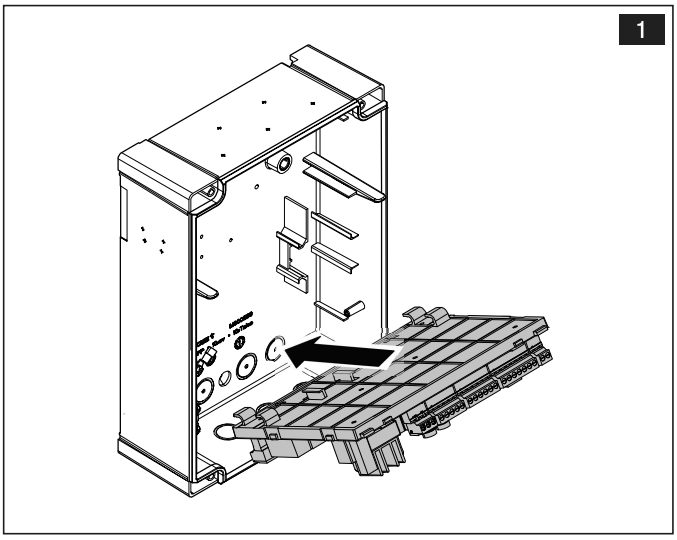


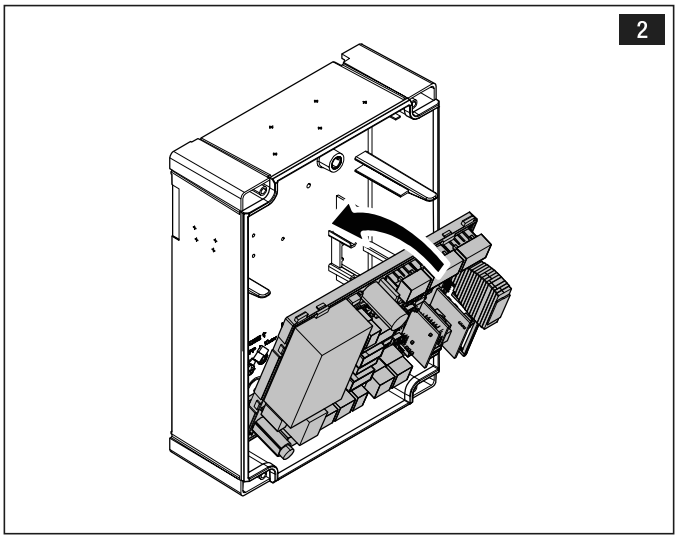

Connexions au réseau électrique

Alimentation 230 VAC - 50/60 Hz


L - Câble de phase **N** - Câble neutre **F** - Fusible de ligne ⏚ - Câble de terre fonctionnelle ⏚ - Câble de mise à la terre

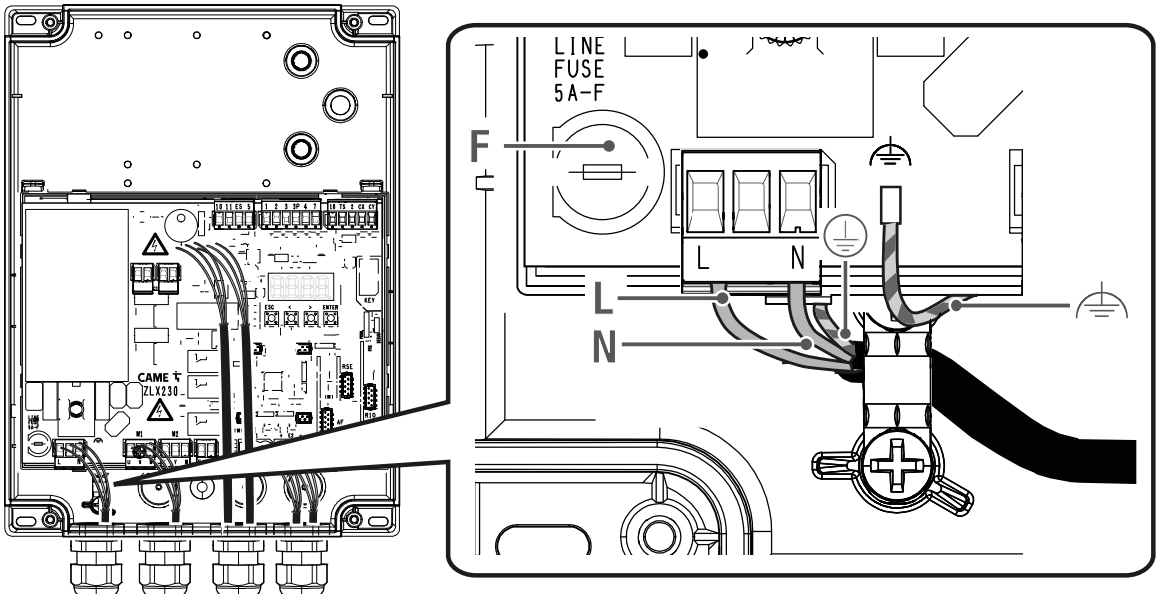

Connexion motoréducteurs pour automatismes battants


M1 = Motoréducteur retardé durant la phase d'ouverture **M2** = Motoréducteur retardé durant la phase de fermeture

📖 En cas d'installation avec un seul motoréducteur, les branchements électriques doivent être effectués sur le motoréducteur (M2).

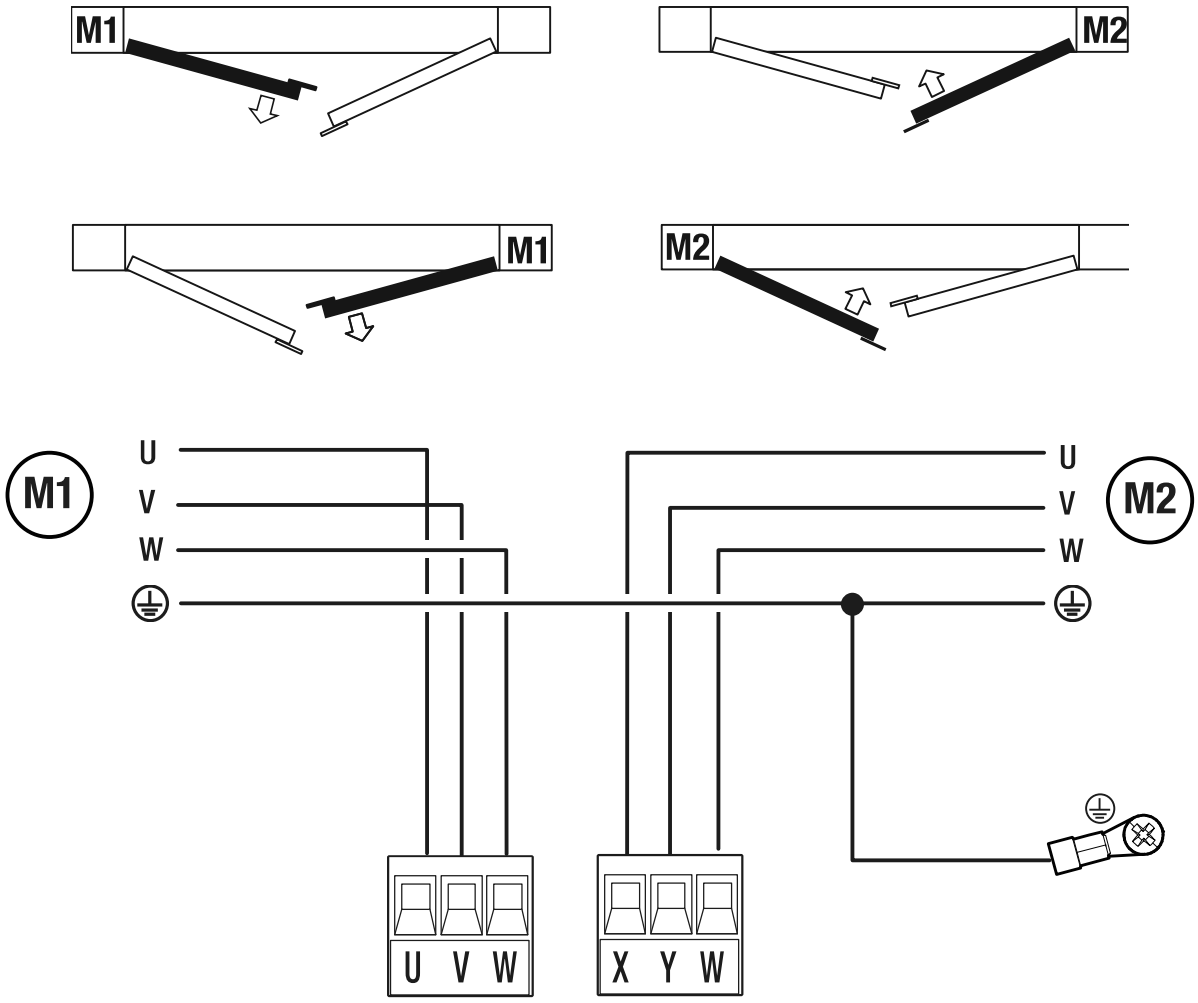

Connexion condensateurs

⚠ Ne pas connecter les condensateurs s'ils sont déjà à bord du moteur.

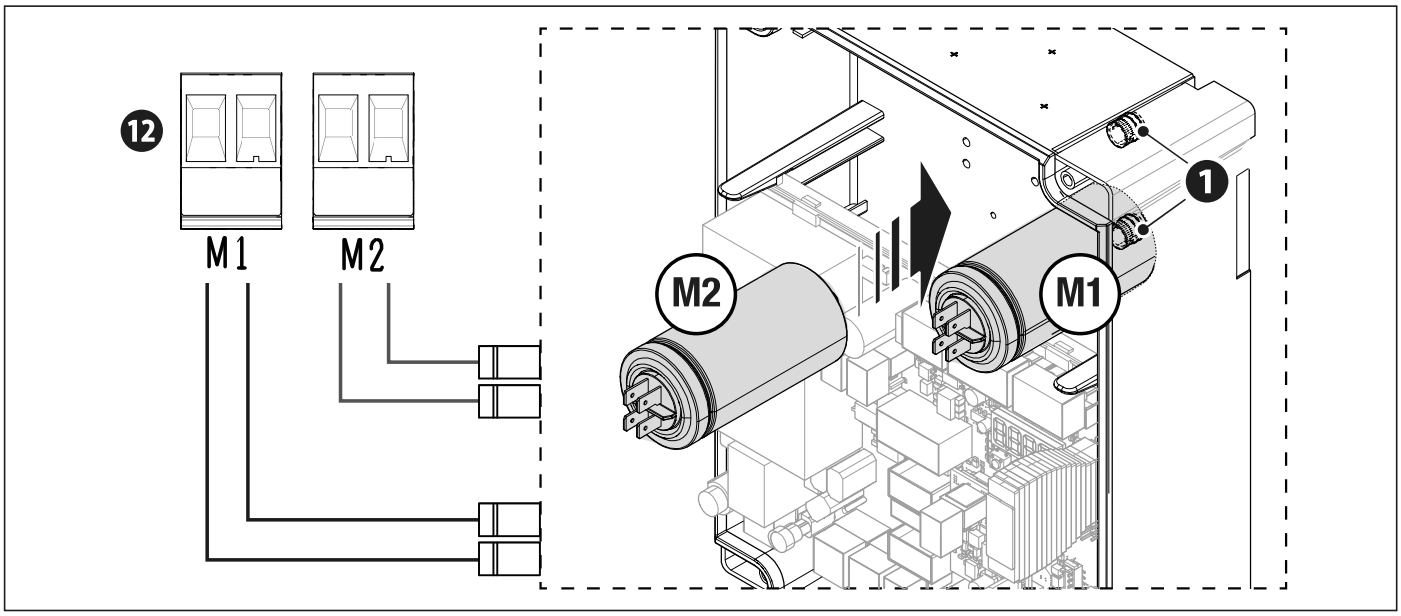

Connexion accessoires

Sortie alimentation pour accessoires 24 V

🕮 Les sorties des accessoires en 24 V sont toutes en courant continu (DC).

🕮 La puissance totale des sorties indiquées ci-dessous ne doit pas dépasser la puissance maximale de la sortie [Accessoires]

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Puissance max. (W)
Accessoires	10 - 11	24 DC	20
Voyant passage ouvert	10 - 5	24 DC	3
Serrure de verrouillage électrique	10 - ES	12 DC	15
Électro-aimant	10 - ES	24 DC	15

Sortie alimentation pour accessoires 230 V

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max. (W)
Clignotant	E - W	230 AC	50/60	8*

(*) Avec des lampes à incandescence ou au néon, la puissance maximale du clignotant peut atteindre 60 W.

Connexion BUS CXN*


(*) Uniquement avec accessoire RCXN (806XG-0110).

⚠ La sortie n'a été prévue que pour les accessoires CAME BUS CXN.

Dispositif	Sortie	Alimentation (V)	Puissance max. (W)
BUS CXN	BUS	15 DC	15

Dispositifs de commande

1
2

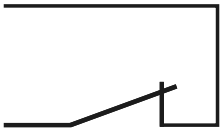

Bouton d'ARRÊT (contact NF)

🕮 Voir fonction [F1 - Arrêt total].

2
3



Dispositif de commande (contact NO)
Commande Ouverture

🕮 Avec fonction [F6 - Action maintenue] activée, il est obligatoire de connecter un dispositif de commande en OUVERTURE.

2
3P



Dispositif de commande (contact NO)
Commande Ouverture Partielle ou Piétons

🕮 Avec l'encodeur activé, voir fonction [F36 - Réglage ouverture partielle].

🕮 Avec l'encodeur désactivé, voir fonction [F71 - Réglage ouverture partielle].

2
4



Dispositif de commande (contact NO)
Commande Fermeture


🕮 Avec fonction [F6 - Action maintenue] activée, il est obligatoire de connecter un dispositif de commande en FERMETURE.

2
7



Dispositif de commande (contact NO)
Commande Pas-à-pas
Commande séquentielle


🕮 Voir fonction [F7 - Commande 2-7].

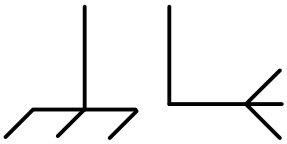

Antenne avec câble RG58
Utiliser cette borne pour la connexion de l'antenne.

Dispositifs de signalisation


E
W

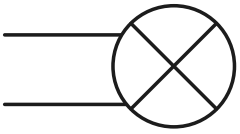

Feu clignotant ou lampe supplémentaire
Selon la configuration, il clignote durant les phases d'ouverture et de fermeture de l'automatisme ou bien augmente l'éclairage dans la zone de manœuvre.

🕮 Voir fonction [F18 - Lampe supplémentaire].

10
5

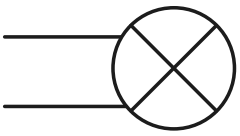

Témoin état automatisme (Témoin passage ouvert)
Signale l'état de l'automatisme.

🕮 Voir fonction [F10 - Voyant passage ouvert].

Dispositifs de sécurité

Connecter les dispositifs aux entrées CX et/ou CY.

Pendant la programmation, configurer le type d'action que le dispositif connecté à l'entrée doit effectuer.

📖 En cas d'utilisation des contacts CX et CY, les configurer en phase de programmation.


📖 En cas d'installation avec plusieurs paires de photocellules, consulter le manuel de l'accessoire correspondant.

❶ Connexion standard


❷ Connexion avec test de sécurité

📖 Voir fonction [F5 - Test dispositifs de sécurité].


Photocellules DIR

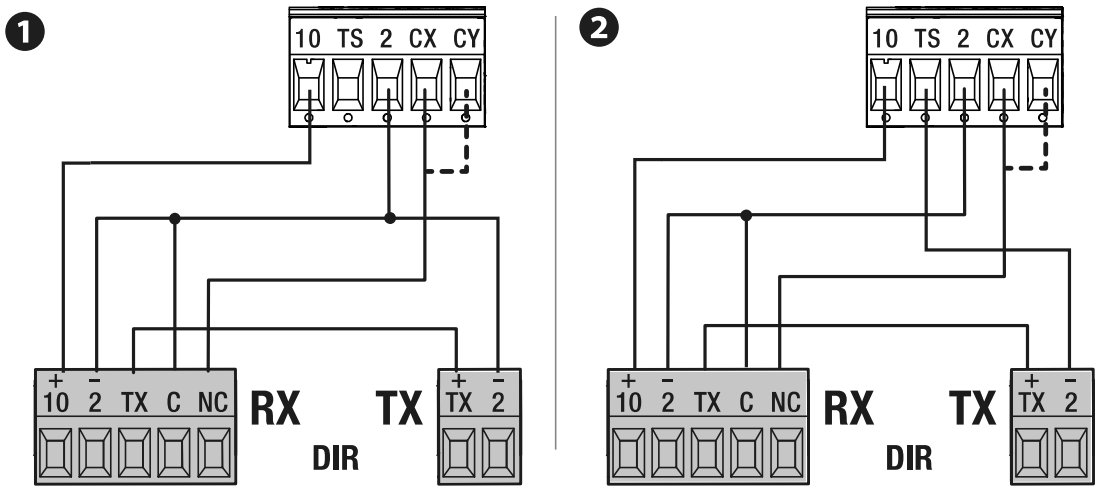

Photocellules DXR / DLX

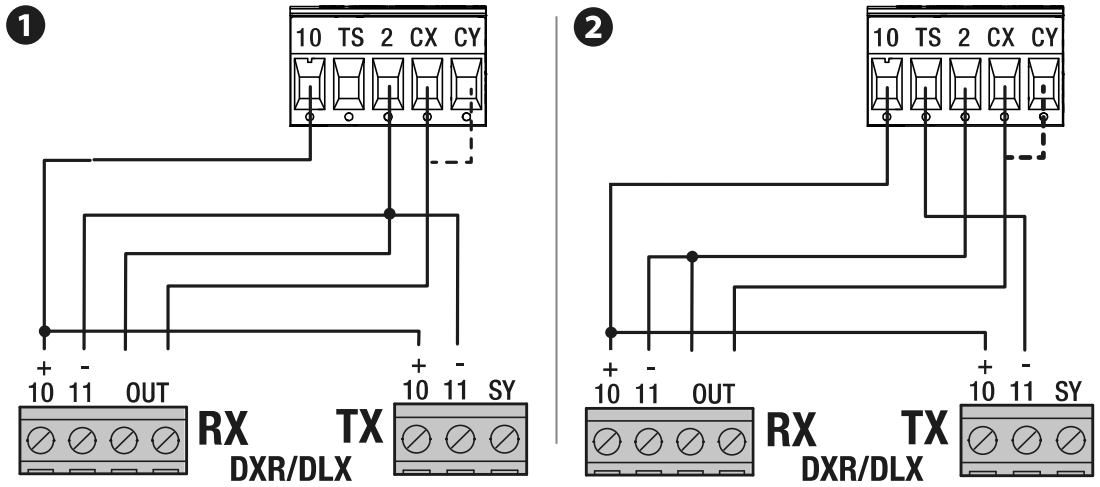


Bord sensible DFWN

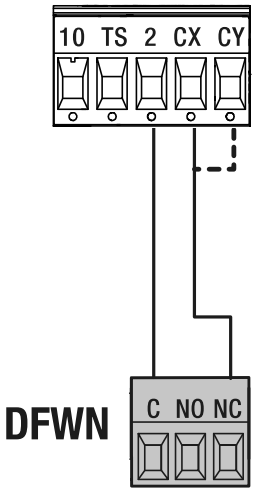

Serrure électrique ou électro-aimant

Voir fonction [F17 - Serrure].

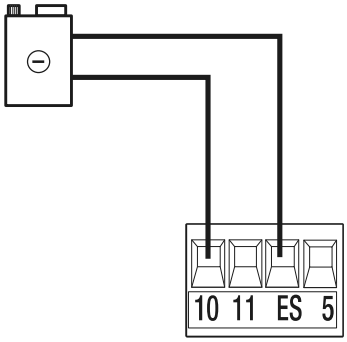


Connexion accessoires avec système BUS CXN*

(*) Uniquement avec accessoire RCXN (806XG-0110).

Le système CXN de CAME est un BUS de communication à 2 fils non polarisé permettant de connecter tous les dispositifs CAME compatibles. La connexion au BUS peut être en chaîne, en étoile ou bien mixte. Il est possible, après le câblage du système et après avoir configuré l'adresse sur chaque dispositif, de configurer la fonctionnalité de chaque accessoire sur l'armoire de commande. Cette méthode permet d'effectuer la configuration sans devoir intervenir ultérieurement sur les accessoires et sur le câblage du système. Le BUS CXN supporte en même temps les dispositifs de commande, les interfaces, les photocellules, les dispositifs de sécurité, les clignotants et les passerelles.

Câblage

❶ Connexion en chaîne
❷ Connexion en étoile
❸ Connexion mixte

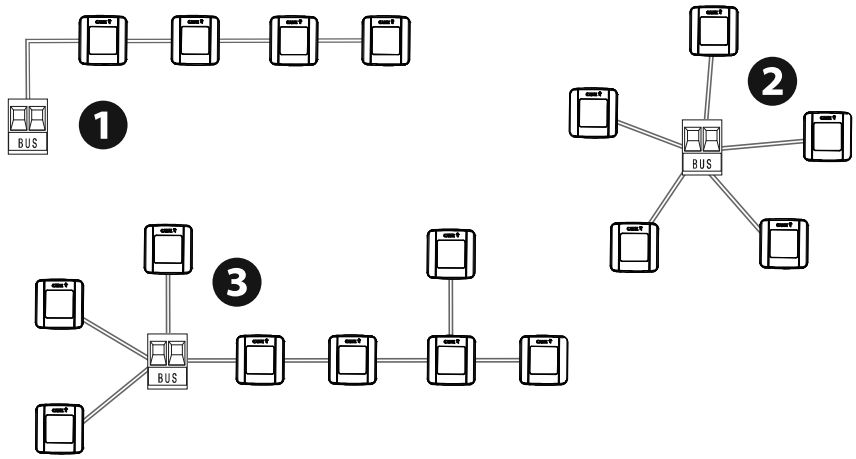

Types de câbles et épaisseurs minimum

Longueur segment	De 0 à 15 m	De 15 à 50 m
Feu clignotant KRX BUS (max. 1 par segment)	FROR 2 x 0,5 mm²	FROR 2 x 1 mm²
Charge sur le segment inférieur à 20 CXN	FROR 2 x 0,5 mm²	FROR 2 x 0,5 mm²
Charge sur le segment supérieur à 20 CXN	FROR 2 x 0,5 mm²	FROR 2 x 1 mm²

📖 Le câble ne doit pas être blindé.

⚠ La longueur maximale de chaque segment est de 50 mètres. La somme totale des segments ne doit pas dépasser 150 mètres.

Nombre maximum de dispositifs connectables par typologie

Type de dispositif	Nombre maximum de dispositifs par typologie
Sélecteurs	8
Paire de photocellules	8
Interfaces	2
Clignotants	2

Consommation des dispositifs BUS CXN


LIEN

📖 La consommation des dispositifs BUS CXN est calculé en CXN Unit.

Scanner le code QR pour accéder au tableau interactif des consommations et calculer le nombre maximal de dispositifs BUS pouvant être connectés à l'armoire de commande.

Fonction des touches de programmation et LED de signalisation

📖 Après une minute d'inactivité, l'écran passe en mode veille. Appuyer sur une touche quelconque pour le réactiver.

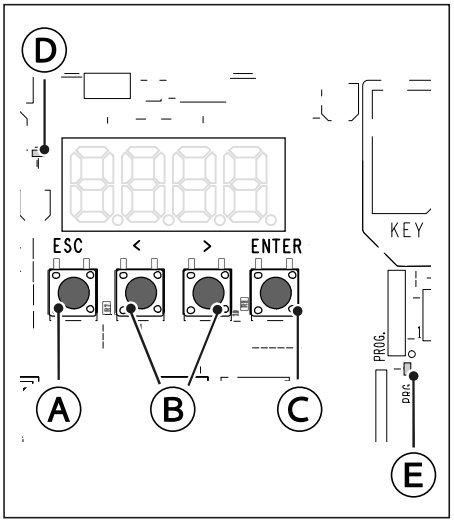

Ⓐ Touche ESC

La touche **ESC** permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.
- Sortir du menu
- Annuler les modifications
- Revenir à la page-écran précédente
- Arrête l'automatisme (hors du menu de programmation)

Ⓑ Touches < >

Les touches <> permettent d'effectuer les opérations décrites ci-après.
- Naviguer dans les options du menu
- Augmenter ou diminuer une valeur
- Ouverture et fermeture de l'automatisme (hors du menu de programmation)
- > Commande fermeture (hors du menu de programmation)
- < Commande ouverture (hors du menu de programmation)

Ⓒ Touche ENTER

La touche **ENTER** permet d'effectuer les opérations décrites ci-après.
- Entrer dans les menus
- Confirmer le choix
- Visualiser le pourcentage d'ouverture/fermeture des moteurs

Pour visualiser le pourcentage d'ouverture des moteurs, appuyer sur la touche **ENTER** durant une manœuvre.

Appuyer 1 fois sur la touche pour visualiser le pourcentage d'ouverture/fermeture de M1 (moteur 1)

Appuyer 2 fois sur la touche pour visualiser le pourcentage d'ouverture/fermeture de M2 (moteur 2)

Appuyer 3 fois sur la touche pour revenir à la page précédente.

Ⓓ LED d'alimentation

La LED s'allume lorsque la carte est alimentée.

Ⓔ LED de programmation

La LED clignote lorsque le firmware est activé et en fonction sur la carte.

Mise en fonction


⚠ **Avec le dispositif CAME KEY, toujours mettre à jour le firmware de la carte à la dernière version disponible.**

🕮 Au terme des branchements électriques, effectuer la mise en marche. L'opération ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et spécialisé.

S'assurer que la zone de manœuvre ne présente aucun obstacle.

Mettre sous tension et programmer.

Commencer la programmation en suivant la procédure guidée indiquée à l'écran.

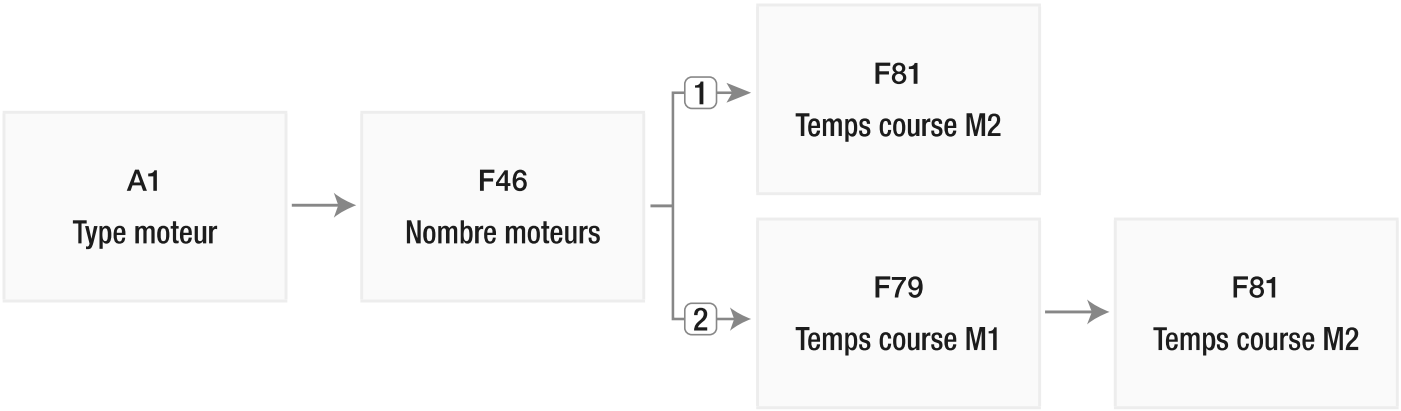


» Au terme de la programmation, contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de signalisation, de sécurité et de protection ainsi que le dispositif de déblocage manuel.
» Effectuer la première manœuvre avec mouvement bien en vue et photocellules activées, y compris avec la commande à distance. La première manœuvre a toujours lieu en ouverture.
» Attendre l'exécution complète de la manœuvre.

🕮 Appuyer immédiatement sur la touche **ESC** ou le bouton d'ARRÊT (**STOP**) en cas d'anomalies, mauvais fonctionnements, bruit, vibrations suspectes ou comportements imprévus de l'installation.

Représentation graphique des vitesses et ralentissements d'un vantail

❶ Fin de course en fermeture
❷ Fin de course en ouverture

Ⓐ Temps de vitesse maximale en phase d'ouverture et de fermeture de M1 [Fonction F79]
Ⓑ Temps de vitesse maximale en phase d'ouverture et de fermeture de M2 [Fonction F81]
Ⓒ Temps de ralentissement en ouverture et en fermeture de M1 et M2 [Fonction F84]
Ⓐ + Ⓒ = Temps de course en ouverture et en fermeture de M1
Ⓑ + Ⓒ = Temps de course en ouverture et en fermeture de M2

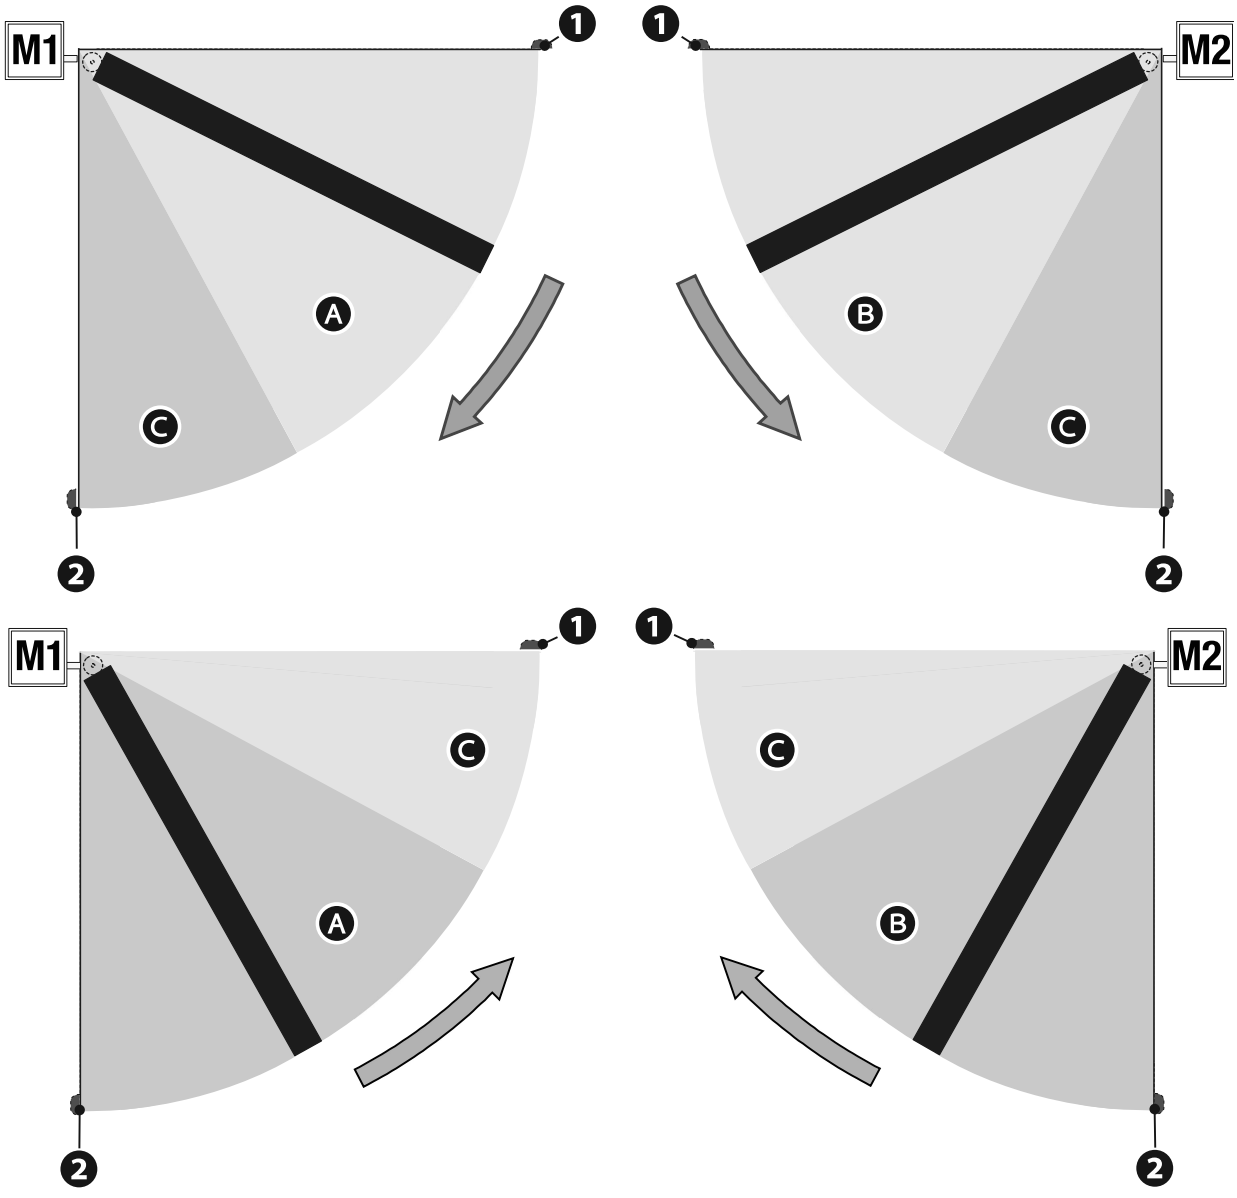

Menu des fonctions

⚠ **Avec le dispositif CAME KEY, toujours mettre à jour le firmware de la carte à la dernière version disponible.**

🕮 Certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles avec un firmware antérieur à la dernière version ou en l'absence de certains accessoires.

🕮 Les fonctions concernant les accessoires BUS ne sont disponibles qu'avec l'accessoire 806XG-0110.

Fonction		Paramètres	Description de la fonction
F1	**Arrêt Total**	OFF (par défaut) ON	La fonction permet de gérer l'arrêt de l'automatisme et la désactivation de toute autre commande. Lorsqu'elle est activée, l'entrée 2-1 est utilisée comme étant normalement fermée. En actionnant un dispositif (normalement fermé) connecté à l'entrée 2-1, l'automatisme s'arrête et l'exécution de toute commande, y compris l'éventuelle fermeture automatique, est désactivée. 🕮 **Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement.**
F2 F3	**Entrée CX** **Entrée CY**	OFF (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C7 = Réouverture durant la fermeture (Bords sensibles) C8 = Refermeture durant l'ouverture (bords sensibles) C13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt r7 = Réouverture durant la fermeture (Bords sensibles avec résistance 8K2) r8 = Refermeture durant l'ouverture (Bords sensibles avec résistance 8K2) 2r7 = Réouverture durant la fermeture (Paire de bords sensibles avec résistance 8K2) 2r8 = Refermeture durant l'ouverture (Paire de bords sensibles avec résistance 8K2)	La fonction permet de configurer l'entrée CX (F2) et CY (F3).

F5	**Test sécurité**	OFF (par défaut) 1 = CX 2 = CY 3 = CX+CY	La fonction permet d'activer le contrôle du bon fonctionnement des photocellules connectées aux entrées sélectionnées, après chaque commande d'ouverture et de fermeture. 📖 **Effectuer le test en connectant les photocellules à la borne TS [voir paragraphe Photocellules et bords sensibles].**
F6	**Action maintenue**	OFF (par défaut) ON	Avec la fonction activée, le mouvement de l'automatisme (ouverture ou fermeture) est interrompu au relâchement du dispositif de commande. 📖 **L'activation de cette fonction désactive tous les autres dispositifs de commande.**
F7	**Commande 2-7**	0 = Pas-à-pas (par défaut) - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. 1 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.	La fonction associe une commande au dispositif connecté sur 2-7.
F9	**Obstacle avec moteur arrêté**	OFF (par défaut) ON	Lorsque la fonction est activée et que l'automatisme est à l'arrêt, il n'y a pas exécution de la commande (ouverture et fermeture) si les dispositifs de sécurité détectent un obstacle. La fonction est activée avec : passage fermé, passage ouvert ou après un arrêt total.
F10	**Voyant passage ouvert**	0 = Témoin allumé (par défaut) - Le voyant reste allumé lorsque l'automatisme est en mouvement ou que le passage est ouvert. 1 = Voyant clignotant - Le témoin clignote toutes les demi-secondes durant l'ouverture du passage et reste allumé lorsque ce dernier est ouvert. Le témoin clignote toutes les secondes durant la fermeture du passage et s'éteint lorsque ce dernier est fermé.	La fonction définit le type de signalisation du témoin de passage ouvert.
F13	**Poussée en fermeture**	OFF (par défaut) 1 = poussée minimum 2 = poussée moyenne 3 = poussée maximum	Lorsque la fonction est activée, les vantaux effectuent une brève poussée jusqu'à la butée durant la manœuvre de fermeture.

F16	**Coup de bélier**	OFF (par défaut) ON	Lorsque la fonction est activée, les vantaux effectuent, avant chaque manœuvre, une poussée jusqu'à la butée pour faciliter le déblocage de la serrure de verrouillage électrique. 📖 **La poussée contre la butée est exécutée en ouverture ou en fermeture en fonction de l'endroit où la serrure de verrouillage électrique est activée. Voir fonction [F17 - Serrure].**
F17	**Serrure**	OFF (par défaut) 1 = Avec portail fermé 2 = Avec portail ouvert 3 = Avec portail ouvert et portail fermé 4 = Continuer 5 = Électro-aimant 24 V 📖 **L'activation de l'électro-aimant a lieu à l'arrêt du moteur tandis que sa désactivation se produit durant la manœuvre.**	La fonction permet de choisir le mode de fonctionnement de la serrure de verrouillage électrique/électro-aimant.
F18	**Lampe supplémentaire**	0 = Clignotant (par défaut) 1 = Lampe cycle - La lampe reste allumée pendant toute la manœuvre. 📖 **Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de configurer un temps de fermeture automatique via la fonction correspondante [F19 - Fermeture automatique].** 2 = Lampe d'accueil - La lampe s'allume au lancement d'une manœuvre et reste également allumée au terme de la manœuvre pendant le temps configuré par la fonction [F25 - Temps accueil].	La fonction permet de choisir le mode de fonctionnement de l'appareil d'éclairage connecté à la sortie E - W.
F19	**Fermeture automatique**	OFF (par défaut) De 1 à 180 secondes	La fonction permet de configurer le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, une fois que le point de fin de course a été atteint en phase d'ouverture ou après l'intervention des photocellules avec fonction d'arrêt partiel [C3]. 📖 **La fonction n'est pas activée lorsque les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total, à défaut de tension ou en présence d'une erreur.**

F20	**Fermeture automatique après une ouverture partielle ou piétonne**	OFF De 1 à 180 secondes (par défaut 10)	La fonction permet de configurer le temps devant s'écouler avant la fermeture automatique, après exécution d'une commande d'ouverture partielle ou piétonne. 📖 La fonction n'est pas activée lorsque les dispositifs de sécurité interviennent pour détecter un obstacle, après un arrêt total, à défaut de tension ou en présence d'une erreur.
F21	**Temps préclignotement**	OFF (par défaut) De 1 à 10 secondes	La fonction permet de configurer le temps d'activation anticipée du clignotant, avant chaque manœuvre.
F23	**Temps de retard à l'ouverture de M1**	OFF De 1 à 10 secondes (par défaut 2)	La fonction permet de configurer le retard à l'ouverture du premier vantail par rapport au deuxième.
F24	**Temps de retard à la fermeture de M2**	OFF De 1 à 25 secondes (par défaut 2)	La fonction permet de configurer le retard à la fermeture du deuxième vantail par rapport au premier.
F25	**Temps lampe d'accueil**	de 60 à 180 secondes (par défaut 60)	La fonction permet de régler les secondes d'allumage de la lampe supplémentaire (configurée comme lampe d'accueil) après une manœuvre d'ouverture ou de fermeture.
F30	**Vitesse de ralentissement en ouverture et en fermeture du vantail M1**	📖 Les paramètres varient selon moteur sélectionné à la fonction [A1 - Type moteur].	La fonction permet de configurer la vitesse de ralentissement en ouverture et en fermeture de M1. Le pourcentage est calculé sur la vitesse maximale de la course. 📖 La vitesse de ralentissement pourrait varier en fonction du poids du vantail et des caractéristiques mécaniques de l'installation.
F31	**Vitesse de ralentissement en ouverture et en fermeture du vantail M2**	📖 Les paramètres varient selon moteur sélectionné à la fonction [A1 - Type moteur].	La fonction permet de configurer la vitesse de ralentissement en ouverture et en fermeture de M2. Le pourcentage est calculé sur la vitesse maximale de la course. 📖 La vitesse de ralentissement pourrait varier en fonction du poids du vantail et des caractéristiques mécaniques de l'installation.
F46	**Nombre moteurs**	2 (par défaut) 1	La fonction permet de définir le nombre de moteurs qui commandent le portail. 📖 La valeur 1 implique l'utilisation du moteur M2
F49	**Communication RSE**	3 = CRP/CAME KEY (par défaut) 6 = ModBus	La fonction permet de configurer la carte enfichée sur le connecteur RSE.

F56	**Adresse CRP**	de 1 à 254 (par défaut 1)	La fonction permet d'attribuer un code d'identification unique (adresse CRP) à la carte électronique. 📖 **Cette fonction est nécessaire si plusieurs automatismes sont connectés via le protocole CRP au même BUS de communication.**
F57	**Temps fermeture automatique dynamique**	OFF (par défaut) ON	Lorsque la fonction est activée, le temps de fermeture automatique augmente progressivement en cas d'utilisation intensive de l'automatisme. Cette fonction permet d'éviter la surchauffe du moteur.
F58	**Configuration de l'entretien**	OFF (par défaut) de 1 x100 à 500 x100	La fonction permet de définir le nombre de manœuvres que l'automatisme peut exécuter avant que la nécessité d'effectuer la maintenance ne soit notifiée. 📖 **La notification est affichée à l'écran moyennant le message [SEr] et signalée toutes les heures par 3 + 3 clignotements provenant du dispositif [Voyant passage ouvert].**
F63	**Vitesse RSE**	2 = 4800 bps 3 = 9600 bps 4 = 14400 bps 5 = 19200 bps 6 = 38400 bps (par défaut) 7 = 57600 bps 8 = 115200 bps	La fonction permet de configurer la vitesse de communication du système de connexion à distance.
F65 **F66**	**RIO ED T1** **RIO ED T2**	OFF (par défaut) P0 = Arrête le portail et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement. P7 = Réouverture durant la fermeture. P8 = Refermeture durant l'ouverture.	La fonction permet de configurer un dispositif de sécurité sans fil. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.**
F67 **F68**	**RIO PH T1** **RIO PH T2**	OFF (par défaut) P1 = Réouverture durant la fermeture. P2 = Refermeture durant l'ouverture. P3 = Arrêt partiel. Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. P4 = Attente obstacle. P13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt.	La fonction permet de configurer un dispositif de sécurité sans fil. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence de la carte d'interface RIO Conn.**

F71	**Temps d'ouverture partielle**	OFF De 1 à 30 secondes (par défaut 10)	La fonction permet de régler le temps d'ouverture partielle de l'automatisme. ⚠ **Le temps d'ouverture partielle ne doit pas dépasser le temps de course en ouverture et en fermeture de M2. Voir fonction [F81 - Temps de la course en ouverture et en fermeture de M2].**
F79	**Temps de la course en ouverture et en fermeture de M1**	De 5 à 180 secondes (par défaut 25)	Cette fonction permet de modifier le temps de la course en ouverture et en fermeture du moteur. M1.
F81	**Temps de la course en ouverture et en fermeture de M2**	De 5 à 180 secondes (par défaut 25)	Cette fonction permet de modifier le temps de la course en ouverture et en fermeture du moteur. M2.
F83	**Mode sans obstacle**	OFF = Inversion pour obstacle (par défaut) À la détection d'un obstacle, l'automatisme effectue une inversion du sens de marche jusqu'à la butée de fin de course. ON = Mode sans obstacle À la détection d'un obstacle, l'automatisme effectue une inversion du sens de marche sur un espace suffisant permettant dégager l'obstacle puis s'arrête.	La fonction permet d'activer le mode Sans Obstacle en cas de détection d'obstacles.
F84	**Temps de ralentissement en ouverture et en fermeture de M1 et M2**	OFF (par défaut) De 1 à 30 secondes	La fonction permet de modifier le temps de ralentissement en ouverture et en fermeture des deux moteurs. 🕮 **Le Temps de Ralentissement s'ajoute au Temps de la course.**
U1	**Nouvel utilisateur**	La fonction permet d'enregistrer jusqu'à 250 utilisateurs et d'attribuer une fonction à chacun d'eux. 🕮 **Cette opération peut être effectuée par le biais d'un émetteur ou d'un autre dispositif sélecteur à BUS (ex. : clavier, lecteur transpondeur). La carte qui gère les émetteurs (AF) doit être enfichée dans le connecteur.** 🕮 **Pour la procédure de mémorisation, voir le paragraphe [Mémorisation nouvel utilisateur].**	
U2	**Supprimer utilisateur**	La fonction permet d'effacer un des utilisateurs enregistrés. 🕮 **Pour la procédure de suppression, voir le paragraphe [Suppression utilisateurs enregistrés].**	
U3	**Supprimer tous**	OFF (annulation de l'opération) ON (exécution de l'opération)	La fonction permet d'effacer tous les utilisateurs enregistrés. 🕮 **L'écran affichera CLr pour confirmer l'élimination.**

U4	**Décodage radio**	1 = Tous les décodages (par défaut) 2 = Rolling code 3 = TW Key Block	La fonction permet de choisir le type de codage radio des émetteurs pouvant commander l'automatisme. 🕮 **La sélection de [Rolling code] ou [TW key block] effacera tout éventuel émetteur à codage radio différent précédemment mémorisé.**
U8	**Auto-apprentissage Rolling**	OFF (par défaut) ON	La fonction permet de mémoriser un nouvel émetteur rolling code en activant l'acquisition d'un émetteur à code tournant déjà mémorisé. Les procédures de mémorisation et d'acquisition sont expliquées dans le manuel de l'émetteur.
A1	**Type moteur**	0 = Générique (par défaut) 1 = FAST-70 3 = F1000-F1100 5 = KRONO 6 = ATI-ATIxOAGS 9 = ATS 12 = FROG-A	La fonction permet de configurer le type de motoréducteur installé sur M1 et M2.
A2	**Essai moteur**	La touche > permet d'ouvrir le vantail M2 La touche < permet d'ouvrir le vantail M1	La fonction permet de contrôler le bon sens d'ouverture des vantaux du portail. Avec la fonction activée, la touche > ouvre le vantail connecté sur M2, la touche < ouvre le vantail connecté sur M1. Le mouvement se poursuit tant que la touche reste enfoncée ou jusqu'à ce que la butée de fin de course soit atteinte. Le mouvement s'arrête au relâchement de la touche. 🕮 **Si le vantail ne se déplace pas dans le bon sens, inverser les phases du moteur.**
A4	**RàZ paramètres**	OFF (annulation de l'opération) ON (exécution de l'opération)	La fonction permet de restaurer les configurations d'usine à l'exception des fonctions suivantes :[utilisateurs], [mot de passe], [type moteur], [nombre moteurs], [adresse CRP], et les configurations pour l'auto-apprentissage de la course.
A5	**Comptage manœuvres**	Tot = manœuvres totales - Manœuvres effectuées à compter de l'installation de l'automatisme. Par = manœuvres partielles - Manœuvres effectuées après le dernier entretien. 🕮 **À partir du paramètre [Par], appuyer sur la touche ENTER pour remettre à zéro le nombre de manœuvres partielles, l'écran affichera le message [Clr] pour confirmer l'élimination.**	La fonction permet de visualiser le nombre de manœuvres effectuées par l'automatisme, totale ou partiel (après une opération d'entretien). 🕮 **L'armoire de commande enregistre périodiquement et automatiquement le nombre de manœuvres. En cas de panne de courant soudaine, le système repropose le nombre de manœuvres de la dernière sauvegarde.** 🕮 **Le nombre de manœuvres est le nombre visualisé multiplié par 100.**

A8	**Puissance moteur - DTC (Digital Torque Control)**	De 10 % à 100 % (par défaut 100 %)	La fonction permet de réduire ou d'augmenter la poussée maximale des moteurs connectés sur M1 et M2 durant une manœuvre.

H1	**Version FW**	La fonction permet de visualiser la version firmware.

H3	**Permet d'activer le mot de passe**	OFF (par défaut) ON	Permet de configurer un mot de passe de 4 chiffres. Le mot de passe sera demandé à quiconque souhaite accéder au menu principal. Se servir des flèches et du bouton Enter pour composer le code souhaité.
H4	**État dispositifs BUS**	**b = Photocellules BUS** b(1 ÷ 8).<x> **d = Sélecteur BUS** d(1 ÷ 8).<x> **L = Clignotant BUS** L1/L2.<x> **i = module I/O BUS** i1/i2.<x>	La fonction indique l'état de tous les dispositifs pouvant être connectés au BUS et gérés par le firmware utilisé. **État du dispositif <x>** II = Adresse en conflit o = En fonction c = En fonction avec signal d'alarme F = Dispositif en panne - = Ne communique pas ou est absent

Fonctions Photocellules BUS (b1÷b8)

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8	**Photocellule BUS 1** **Photocellule BUS 2** **Photocellule BUS 3** **Photocellule BUS 4** **Photocellule BUS 5** **Photocellule BUS 6** **Photocellule BUS 7** **Photocellule BUS 8**	OFF (par défaut) C1 = Réouverture durant la fermeture (Photocellules) C2 = Refermeture durant l'ouverture (Photocellules) C3 = Arrêt partiel Uniquement avec [Ferm. automatique] activée. C4 = Attente obstacle (Photocellules) C13 = Réouverture durant la fermeture avec fermeture immédiate après l'élimination de l'obstacle, y compris avec portail à l'arrêt C23 = Commande Ouverture C24 = Commande Fermeture	La fonction permet de configurer l'entrée des photocellules BUS. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'une photocellule BUS connectée.**

Fonctions Module I/O BUS 1 (b11) / Module I/O BUS 2 (b12)*

(*) Conformément à la configuration du minirupteur du dispositif.

Parcours : **b11 / b12 > i1**

i1	**Entrée I1**	OFF (par défaut) C0 = Arrête l'automatisme et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement. 📖 Lorsque l'entrée est activée, elle est utilisée comme étant normalement fermée. r7 = Réouverture durant la fermeture (Bord sensible avec résistance 8K2). r8 = Refermeture durant l'ouverture (Bord sensible avec résistance 8K2). C22 = Ouverture partielle C23 = Ouverture C24 = Fermeture C27 = Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. C28 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.	La fonction permet de configurer les entrées des modules I/O. 📖 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un module I/O BUS connecté.

Parcours : **b11 / b12 > i2**

i2	**Entrée I2**	OFF (par défaut) C0 = Arrête l'automatisme et désactive l'éventuelle fermeture automatique. Utiliser un dispositif de commande pour reprendre le mouvement. 📖 **Lorsque l'entrée est activée, elle est utilisée comme étant normalement fermée.** r7 = Réouverture durant la fermeture (Bord sensible avec résistance 8K2). r8 = Refermeture durant l'ouverture (Bord sensible avec résistance 8K2). C22 = Ouverture partielle C23 = Ouverture C24 = Fermeture C27 = Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. C28 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.	La fonction permet de configurer les entrées des modules I/O. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un module I/O BUS connecté.**

Parcours : **b11 / b12 > o1**

o1	**Sortie témoin**	0 = Voyant passage ouvert - Signale l'état de l'automatisme [F10 - Témoin passage ouvert]. 1 = Lampe cycle - La lampe reste allumée pendant toute la manœuvre. 2 = Lampe d'accueil - La lampe s'allume au lancement d'une manœuvre et reste également allumée au terme de la manœuvre pendant le temps configuré par la fonction [F25 - Temps accueil].	Cette fonction permet de configurer la sortie 1 des modules I/O. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un module I/O BUS connecté.**

Parcours : **b11 / b12 > o2**

o2	**Sortie relais**	0 = Bistable Allumé - de 1 à 180 seconde (par défaut 1)	Cette fonction permet de configurer la sortie 2 des modules I/O. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un module I/O BUS connecté.**

Fonctions Sélecteur à clé BUS (b21÷b28)

b21 b22 b23 b24 b25 b26 b27 b28	**Sélecteur à clé BUS 1** **Sélecteur à clé BUS 2** **Sélecteur à clé BUS 3** **Sélecteur à clé BUS 4** **Sélecteur à clé BUS 5** **Sélecteur à clé BUS 6** **Sélecteur à clé BUS 7** **Sélecteur à clé BUS 8**	0 = Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture. 1 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT. 2 = Ouverture 3 = Fermeture 4 = Ouverture partielle 5 = Stop 7 = Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1 8 = Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2	La fonction permet de configurer l'entrée des sélecteurs à clé BUS. Il est possible de définir des configurations différentes selon le sens de rotation de la clé. rIG = Clé vers la droite LEF = Clé vers la gauche 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Sélecteur à clé BUS connecté.**

Fonctions Clignotant BUS (b40)

Parcours : **b40** > **L1**

L1	**Couleur temps de fermeture automatique**	OFF 1 = Blanc 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert (par défaut)	La fonction permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant le temps de fermeture automatique. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.**

Parcours : **b40** > **L2**

L2	**Couleur en ouverture**	1 = Blanc 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge (par défaut) 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert	Permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant l'ouverture de l'automatisme. 📖 **La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.**

Parcours : **b40** > **L3**			
L3	**Couleur en fermeture**	1 = Blanc 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge (par défaut) 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert	La fonction permet de configurer la couleur du clignotant BUS durant la fermeture de l'automatisme. 📖 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Parcours : **b40** > **L4**			
L4	**Couleur préclignotement**	1 = Blanc (par défaut) 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert	La fonction permet de configurer la couleur du clignotement précédant les manœuvres de fermeture et d'ouverture (préclignotement). 📖 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.

Parcours : **b40** > **L5**			
L5	**Signal. erreurs**	OFF (par défaut) 1 = Blanc 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert	La fonction permet de configurer la couleur du clignotant BUS en cas de signalisation d'une erreur. 📖 Il y a activation de la signalisation qu'après l'envoi d'une commande d'actionnement. 📖 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un clignotant BUS connecté.
b43	**Configuration entretien**	OFF (par défaut) 1 = Blanc 2 = Jaune 3 = Orange 4 = Rouge 5 = Violet 6 = Bleu 7 = Bleu ciel 8 = Vert	La fonction permet de configurer la couleur du clignotement des dispositifs BUS activés (clignotants et sélecteurs) en cas d'entretien nécessaire. Lorsque la fonction est activée, ces dispositifs signalent le besoin d'effectuer l'entretien au début de chaque manœuvre. 📖 Il est nécessaire de configurer l'entretien ainsi que le nombre de manœuvres. Voir fonction [F58 - Configuration de l'entretien]. 📖 La fonction n'apparaît qu'en présence d'un Clignotant BUS ou d'un Sélecteur BUS connecté.

Mémorisation nouvel utilisateur

Appuyer sur la touche **ENTER** pour entrer en mode programmation.

① Accéder à : **U1** - Nouvel utilisateur. Appuyer sur **ENTER** pour confirmer.

② Choisir la fonction à attribuer à l'utilisateur :

1 = Pas-à-pas - La première commande est une commande d'ouverture tandis que la deuxième est une commande de fermeture.

2 = Séquentielle - La première commande est une commande d'ouverture, la deuxième une commande d'ARRÊT, la troisième une commande de fermeture et la quatrième une commande d'ARRÊT.

3 = Ouverture

4 = Ouverture piétonnière/partielle

6 = Relais module BUS 1 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 1

7 = Relais module BUS 2 - Permet d'activer la sortie 2 (sortie relais) du module I/O BUS 2

Appuyer sur ENTER pour confirmer.


③ L'écran affichera la première position libre pour la mémorisation.

📖 Les positions libres sont facilement identifiables du fait qu'elles sont affichées avec des chiffres clignotants.

④ Dans les 10 s qui suivent, envoyer le code au moyen du sélecteur (transpondeur ou clavier) ou de la touche de l'émetteur. L'écran affiche le message [Sto] pour signaler l'acquisition effective.


📖 La carte qui gère les dispositifs de commande (AF) doit être enfichée dans le connecteur.

Répéter la procédure pour ajouter d'autres utilisateurs.

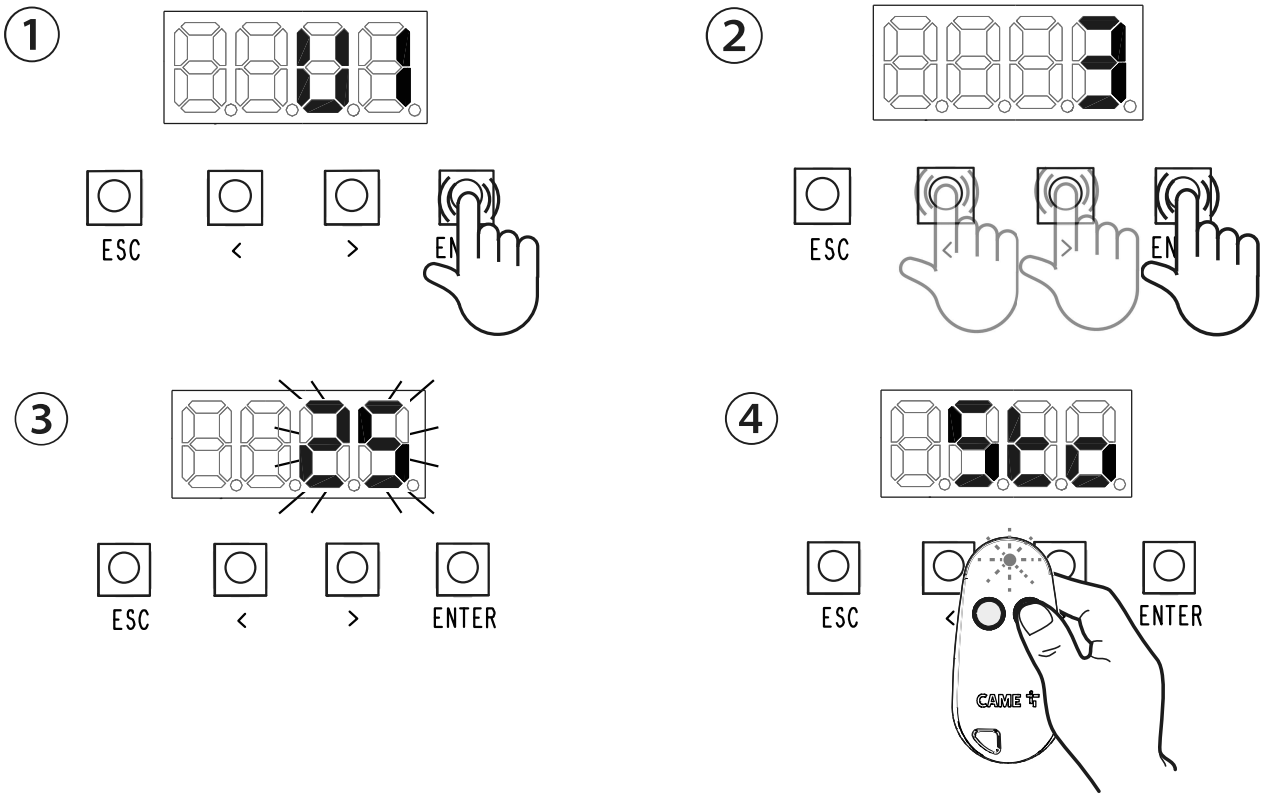

Suppression utilisateurs enregistrés

Appuyer sur la touche **ENTER** pour entrer en mode programmation.
① Sélectionner : **U2** - Supprimer un seul utilisateur. Appuyer sur **ENTER** pour confirmer.
② Sélectionner **ON** à l'aide des flèches et appuyer sur **ENTER** pour lancer la procédure de suppression de l'utilisateur.
③ Se servir des flèches pour choisir le numéro associé à l'utilisateur à éliminer et appuyer sur **ENTER** pour confirmer.
🕮 Il est également possible d'actionner le dispositif de commande associé à l'utilisateur que l'on souhaite éliminer.
④ L'écran affichera CLr pour confirmer l'élimination.
Répéter la procédure pour modifier d'autres utilisateurs.

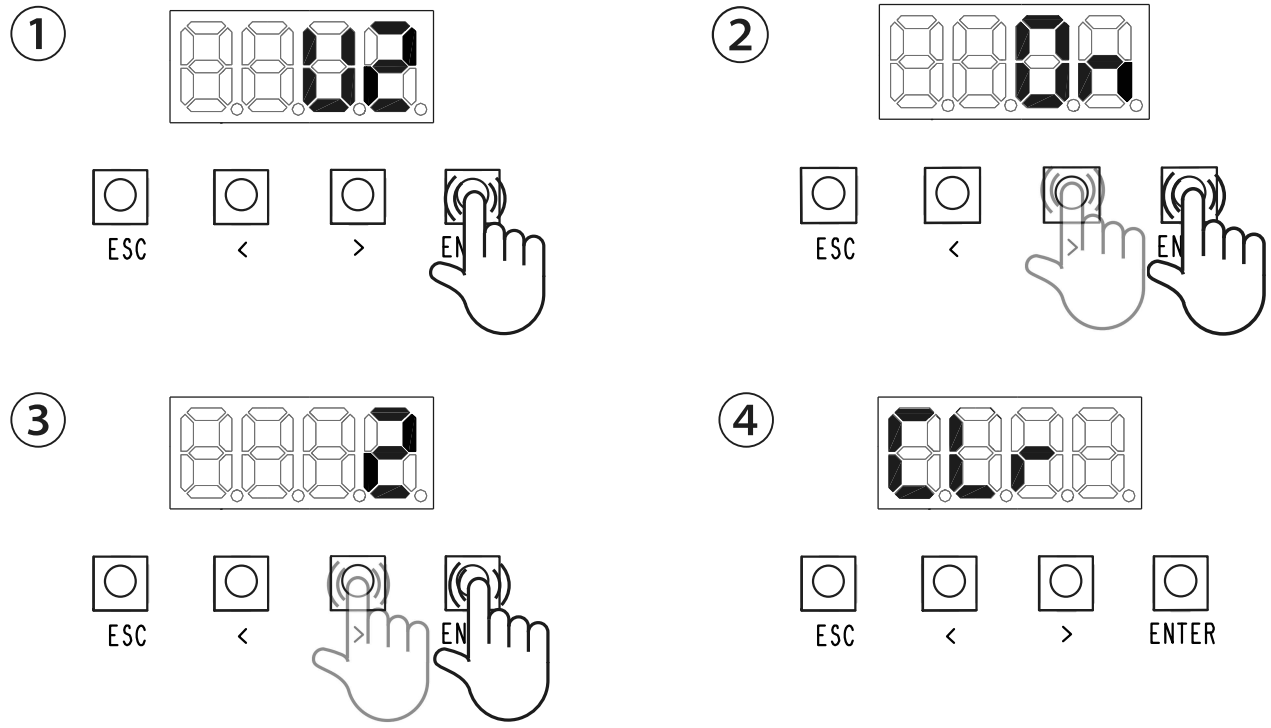

Mot de passe perdu

En cas de perte du mot de passe, la carte doit être réinitialisée aux valeurs d'usine. Voir [Réinitialisation].

Réinitialisation

Il est possible de restaurer les données de la carte électronique aux valeurs d'usine en effectuant les opérations suivantes.
Mettre la carte électronique hors tension et en attendre l'extinction effective.
Appuyer sur les touches < > et les maintenir enfoncées puis remettre la carte électronique sous tension.
Maintenir les touches < > enfoncées jusqu'à ce que l'écran affiche [ON/OFF].
Sélectionner [ON].
Appuyer sur ENTER pour confirmer.
🕮 La procédure de réinitialisation de la carte électronique supprime tous les utilisateurs enregistrés et les données d'étalonnage.

LÉGENDE SIGNALISATIONS AFFICHÉES

C<n>	Sécurité filaire activée 🕮 La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [F2 - Entrée CX] [F3 - Entrée CY].
r7	Sécurité R7 (bord sensible) activée
r8	Sécurité R8 (bord sensible) activée
2r7	Sécurité R7 (paire de bords sensibles) activée
2r8	Sécurité R8 (paire de bords sensibles) activée
c<n>	Sécurité photocellules BUS activée 🕮 La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [Photocellule BUS].
c23	Commande Ouverture activée pour les photocellules BUS
c24	Commande Fermeture activée pour les photocellules BUS
C0	Arrêt total activé
P<n>	Sécurité RIO activée 🕮 La valeur <n> est associée au paramètre sélectionné sur les fonctions [RIO ED T1 - RIO ED T2] et [RIO PH T1 - RIO PH T2]
A1	Sélectionner un type de moteur
SEr	Effectuer l'entretien
OP.	Passage complètement ouvert
CL.	Passage complètement fermé

Messages d'erreur

E4	Test services non réussi
E7	Erreur temps de fonctionnement
E15	Erreur émetteur incompatible
E17	Erreur le système sans fil ne communique pas
E18	Erreur le système sans fil n'est pas configuré
E24	Erreur de communication ou de mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité BUS **Durant une manœuvre :** erreur de communication ou de mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité BUS
E25	Conflit d'adresses entre les dispositifs BUS configurés
E30	Carte ne fonctionnant pas

PROCÉDURE DE CONTRÔLE DU COURT-CIRCUIT

En cas de court-circuit sur les accessoires 24 V, l'alimentation et la LED de signalisation s'éteignent. La carte est désactivée.


Pour vérifier la présence d'un court-circuit, effectuer les opérations suivantes :


» S'assurer qu'aucune autre raison provoque la déconnexion de la carte ;
» Déconnecter la sortie 10-11 ;
» Déconnecter la sortie 10-2 ;
» Déconnecter toute éventuelle carte enfichée (RSE, RIO, AF) ;

Si la carte se rallume correctement, il se peut qu'un court-circuit se soit produit sur les accessoires 24 V.

OPÉRATIONS FINALES

📖 Avant de fermer le couvercle, s'assurer que l'entrée des câbles est bien scellée de manière à éviter la pénétration d'insectes ainsi que la formation d'humidité.

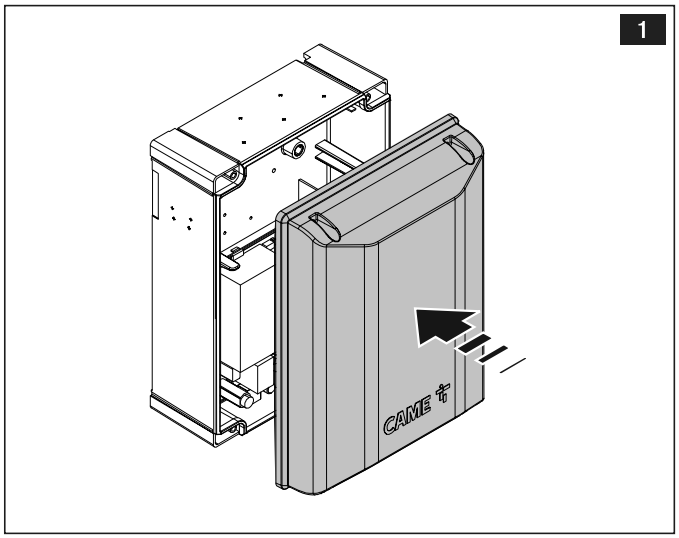

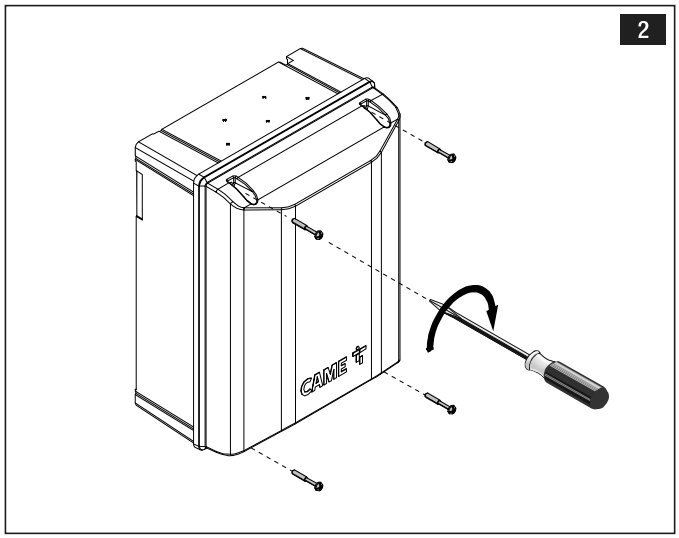

COLLER ICI L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT PRÉSENTE SUR L'EMBALLAGE

CAME

CAME.COM

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tél. (+39) 0422 49 40
Fax (+39) 0422 49 41
info@came.com - www.came.com

© CAME S.p.A. - Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis. - Traduction des instructions originales