Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier FERPORT DIGIPASS

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

D I G I P A S S

Tastiera in alluminio anodizzato con elettronica integrata, 2 relè, 120 codici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Tastiera con elettronica integrata impregnata in resina.
- Alimentazione: **12 – 24 V cc/ca**.
- Assorbimento: **6 mA** stand by.
- 2 Relè: 10 A - 28 V (carico resistivo). (*)
- **120** codici operativi, da 1 a 8 cifre, programmabili direttamente dalla tastiera.
- Temporizzazioni relè: monostabile (da 1 a 99 sec.), oppure bistabile.
- **Cancellazione indirizzata**.
- Predisposta per collegamento a un **pulsante d'uscita remoto**, per attivare il relé A.
- Blocco tastiera (regolabile ed escludibile) al 4° codice falso.
- 1 LED rosso di programmazione
- 1 LED bicolore a disposizione dell'utente.
- Dimensioni: 132,6 x 42,5 x 24 mm
- Sistema antisvitamento.
- Protezione: IP 65

ATTENZIONE: se la tastiera *DIGIPASS* viene collegata ad una serratura elettromagnetica, è obbligatorio utilizzare un diodo appropriato di protezione.

(*) Non è consentito applicare ai contatti dei relè tensioni superiori a 30 V cc o 24 V ca. In caso contrario, interporre un relè esterno.

PROGRAMMAZIONE DEI CODICI:

La ***DIGIPASS*** esce dalla fabbrica con in memoria 6 codici di collaudo (12 A-B; 13 A-B; 34 A-B; 56 A-B; 78 A-B; 90 A-B) + il codice Master (00 A) che non attiva i relé.
Con la seguente procedura si possono cancellare tutti i codici, compreso il Master:

1 - Digitare 00 + A e tenere il tasto A premuto finché il LED rosso inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2 - Digitare 000 000 0000 + A e tenere il tasto A premuto finché il LED rosso emette brevi lampi per indicare che la memoria è stata cancellata; il LED poi riprende il lampeggio normale.
3 - Digitare il ***Vostro nuovo codice Master* + A**.
4 - Digitare il **1° codice operativo prescelto** + A o B o entrambi (a seconda del relé che si vuole attivare).
5 - Procedere nello stesso modo con gli altri codici.
6 - Al termine, per uscire dalla programmazione, digitare un codice già in memoria.
7 - Il LED si spegne per indicare il termine dell'operazione.

ATTENZIONE: Il codice Master non provoca lo scatto del relè. Il **codice Master** andrà nella **prima locazione in memoria**; il secondo codice (che sarà il primo codice operativo) andrà nella seconda locazione in memoria e così via. E' molto importante al fine di un'eventuale cancellazione indirizzata.

In ogni istante è possibile aggiungere nuovi codici nella memoria della tastiera; procedere come segue:

1 - Digitare il nuovo codice **Master + A** e tenere il tasto A premuto finché il LED rosso inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2 - Digitare il nuovo codice operativo + A o B o entrambi (a seconda del relé che si vuole attivare).
3 - Al termine, per uscire dalla programmazione, digitare un codice già in memoria.

ATTENZIONE: Ogni nuovo codice memorizzato occuperà la prima locazione libera nella memoria: è importante quindi annotare, fin da principio, l'ordine col quale vengono memorizzati i codici nella tastiera per facilitare eventuali interventi.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DEL RELE' A:

La temporizzazione del relè può essere scelta tra bistabile o monostabile (con tempi da 1 a 99 s).
Operare così:
1 - Digitare il nuovo Master + A e tenere il tasto A premuto finché il LED inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2 - Digitare 999 999 9999 + A.
3 - Il LED rimane acceso fisso per indicare che le precedenti impostazioni dei tempi sono state cancellate.
4 - Scegliere il tempo desiderato col seguente criterio, ad esempio:

00 + A → bistabile
05 + A → temporizzato 5 s
12 + A → temporizzato 12 s
30 + A → temporizzato 30 s

ATTENZIONE: Se si omette la 2a cifra, essa verrà interpretata come zero: es. 9+A = 90 s.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DEL RELE' B:

La temporizzazione del relè può essere scelta tra bistabile o monostabile (con tempi da 1 a 99 s).
Operare così:
1 - Digitare il nuovo Master + A e tenere il tasto A premuto finché il LED inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2 - Digitare 888 888 8888 + A.
3 - Il LED rimane acceso fisso per indicare che le precedenti impostazioni dei tempi sono state cancellate.
4 - Scegliere il tempo desiderato col seguente criterio, ad esempio:

00 + A → bistabile
05 + A → temporizzato 5 s
12 + A → temporizzato 12 s
30 + A → temporizzato 30 s

ATTENZIONE: Se si omette la 2a cifra, essa verrà interpretata come zero: es. 9+A = 90 s.

CANCELLAZIONE INDIRIZZATA:

Per cancellare un codice dalla memoria della tastiera è necessario conoscerne l'indirizzo nella memoria. E' perciò importante durante la programmazione annotare l'ordine in cui vengono inseriti i codici nella memoria:
1° locazione della memoria: Codice Master
2° locazione della memoria: primo codice operativo.
3° locazione della memoria: secondo codice operativo.
…...

Per cancellare un singolo codice:
1 - Digitare il nuovo Master + A e tenere il tasto A premuto finché il LED inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2 - Digitare cinque zeri seguiti dal numero della locazione in memoria del codice da cancellare + A.
Esempio: per cancellare il 4°codice: digitare il codice Master+A, quindi 00000 4 + A
per cancellare il 27°codice: digitare il codice Master+A, quindi 00000 27 + A
Attenzione: è possibile cancellare un solo codice alla volta. Per cancellare più codici ripetere ogni volta la procedura completa.

PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI DEL BLOCCO TASTIERA (TAMPER):

E' possibile causare il blocco della tastiera al 4° tentativo di operare con un codice falso. Questa funzione può essere esclusa o inserita per un tempo programmabile da 1 a 99 s. Operare così:
1- Digitare il nuovo Master + A e tenere il tasto A premuto finché il LED inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione.
2- Digitare: 777 777 7777 + A.
3- Il LED rimane acceso fisso per indicare che le precedenti impostazioni sono cancellate.
4- Scegliere il tempo desiderato col seguente criterio: esempi:

00 + A → blocco tastiera escluso
09 + A → blocco per 9 s
30 + A → blocco per 30 s

ATTENZIONE: Se si omette la 2a cifra, essa verrà interpretata come zero: es. 4+A = blocco per 40 s.

SCELTA DEL CONTATTO A RIPOSO DEI RELE'

Per ogni relé è possibile scegliere il contatto N.A. o N.C. a riposo. Operare così:
1- Digitare il nuovo Master + A e tenere il tasto A premuto finché il LED inizia a lampeggiare per indicare l'entrata in programmazione. Per cambiare il contatto a riposo del **relé A**:
2- Digitare : 999 999 9999 + A
3- Digitare: *tempo di contatto* + B (per scegliere N.C.); per es.: 03 + B = temporizzato a 3 sec.
oppure: *tempo di contatto* + A (per scegliere N.A.)
Per cambiare il contatto a riposo del **relé B**: ripetere l'operazione al punto (1).
4- Digitare 888 888 8888 + A
5- Digitare: *tempo di contatto* + B (per scegliere N.C.); per es.: 03 + B = temporizzato a 3 sec.
oppure: *tempo di contatto* + A (per scegliere N.A.)


SEGNALAZIONI OTTICHE


E'possibile utilizzare i 2 fili del LED bicolore che escono dalla resina per ottenere le seguenti illuminazioni:
Filo nero: alimentare a + 12/24 V cc per ottenere luce verde
Filo verde: da collegare a un + 12/24 V cc per ottenere luce rossa.


PROCEDURA D'EMERGENZA:

Se si dimentica il codice Master, non è più possibile effettuare alcun intervento sulla tastiera. In questo caso esiste una procedura d'emergenza:
1 - Staccare la *DIGIPASS* dal supporto su cui è installata senza togliere la tensione.
2 - Sul retro della tastiera sfilare il tubetto isolante ad "U" che protegge i due pins dorati.
3 - Digitare: 000 000 0000 + A.
4 - Il LED lampeggia velocemente per indicare l'entrata in cancellazione totale della memoria.
5 - Entro 5 sec., cortocircuitare tra loro i due pins dorati, mantenendo questo collegamento per almeno 5 sec. (il LED rosso rimane acceso fisso).
6 - Al termine, il LED lampeggia per indicare l'entrata in programmazione.
7 - Procedere memorizzando nuovi codici cominciando dal nuovo Master.
8 -Terminata la programmazione, reinserire il tubetto isolante sui pins dorati e reinstallare la *DIGIPASS*.

Tastiera Digipass

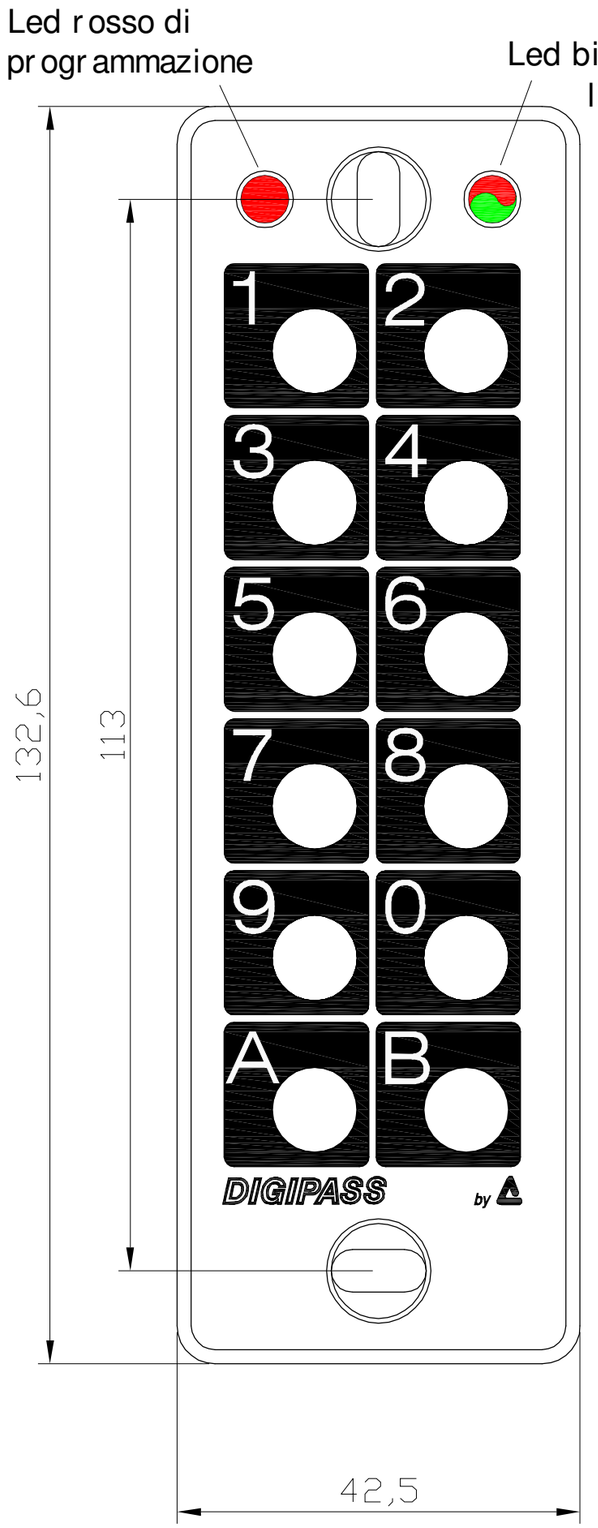

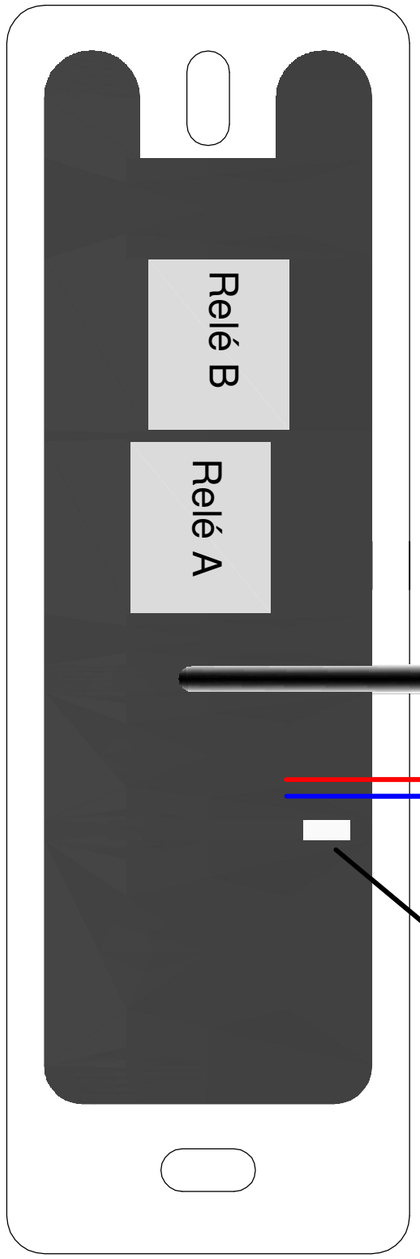

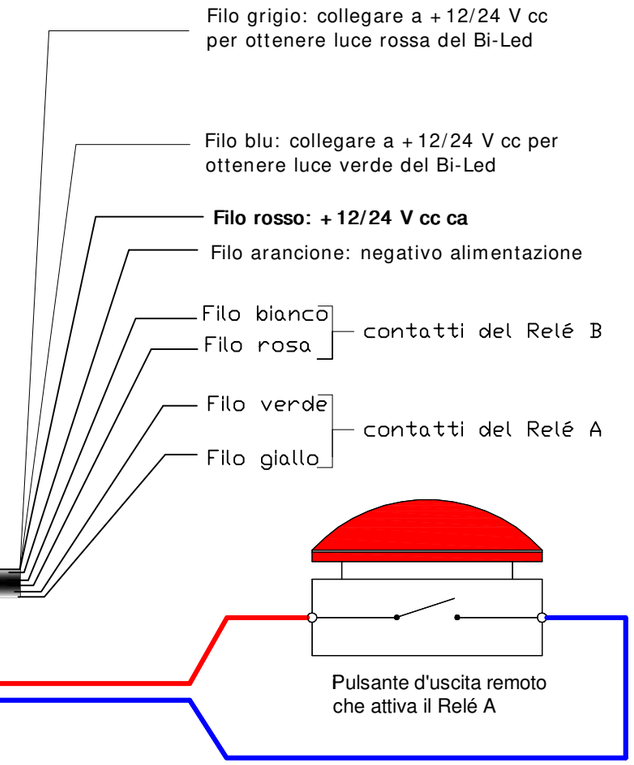

Guaina in plastica da sfilare in caso di programmazione d'emergenza

Spessore 24 mm

ottobre 2011