Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clavier à code NORMSTAHL (Réf : 400903600000) ? 433 MHz

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Normstahl

Clavier à code tactile

Réf : 400903600000

Guide rapide:

Programmation:

Programmer un nouveau code:

Appuyez sur  La LED verte clignote une fois

Appuyez encore sur la touche  La LED rouge clignote

Saisissez le Code Maître (voir la notice détaillée)  La LED verte clignote

Saisir le nouveau code (de 2 à 8 chiffres)  Puis le numéro du Canal (1 ; 2 ou 3)

Les LEDs verte et rouge clignotent brièvement pour confirmer la programmation

Utilisation

Saisir le code (sans le numéro du canal)  Les LEDs verte et rouge s'allument


Tant que la LED verte reste allumée (environ 20 secondes), le clavier peut être commandé avec n'importe quelle touche de 1 à 9.

Pour d'autres programmations (si nécessaire), consultez la notice complète fournie.

Remarque : Si vous modifiez le code maître, notez-le impérativement sur l'appareil, de préférence à l'intérieur du couvercle du boîtier de commande.


Appairage du clavier radio 433 MHz avec l'automatisme de portail


Automatisme MAGIC :

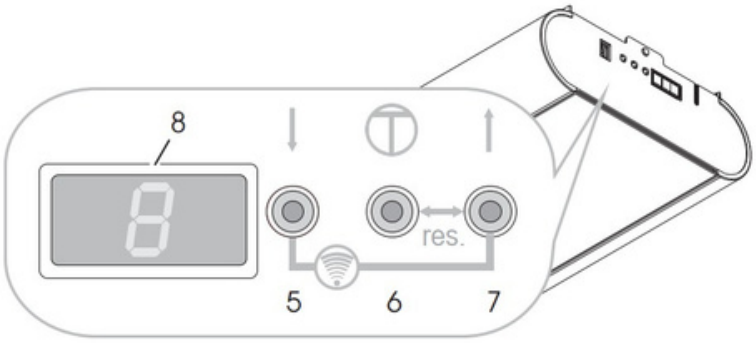

- Appuyer simultanément et brièvement sur les touches 5 et 7
- La lettre « F » apparaît à l'écran
- Saisir le code sur le clavier à code
- Valider

Automatisme de portail : Ultra / Ultra Excellent

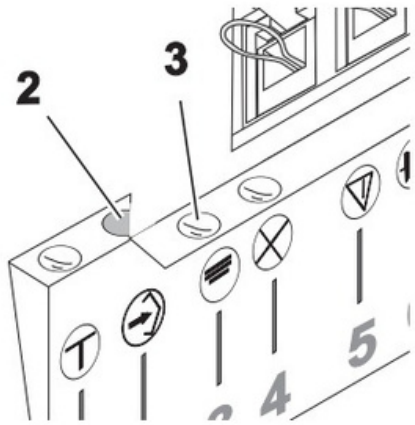

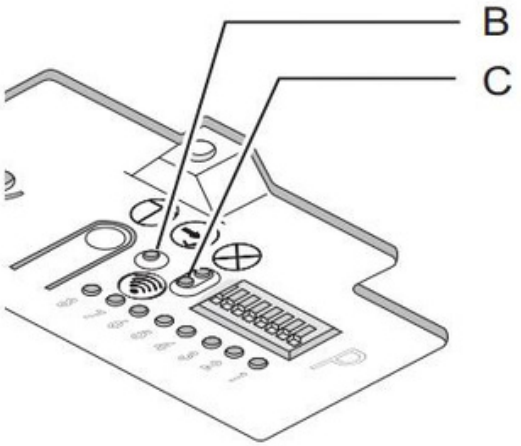

- Appuyer brièvement sur la touche 2 (Ultra) ou B (Ultra Excellent)
- La LED 3/C commence à clignoter
- Saisir le code sur le clavier à code
- Valider

doors and parts Austria GmbH · Drautendorf 58 · A-4174 Niederwaldkirchen, Austria
E-Mail: info.at@normstahl.com – www.normstahl.at

doors and parts Germany GmbH · Am Söldnermoos 8 · D-85399 Hallbergmoos, Germany
E-Mail: info@normstahl.com – www.normstahl.de

doors and parts Switzerland AG · Gewerbestraße 12 a, CH-9462 Montlingen, Swiss
E-Mail: info.ch@normstahl.com – www.normstahl.ch

Public