Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Genius Sprint 382

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

Genius Sprint 382

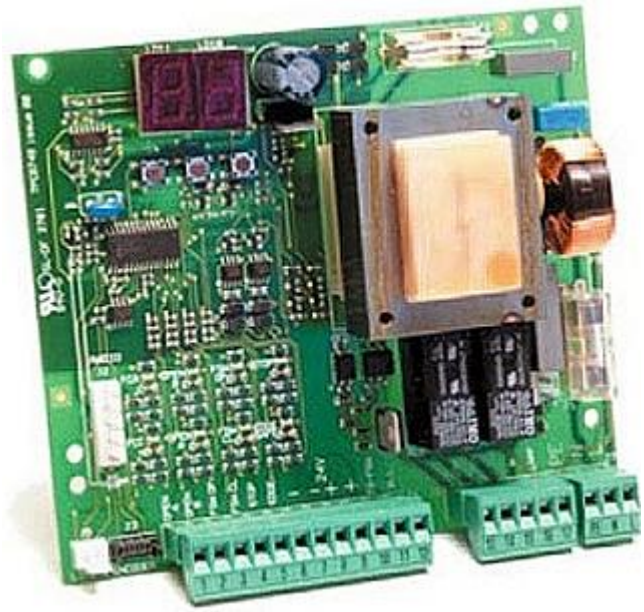

PROGRAMMATION :

Pour programmer le fonctionnement de l'automatisme, il est nécessaire d'accéder à la modalité PROGRAMMATION. La programmation est subdivisée en deux parties : BASE et AVANCEE

PROGRAMMATION BASE :

On accède à la **PROGRAMMATION BASE** par l'intermédiaire du poussoir F :

En l'enfonçant (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la première fonction. En relâchant le poussoir, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et -.

En appuyant de nouveau sur F (et en le maintenant enfoncé) l'afficheur montre le nom de la fonction suivante, etc.

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'Etat du portail.

PROGRAMMATION AVANCEE :

Pour accéder à la programmation avancée, appuyer sur le poussoir F et, en le maintenant enfoncé, appuyer sur le poussoir + :

En relâchant le poussoir + l'afficheur montre le nom de la première fonction.

En relâchant Également le poussoir F, l'afficheur montre la valeur de la fonction qui peut être modifiée au moyen des poussoirs + et –

Arrivés à la dernière fonction, la pression du poussoir F provoque la sortie de la programmation et l'afficheur reprend l'affichage de l'Etat du portail.

