Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Opérateur à vis complet MHOUSE WG1KIT (sans capot)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.


VERIN MHOUSE WG1 POUR WG2

Dimensions du vérin WG1

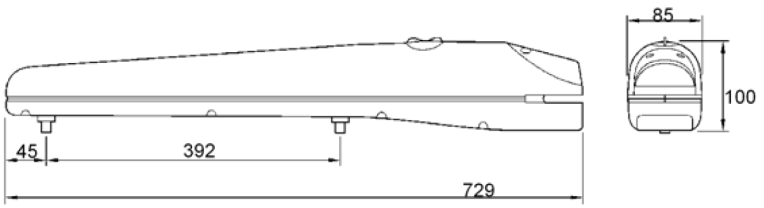


Pour positionner la fixation de les pattes avant et arrière du Vérin, assurez vous que la surface soit parfaitement lisse.


Patte avant

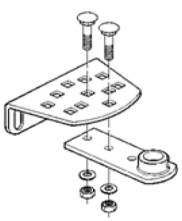


patte arrière

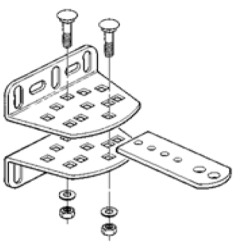


Enlever le couvercle pour accéder aux branchements du Vérin et à la fixation arrière du Vérin.

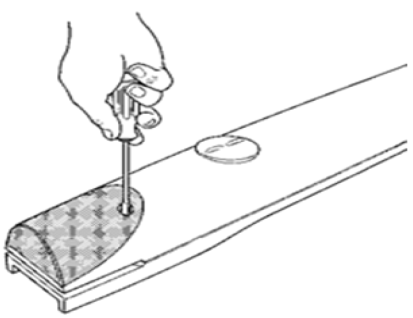


Marquer les emplacements des vis et fixer la patte arrière sur une surface lisse.

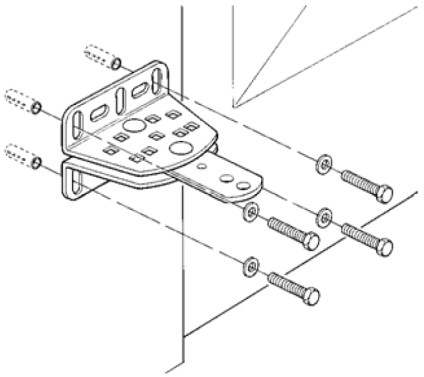


Respecter la cote de 600mm d'axe en axe entre le support arrière et le support avant, le support avant doit se situé à 60mm plus bas que le support arrière.

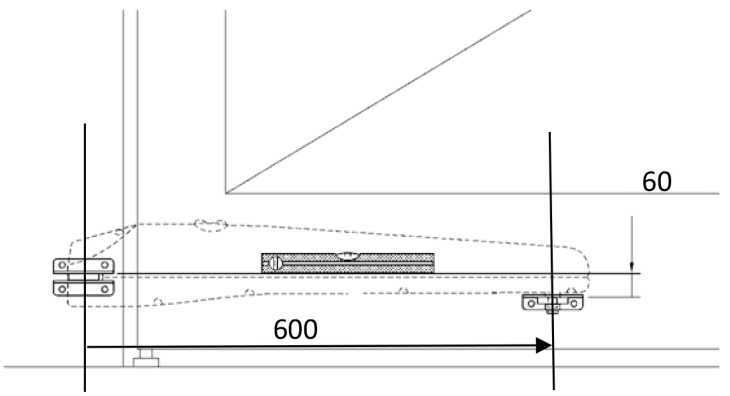


Fixer Provisoirement le support avant à l'aide d'un étau.

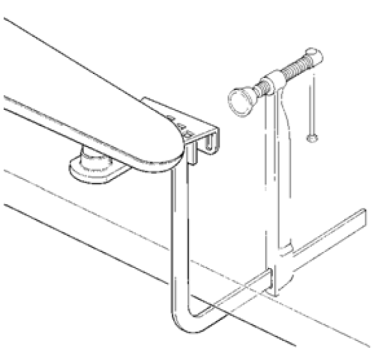


Tout en maintenant l'opérateur soulevé, tirer pour ouvrir le portail jusqu'à ce que le trou de la plaque coïncide avec le trou sur l'opérateur. Fixer l'opérateur au support arrière [b] avec la vis [a], l'écrou [d] et la rondelle [c].

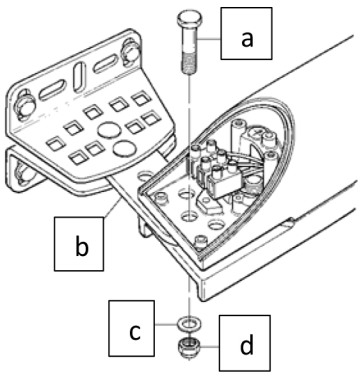

Fixer le Vérin au support avant en le bloquant avec la vis et la rondelle. Serrer la vis.

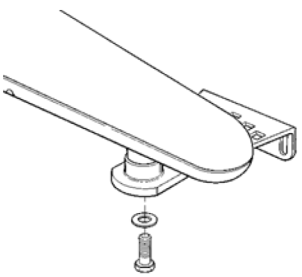


Si nécessaire, régler les fins de course en les desserrant avec une clé Allen [f] et en les déplaçant dans la position désirée. Le fin de course d'ouverture [g] est utilisé s'il n'y a pas de butées en ouverture. Normalement, en fermeture, les battants vont frapper la butée de fermeture; le fin de course de fermeture [h] peut être utilisé pour réduire la poussée exercée par l'opérateur. Après le réglage des fins de course, serrer à fond les vis.

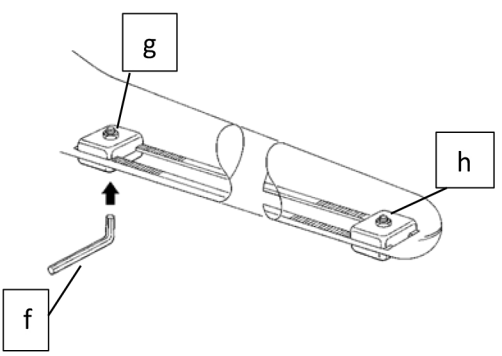

Fixer définitivement le support avant en utilisant les vis adaptées au matériau du battant.


Introduire le câble électrique à travers le conduit et le faire arriver jusqu'à l'armoire de commande.

Note: le câble qui sort de l'opérateur doit être courbé de manière qu'il puisse suivre l'opérateur proprement dit dans les rotations nécessaires pour l'ouverture et la fermeture du battant.

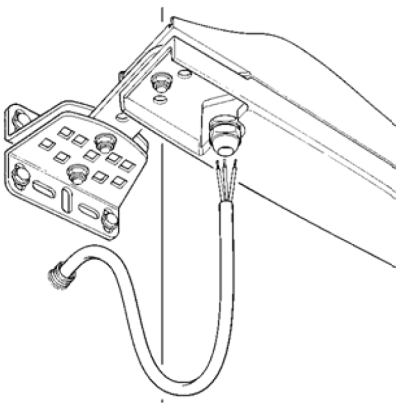

Desserrer le passe câble placé sous l’operateur, faire passer le câble électrique puis serrer le passe câble.

Effectuer les connexions électriques en respectant l'ordre des couleurs suivant.

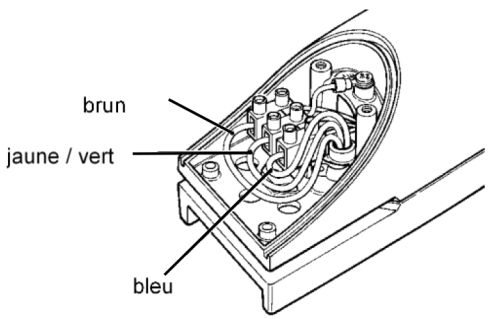

Branchement des Vérins sur les 2 borniers de gauche de la logique de commande.

