Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# PRASTEL EASYBKA

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation


# PRASTEL EASYBKA/R



**ACCEDER AU MODE PROGRMMATION :**

1. Appuyer sur la touche '#' 2 fois : le voyant du mode s'éteint et le voyant de la porte passe au rouge.

2. Entrer le code de programmation. Si le code de programmation est valide, le voyant de la porte passe au vert et l'EASYBKA/R bascule en mode programmation.

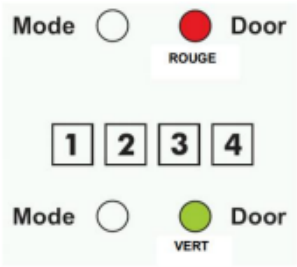


**REMARQUE:**

- l'EASYBKA/R doit être en mode normal pour pouvoir accéder au mode programmation.

- Le code programmation défini par défaut en usine est 1234

• Si, après 5 secondes, le code de programmation n’a pas été saisi, l’EASYBKA/R repasse en mode normal.

**QUITTER LE MODE PROGRAMMATION :**

1. Appuyer sur la touche ‘#’ 1 fois : on entendra un signal acoustique long. Le voyant de la porte s’éteint et le voyant du mode passe au vert. Cela signifie que l’EASYBKA/R est repassé en mode normal.

2. Des entrées erronées peuvent provoquer la réinitialisation du clavier en mode normal.

3. Si, en mode programmation, aucune touche n’est activée pendant 1 minute, l’EASYBKA/R quitte le mode programmation et repasse en mode normal.

4. Dans certains modes de programmation, une brève pression sur la touche # peut entraîner un rétablissement du système en mode normal.

**MODIFIER LE CODE DE PROGRAMMATION :**

1. Accéder au mode programmation.

2. Appuyer sur la touche « 3 » pour accéder au menu 3 : le voyant du mode passe au vert.

3. Entrer le nouveau "Code de Programmation"

4. L’EASYBKA/R retourne en mode normal, il s’ensuit l’émission de 3 bips: Le voyant de la porte s’éteint et le voyant du mode passe au vert.

REMARQUE : Il n’est pas possible d’effacer le code de programmation, le code 0000 n’est pas valide.

