Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Carte électronique BFT HQSCD V2 (Réf : I101104)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

NOTICE SIMPLIFIEE

POUR REMPLACEMENT HQSCD VERS MERAK

Version HQSCD / MERAK

Schéma de câblage HQSC -D

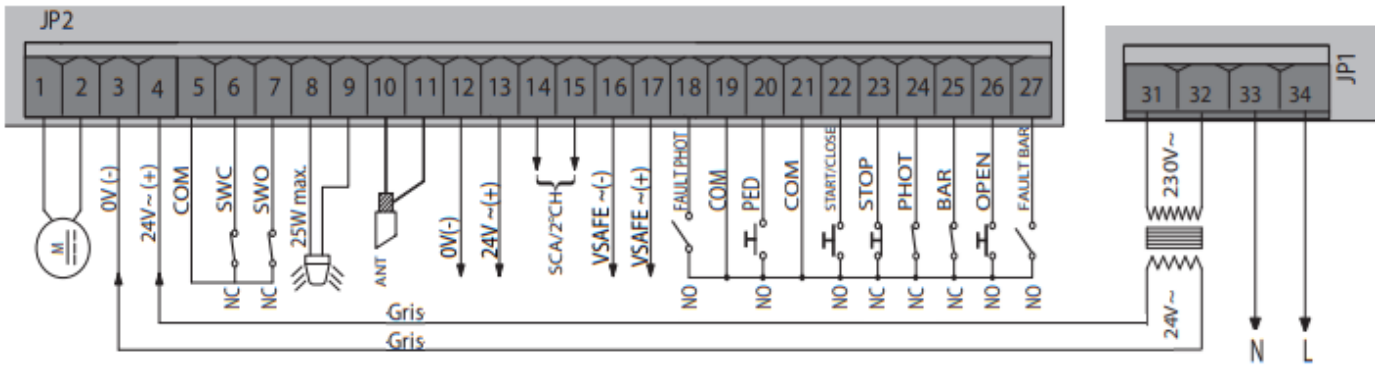


Schéma de câblage MERAK

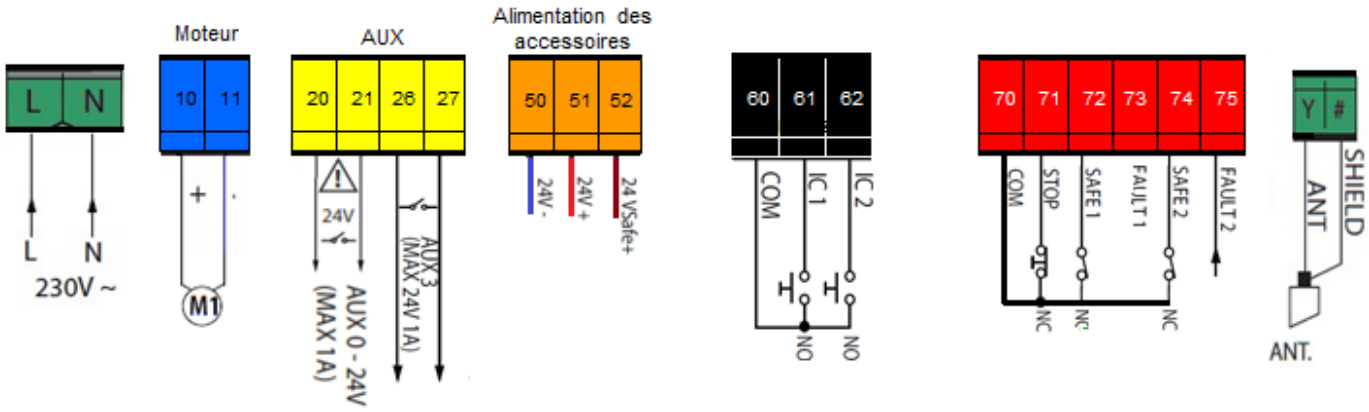


Tableau de correspondance HQSCD et MERAK

Désignation	Bornier HQSC-D	Correspondance bornier MERAK
Alimentation moteur	1	10
	2	11
Alimentation 24V	3	Connecteur rapide fils noir/gris
	4	
Fin de course	5	Connecteur rapide fin de course
	6	
	7	
Alimentation clignotant	8	20
	9	21
Antenne	10	Antenne
	11	Terre
Sortie 24	12	51
	13	50
SCA	14	26
	15	27
Sortie 24 Vsafe	16	52
	17	50

Désignation	Bornier HQSC-D	Correspondance bornier MERAK
Fault Photocellule	18	73
Commun dispositif cde/sécurité	19	60
Commande piétonne	20	62
Commun dispositif cde/sécurité	21	60/70
Entrée START	22	61
Entrée STOP	23	71
Entrée Photocellule	24	72
Entrée BAR	25	74
Entrée Open	26	62
Fault BAR	27	75
Alimentation 24V	31	Connecteur fils marron/bleu
	32	
Alimentation 230V	33	N
	34	L

NOTICE SIMPLIFIEE

POUR REMPLACEMENT HQSCD VERS MERAK

Version HQSCD / MERAK

Accessoires à commander :



- 1 Câble fin de course/alim 24&230v pour MERAK Ultra (UNIT)

  Référence **I101156**

  Composition : Câble fin de course


  Câble alimentation 24V

  Câble 230V

- 1 Carte MERAK 600 pour DEIMOS 600 ULTRA sans transfo référence **I700006-10001**


Implantation cartes :

HQSCD

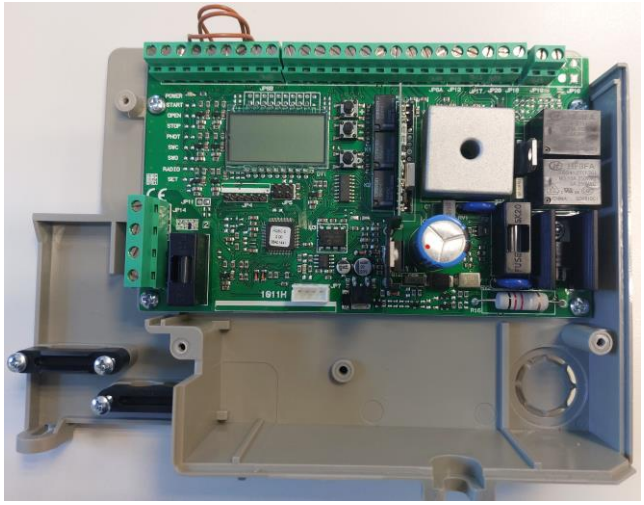

MERAK

La carte MERAK ne va pas en lieu et place de la carte HQSCD. Une découpe du couvercle est à réaliser

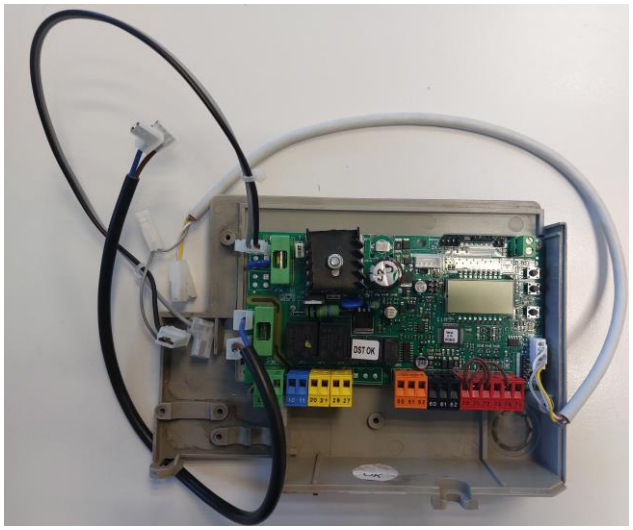

NOTICE SIMPLIFIEE


POUR REMPLACEMENT HQSCD VERS MERAK

Version HQSCD / MERAK

Programmation simplifiée de la MERAK

La centrale possède 2 niveaux de programmation : Menu simplifié (qui dialogue avec vous)

Menu standard (2 appuis sur OK rapide)

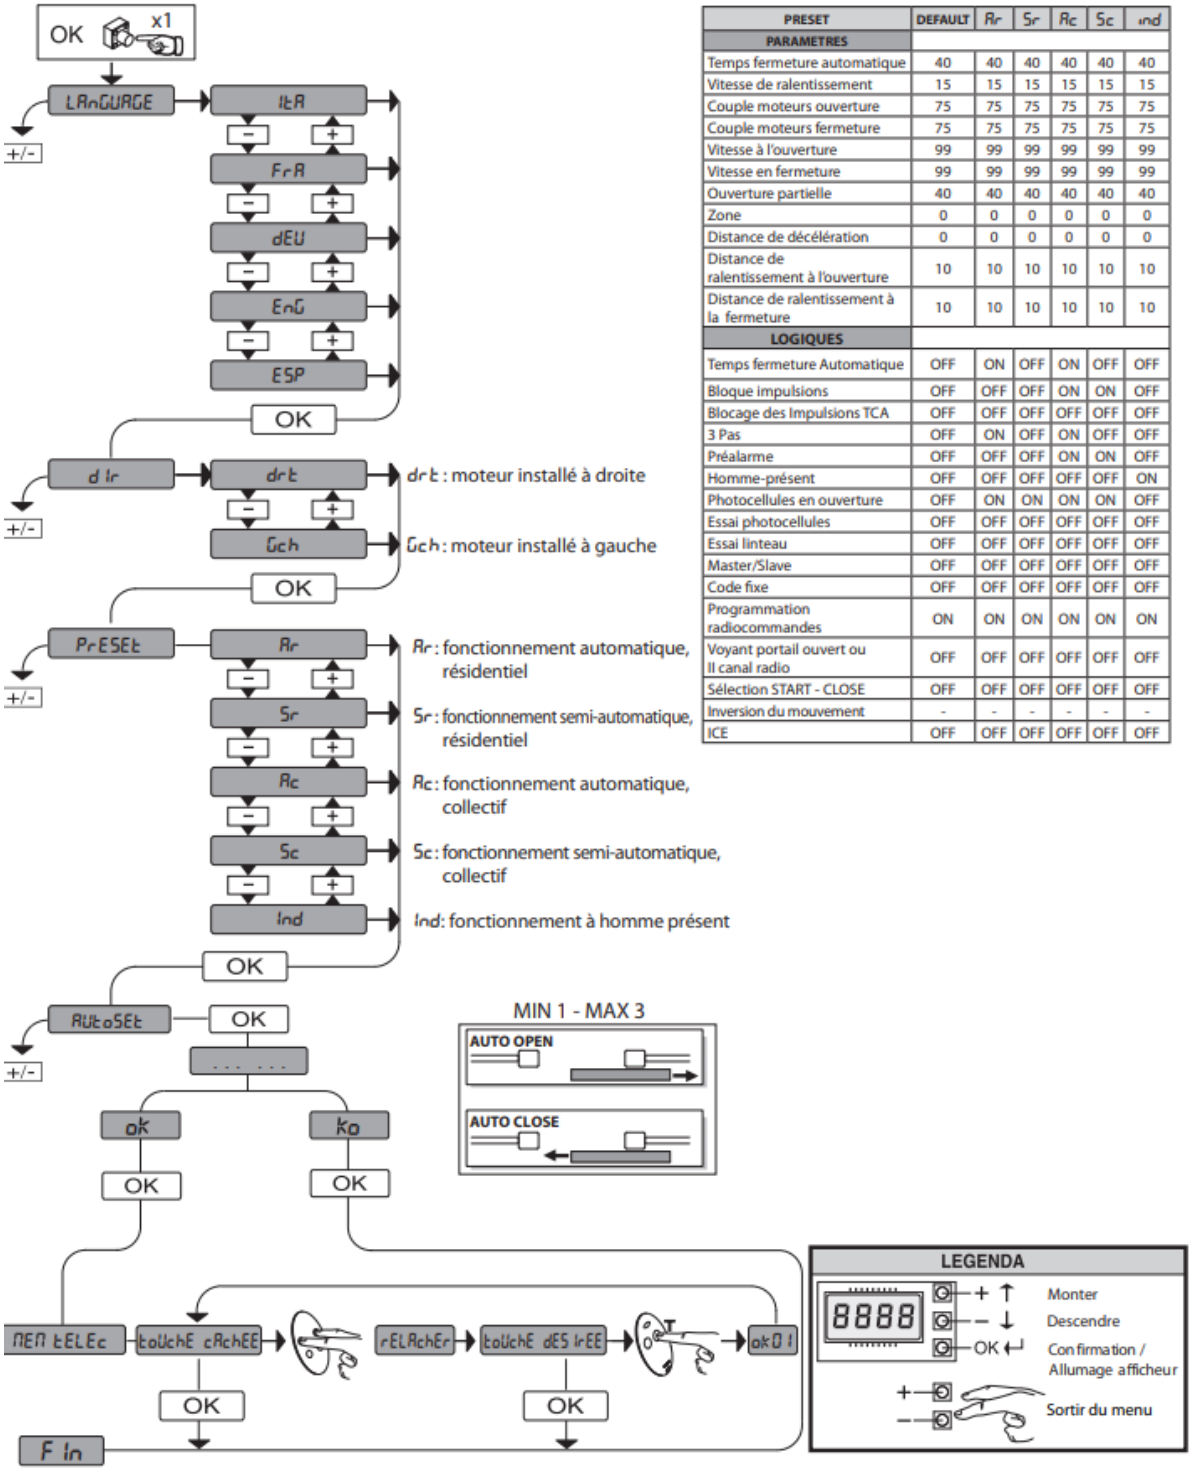

PRESET	DEFAULT	Ar	Sr	Ac	Sc	Ind
PARAMETRES						
Temps fermeture automatique	40	40	40	40	40	40
Vitesse de ralentissement	15	15	15	15	15	15
Couple moteurs ouverture	75	75	75	75	75	75
Couple moteurs fermeture	75	75	75	75	75	75
Vitesse à l'ouverture	99	99	99	99	99	99
Vitesse en fermeture	99	99	99	99	99	99
Ouverture partielle	40	40	40	40	40	40
Zone	0	0	0	0	0	0
Distance de décélération	0	0	0	0	0	0
Distance de ralentissement à l'ouverture	10	10	10	10	10	10
Distance de ralentissement à la fermeture	10	10	10	10	10	10
LOGIQUES						
Temps fermeture Automatique	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Bloque impulsions	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Blocage des Impulsions TCA	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3 Pas	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Préalarme	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Homme-présent	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
Photocellules en ouverture	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
Essai photocellules	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Essai linteau	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Master/Slave	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Code fixe	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Programmation radiocommandes	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Voyant portail ouvert ou II canal radio	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Sélection START - CLOSE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Inversion du mouvement	-	-	-	-	-	-
ICE	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF