Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photocellules PRASTEL FT25B

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL FT25B



- Fixer les photocellules à l'aide des gabarits de perçage fournis (fig.2).

- Effectuer les connexions en veillant à sélectionner l'alimentation de l'émetteur au moyen du cavalier:

POSITION A: alimentation externe 12-24 VAC/DC

POSITION B: alimentation par batterie


- Relier à la borne le contact de sortie du bord de sécurité. Si cette option n'est pas utilisée, laisser activé le cavalier existant.

- Effectuer l’alignement du faisceau au récepteur en agissant sur les vis de réglage « A » (fig. 2) prévues à cet effet, présentes aussi bien sur le récepteur que sur l’émetteur.

- La vérification de l’alignement se fait en mesurant avec un voltmètre la valeur de tension présente sur le test-point du récepteur (fig. 3). Cette valeur varie en fonction des différents paramètres au nombre desquels la distance entre les cellules photoélectriques. Plus élevée est la valeur de la tension sur le test-point, meilleur est l’alignement. La tension optimale se situe entre 0,5 et 0,6 Vcc

- L’interruption du faisceau infrarouge génère l’ouverture du contact normalement fermé du relais sur le récepteur et l’étanchement de la LED rouge.

Fig. 2 TX

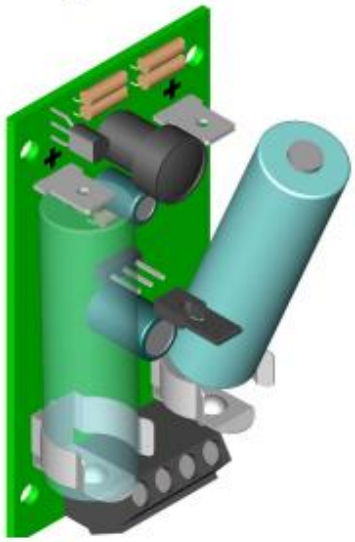

RX

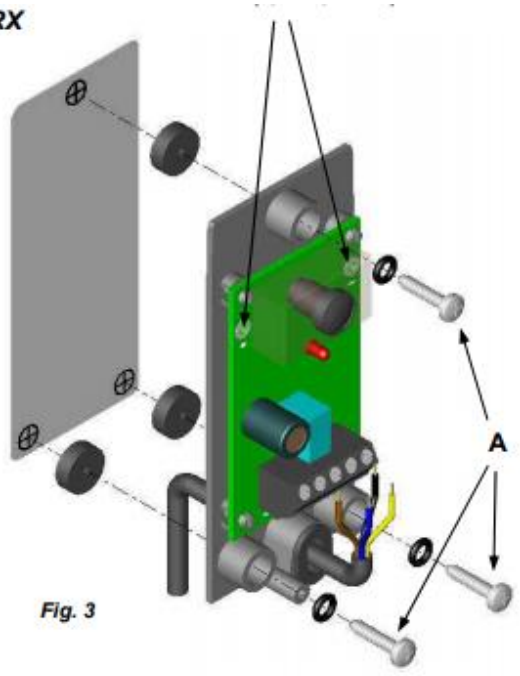


Fig. 3