Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

SOMFY Amy 1 IO (Réf : 1871053)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

NOTICE TRADUITE

Cette notice s'applique à toutes les versions de la Amy 1 io dont les déclinaisons sont disponibles au catalogue en vigueur.
Cette notice complète d'installation et d'usage s'ajoute à la notice d'installation abrégée fournie avec le produit. Respecter également les consignes exposées dans le document de **Consignes de sécurité** joint au produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

TABLE DES MATIÈRES

1. Informations préalables 15
- **1.1.** Introduction 15
- **1.2.** Sécurité et responsabilité 15
- **1.3.** Articles compris dans la boîte 15
- **1.4.** Amy 1 io en détail 16

2. Installation 16
- **2.1.** Sélection du mode 17
- **2.2.** Ajout/Suppression de Amy 1 io 17
- **2.3.** Mise en service de Amy 1 io 18
- **2.4.** Optimisation des performances du capteur de température 18
- **2.5.** Fixation murale 18
- **2.6.** Utilisation comme télécommande 21
- **2.7.** Astuces et conseils d'installation 21

3. Utilisation et maintenance 22
- **3.1.** Touches Montée et Descente 22
- **3.2.** Touche STOP/my 22
- **3.3.** Enregistrement ou modification de la position favorite (my) 22
- **3.4.** Contrôle du niveau de charge de la pile 23
- **3.5.** Utilisation avec TaHoma 23
- **3.6.** Remplacement de la pile 24
- **3.7.** Astuces et conseils d'utilisation 25

4. Caractéristiques techniques 26

GÉNÉRALITÉS

Consignes de sécurité

DANGER
Signale un danger entraînant immédiatement la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Signale un danger susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION
Signale un danger susceptible d'entraîner des blessures légères ou moyennement graves.

ATTENTION
Signale un danger susceptible d'endommager ou de détruire le produit.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1.INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1.Introduction

Amy 1 io est un interrupteur mural radio sans fil qui permet de piloter des produits motorisés grâce à la technologie radio io-homecontrol®.

Amy 1 io embarque un capteur de température intérieure fonctionnant avec TaHoma switch.

Selon la version choisie, Amy 1 io peut être fixé au mur ou utilisé comme télécommande (avec le capot arrière rond uniquement).

1.2.Sécurité et responsabilité


Avant l'installation et l'utilisation de , veuillez consulter les instructions exposées dans le document de Consignes de sécurité présent dans la boîte du produit et disponible en ligne sur www.somfy.info.

1.3.Articles compris dans la boîte

Selon la référence, 2 kits sont disponibles :

1.3.1.Kit avec cadre carré


- **a)** Module Amy 1 io (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).
- **b)** Cadre carré
- **c)** Notice d'installation abrégée
- **d)** Consignes de sécurité
- **e)** Adhésifs double face
- **f)** Plaque de fixation

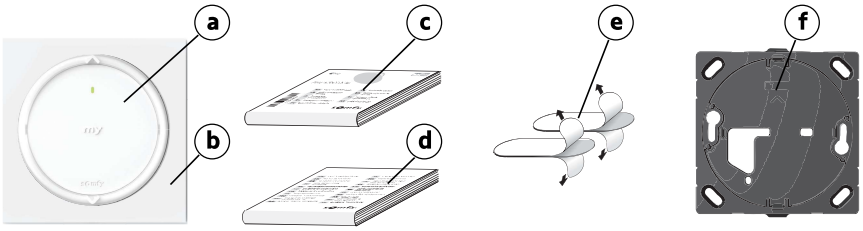

1.3.2.Kit avec capot arrière rond

- **a)** Module Amy 1 io (avec 1 pile du type CR2032, 3 V fournie).
- **b)** Capot arrière rond
- **c)** Notice d'installation abrégée
- **d)** Consignes de sécurité
- **e)** Adhésifs double face


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

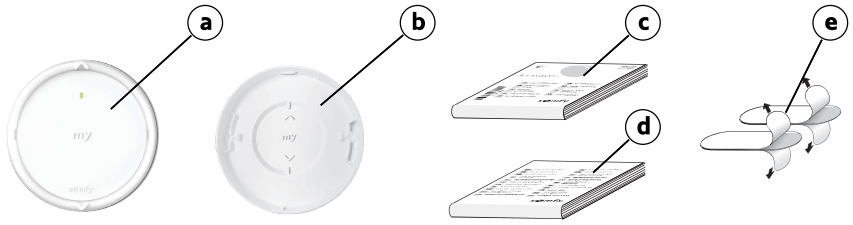

1.4.Amy 1 io en détail

ⓘ *INFORMATION*
Pour de plus amples informations sur les fonctions des touches et boutons, veuillez consulter les chapitres Installation ou Utilisation et maintenance.

a) **Touche montée**
b) **Touche STOP/my**
c) **Touche Descente**
d) **LED de feedback**
e) **Capteur de température embarqué** (non visible, intégré à l'intérieur du point de commande)
f) **Bouton On/Off**
g) **Couvercle des piles**
h) **Bouton PROG**
i) **Sélecteur de mode**
j) **LED de feedback des réglages**

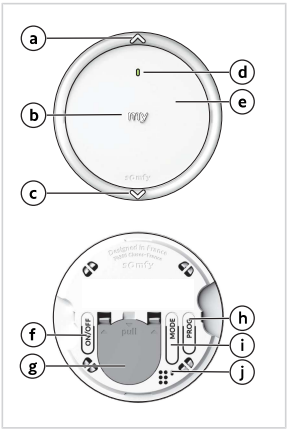

2.INSTALLATION


ⓘ *INFORMATION*
Ne pas utiliser d'outil pour appuyer sur les touches !

ⓘ *INFORMATION*
En sortie d'usine, Amy 1 io est éteint : les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées, mais le bouton PROG et le sélecteur de mode restent toujours actifs.
Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module. Les touches de la face avant peuvent donc être activées après l'ajout de Amy 1 io, avant de le fixer au mur (voir ***Mise en service de*** *Amy 1 io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

2.1.Sélection du mode

Le sélecteur de mode permet de désactiver ou d'activer le mode Basse consommation (LPM) en fonction du type de produit motorisé piloté. Le mode Basse consommation doit être activé si est associé à des motorisations autonomes ou des motorisations basse consommation. Il est compatible uniquement avec les produits autonomes Somfy.

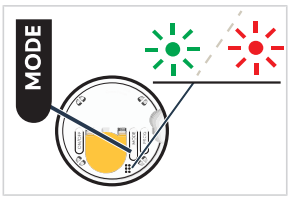


ⓘ ***INFORMATION***

- ***Le mode Basse consommation est activé par défaut sur Amy 1 io.***
- ***La désactivation du mode Basse consommation augmente l'autonomie de Amy 1 io et limite les communications radio et leurs éventuelles interférences.***

1] Pour vérifier si le mode Basse consommation est activé ou désactivé :


Faire un appui long sur le sélecteur de mode (plus de 2 secondes) pour voir la couleur de la LED de feedback des réglages qui indique le mode de gestion Basse consommation actuellement sélectionné.

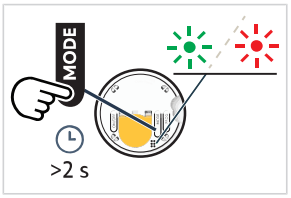

Couleur de la LED et nombre de clignotements			Gestion du mode Basse consommation
LED verte	clignote 1 fois		**Mode Basse consommation activé**
LED rouge	clignote 1 fois		**Mode Basse consommation désactivé**

2] Pour activer/désactiver le mode Basse consommation :

Faire un appui bref ou deux appuis brefs successifs sur le sélecteur de mode pour activer ou désactiver le mode Basse consommation.

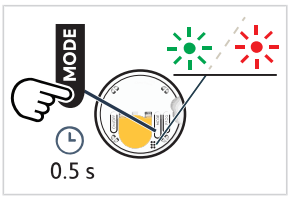

Nombre d'appuis brefs	Gestion du mode Basse consommation
1 appui bref	**Mode Basse consommation activé**
2 appuis brefs	**Mode Basse consommation désactivé**

2.2.Ajout/Suppression de Amy 1 io

ⓘ ***INFORMATION***

Pour enregistrer le premier point de commande, se référer à la notice de la motorisation io ou du récepteur io.

Les procédures d'ajout et de suppression de Amy 1 io sont identiques.

ⓘ ***INFORMATION***

Il est conseillé d'effectuer les étapes suivantes avec les touches de la face avant toujours inactives afin d'éviter d'envoyer par inadvertance des commandes en manipulant le module (voir ***Mise en service de*** *Amy 1 io).*

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Pour ajouter ou supprimer Amy 1 io, utiliser le point de commande Somfy io local déjà appairé au produit motorisé.


1] Placer le produit motorisé en position médiane.

2] Sur le point de commande déjà appairé au produit motorisé :

⇨ Appuyer sur le bouton PROG jusqu'au va-et-vient du produit motorisé : le mode programmation est actif.

3] Sur Amy 1 io à ajouter ou à supprimer :

⇨ Faire un appui bref sur son bouton PROG. : le produit motorisé effectue un va-et-vient et Amy 1 io est ajouté ou supprimé.

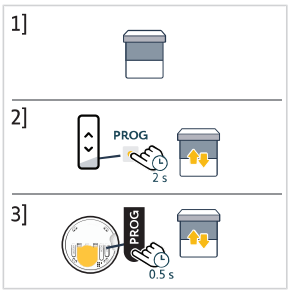


2.3.Mise en service de Amy 1 io

En sortie d'usine, Amy 1 io est éteint : les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.

Pour vérifier si Amy 1 io est allumé ou éteint, appuyer sur une touche de la face avant pour voir si la LED de feedback s'allume.

1] Pour activer les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **vert**. Le module passe de l'état éteint à l'état allumé.

2] Pour désactiver les touches de la face avant, faire un appui long sur le bouton On/Off jusqu'à ce que la LED de feedback des réglages s'allume en **rouge**. Cela indique que le module est éteint.

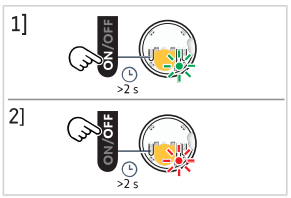


ⓘ ***INFORMATION***

Le bouton PROG et le sélecteur de mode sont toujours actifs, même lorsque les touches de la face avant sont désactivées à l'aide du bouton On/Off.

2.4.Optimisation des performances du capteur de température

Pour optimiser les performances du capteur de température embarqué, procéder comme suit :

- Privilégier un montage mural pour optimiser la précision et la répétabilité du capteur. La mesure de température sera plus cohérente avec la température ressentie dans la pièce.
- Éviter de placer Amy 1 io à la lumière directe du soleil.
- Le placer à distance de toute source de chaleur ou de froid (idéalement à 1 m d'un radiateur, d'un climatiseur, d'un poêle à bois, etc.).
- Le placer à l'abri d'un flux d'air direct (au moins 25 cm d'une ouverture).
- Éviter les endroits clos, où le capteur ne sera pas influencé par l'air ambiant.

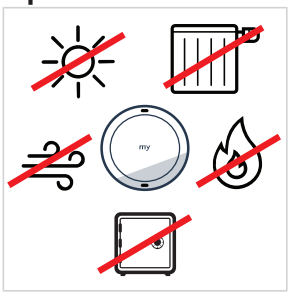

2.5.Fixation murale

ⓘ ***INFORMATION***

- ***L'usage d'appareils fonctionnant sur la même fréquence radio pourrait produire des interférences et réduire les performances du produit.***
- ***Ne jamais utiliser le point de commande à proximité d'un cadre métallique ou de surfaces métalliques, ceci peut réduire la portée radio.***
- ***L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.***
- ***Il est recommandé de l'utiliser au même étage que les produits pilotés.***
- ***Portée radio en champ libre : 150 m.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

Deux types de fixation murale sont possibles, en fonction du type de capot arrière de Amy 1 io :


- Fixation par adhésifs double face (fournis avec le produit).
- Fixation par vis (au mur ou dans une boîte d'encastrement).

2.5.1.Fixation murale avec la plaque de fixation et le cadre carré

2.5.1.1. Avec des adhésifs double face

ⓘ ***INFORMATION***

Le produit peut être fixé sur la plupart des supports muraux (peinture, papier peint, faïence, bois, bois verni, enduit). Le mur doit toutefois être propre et lisse.

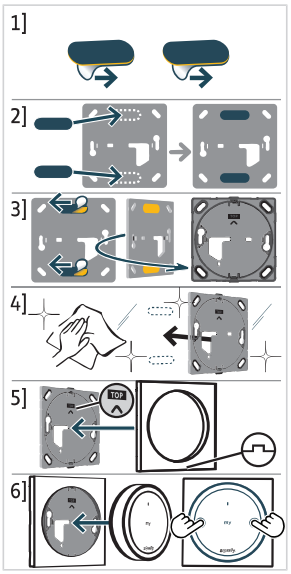

1] Retirer le film de protection des adhésifs double face.

2] Coller les adhésifs double face au dos de la plaque de fixation noire.

3] Retirer le second film de protection des adhésifs double face une fois collés.

4] Veiller à respecter l'orientation indiquée sur la face avant de la plaque de fixation noire, puis appuyer celle-ci sur le mur propre, lisse et sec. S'assurer que la plaque est fermement fixée à la surface.


5] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation noire.

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy 1 io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy 1 io).

6] Clipser le module Amy 1 io sur la plaque de fixation noire. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2.5.1.2. Avec des vis

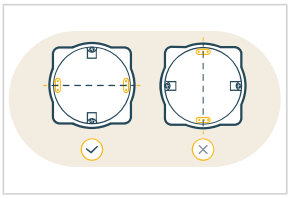

△ ***ATTENTION***

- ***Ne pas utiliser un tournevis électrique.***
- ***Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.***
- ***Pour fixer la plaque de fixation noire à une boîte d'encastrement, les 2 orifices des vis de la boîte d'encastrement doivent être orientés horizontalement et non verticalement.***
- ***En cas d'erreur de montage, utiliser un cache pour fermer la boîte d'encastrement et fixer à l'aide des adhésifs double face.***


ⓘ ***INFORMATION***

Pour fixer la plaque de fixation noire directement au mur, utiliser soit les 2 orifices de vis horizontaux, soit les orifices dans les 4 coins.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Fixer la plaque de fixation noire à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. Respecter l'orientation indiquée sur la face avant.

2] Commencer par clipser le cadre carré sur la plaque de fixation noire.

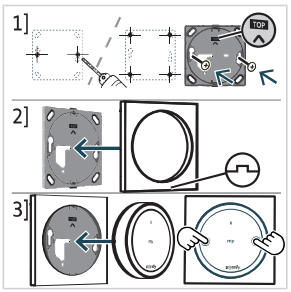

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy 1 io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy 1 io).

3] Clipser le module Amy 1 io à la plaque de fixation noire au milieu du cadre carré. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2.5.2.Fixation au mur avec le capot arrière rond

2.5.2.1. Avec adhésifs double face

ⓘ ***INFORMATION***


Le produit peut être fixé sur la plupart des supports muraux (peinture, papier peint, faïence, bois, bois verni, enduit). Le mur doit toutefois être propre et lisse.

1] Retirer le film de protection des adhésifs double face.

2] Coller les adhésifs double face au dos du capot arrière rond fourni.

3] Retirer le second film de protection des adhésifs double face une fois collés.

4] Veiller à respecter l'orientation indiquée à l'intérieur du capot arrière rond, puis appuyer celui-ci sur le mur propre, lisse et sec. S'assurer que le capot est fermement fixé à la surface.

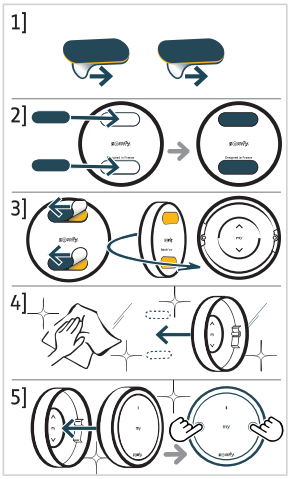

ⓘ ***INFORMATION***

Vérifier que Amy 1 io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy 1 io).

5] Clipser le module Amy 1 io sur le capot arrière rond. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2.5.2.2. Avec des vis


△ ***ATTENTION***

- ***Ne pas utiliser un tournevis électrique.***
- ***Respecter l'ordre d'assemblage pour que les pièces s'emboîtent correctement et ne pas les endommager.***

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Percer 2 orifices à l'horizontale, sur les marques de perçage indiquées de chaque côté du capot arrière rond.

2] Fixer le capot arrière rond à l'aide de vis adaptées au diamètre des trous et au type de mur. Respecter l'orientation indiquée à l'intérieur du capot arrière rond.

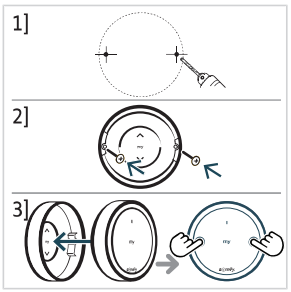

ⓘ ***INFORMATION***


Vérifier que Amy 1 io est bien allumé avant de clipser le module (voir Mise en service de Amy 1 io).

3] Clipser le module Amy 1 io sur le capot arrière rond. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2.6.Utilisation comme télécommande

ⓘ ***INFORMATION***

Amy 1 io peut être utilisé comme télécommande sans être fixé au mur. Toutefois, il faut veiller à ce que le capot arrière rond soit solidement fixé au module Amy 1 io afin de protéger l'arrière de tout accès et tout risque de dommage ou de toute activation accidentelle.



1] Clipser le module Amy 1 io sur le capot arrière rond en respectant le sens indiqué à l'intérieur du capot. Appuyer fermement sur l'avant du module jusqu'à enclenchement : appuyer à droite et à gauche de la touche **my**, aussi près que possible du cercle translucide, mais pas sur les bords du module (pour éviter d'émettre une commande par inadvertance).

2] Amy 1 io peut donc être utilisé, posé et déplacé comme une télécommande.

2.7.Astuces et conseils d'installation

2.7.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Amy 1 io est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Amy 1 io).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io (la LED à l'avant ne s'allume pas et la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir **Ajout/Suppression de** Amy 1 io.
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio alentour.
Le produit motorisé ne réagit pas lorsque la température intérieure augmente (les scènes enregistrées dans TaHoma en cas de variation de la température intérieure ne se lancent pas).	Le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy 1 io.	Contrôler l'état du capteur sur l'application TaHoma et se référer à **Utilisation avec TaHoma**, si besoin**.**

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.UTILISATION ET MAINTENANCE

ATTENTION

Pour ne pas endommager le produit :

- *Éviter les chocs !*
- *Éviter les chutes !*
- *Ne pas renverser de liquide ni immerger le produit.*
- *Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit.*


INFORMATION

*Pour utiliser les touches **Montée, Stop/my** et **Descente**, elles doivent être activées : le produit doit être allumé (voir **Mise en service de Amy 1 io**).*

3.1.Touches Montée et Descente

Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** :

- pour monter ou descendre les volets roulants, stores bannes, stores verticaux, stores vénitiens ou portes de garage ;
- pour ouvrir ou fermer des fenêtres, volets battants, rideaux ou portails ;
- pour allumer ou éteindre les éclairages ou chauffages.

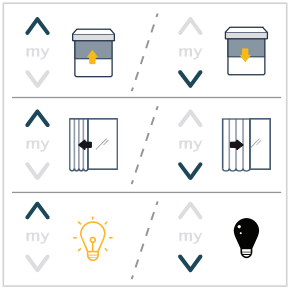

La LED de feedback clignote en vert durant l'activation du ou des produits motorisés.

3.2.Touche STOP/my

- Les produits motorisés sont en cours d'activation :
  - Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour arrêter l'activation des produits motorisés.



- Les produits motorisés sont arrêtés :
  - Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour placer les produits motorisés en position favorite (my).



INFORMATION

*Pour utiliser la fonction de position favorite (my), les produits motorisés ne doivent pas être en cours d'activation et leur position favorite (my) doit être enregistrée (voir **Enregistrement ou modification de la position favorite (my)**).*

3.3.Enregistrement ou modification de la position favorite (my)

INFORMATION


Se référer à la notice du récepteur ou de la motorisation io pour s'assurer que cette fonction est disponible.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Appuyer sur la touche **Montée** ou **Descente** pour amener le produit motorisé vers la position souhaitée.

2] Appuyer **brièvement** sur la touche **my** pour stopper le produit motorisé à la position souhaitée.

3] **Faire un appui long** sur la touche **my** jusqu'à l'activation du produit motorisé pour enregistrer ou modifier la position favorite (my).

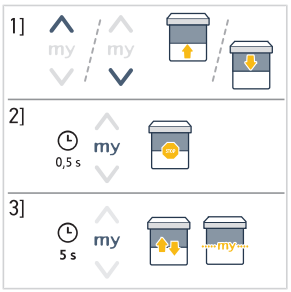

3.4.Contrôle du niveau de charge de la pile

Lorsque le niveau de la pile est faible, la LED de feedback sur la face avant de Amy 1 io s'éteint progressivement pendant l'activation du ou des produits motorisés. Lorsque la pile est trop faible, le point de commande ne peut plus transmettre de commandes radio ; son fonctionnement est bloqué.



L'état de charge de la pile est indiqué dans l'application TaHoma, si Amy 1 io a été ajouté à l'application TaHoma, et une alerte peut se déclencher si la fonctionnalité a été activée (suivre les instructions dans l'application TaHoma).

3.5.Utilisation avec TaHoma

Un capteur de température, non visible, est intégré à l'intérieur de Amy 1 io.

Ce capteur fonctionne en combinaison avec TaHoma où il apparaît en tant que capteur de température intérieure.

Lorsque Amy 1 io est ajouté à l'application TaHoma **et** que le retour d'information sur la température vers l'application TaHoma est activé dans Amy 1 io, le capteur mesure la température à l'intérieur de la pièce (autour de Amy 1 io) et envoie les relevés à TaHoma. Ces relevés de température sont consultables dans TaHoma et peuvent ensuite être utilisés pour des scènes afin d'optimiser l'automatisation de l'habitat.

△ ***ATTENTION***

Attention en cas de vent !

L'automatisation assurée par TaHoma et Amy 1 io permet de gérer un produit motorisé en mode automatique lorsque la température de la pièce est égale à un certain seuil, sans tenir compte du vent.

Pour protéger au mieux le produit motorisé contre le vent et limiter les risques de casse, il faut utiliser un capteur vent associé au produit motorisé (vendu séparément).

Même dans ce cas, un capteur vent ne peut pas protéger un produit motorisé contre les rafales de vent soudaines. En cas de risques liés à de telles conditions météorologiques, il est recommandé de désactiver le capteur de température embarqué (voir ci-dessous).

3.5.1.Ajout de Amy 1 io dans TaHoma

Pour ajouter ou supprimer Amy 1 io dans TaHoma, vous devez utiliser TaHoma switch et l'application TaHoma : un téléphone ou un appareil mobile compatibles sont nécessaires.

L'application est téléchargeable gratuitement depuis l'**Apple** Store et le **Google Play** Store sur les appareils mobiles suivants :

- Téléphone portable Apple Iphone® ou appareil mobile avec système d'exploitation iOS version ou supérieure.
- Téléphone portable ou appareil mobile avec système d'exploitation Android™ version ou supérieure.

La version logicielle de l'application TaHoma peut être mise à jour de temps en temps pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.


Pour ajouter ou supprimer Amy 1 io dans TaHoma, suivre les consignes dans l'application TaHoma.

3.5.2.Activation/désactivation du retour d'information sur la température

> ***INFORMATION***
> ***Pour les étapes qui suivent, Amy 1 io doit être allumé et les touches de face avant activée (voir Mise en service de Amy 1 io).***

Par défaut, le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy 1 io.


1] Pour vérifier si le retour d'information sur la température vers TaHoma est activé ou non :

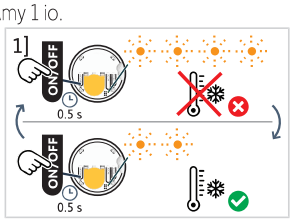

Faire **un appui bref** sur le bouton On/Off. Le nombre de clignotements de la LED de feedback des réglages indique alors l'état actuel :

- La LED orange clignote **4 fois** : le retour d'information sur la température est désactivé.
- La LED orange clignote **2 fois** : le retour d'information sur la température est activé.

2] Pour activer/désactiver le retour d'information sur la température vers TaHoma :

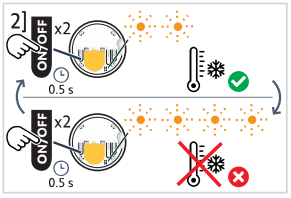

Faire **deux appuis brefs successifs** sur le bouton On/Off pour activer/désactiver le retour d'information sur la température :

- La LED orange clignote **2 fois** : le retour d'information sur la température est activé.
- La LED orange clignote **4 fois** : le retour d'information sur la température est désactivé.

3.6.Remplacement de la pile

> ***DANGER***
> ***Lire le document Consignes de sécurité.***
> ***Risque d'explosion si la pile de remplacement n'est pas du type correspondant.***


Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

1] Insérer un tournevis plat dans l'orifice du bas du capot arrière rond pour éjecter facilement le module de son support. Si la plaque de fixation et son cadre carré sont installés, retirer manuellement le module de ses supports en le tirant vers soi.

2] Au dos du module, commencer par retirer la première partie du couvercle de la pile en appuyant sur le clip. Tirer ensuite sur la partie centrale du couvercle de la pile pour en libérer le haut. Appuyer sur la seconde agrafe pour libérer totalement le couvercle.

3] Retirer le couvercle de la pile.

4] Insérer une pile CR2032 (3 V) avec le côté **+** visible (**vers le haut**) en l'enfonçant pour l'enclencher à droite dans le contact. Ensuite, insérer les butées du couvercle en bas.

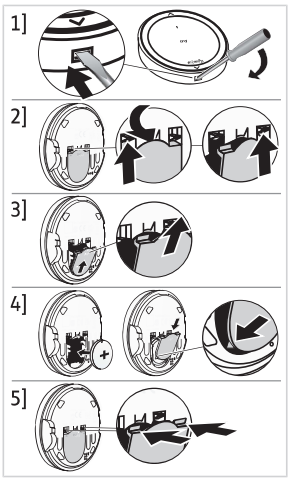

⚠ ***ATTENTION***
- ***Bien respecter la polarité.***
- ***Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.***

5] Appuyer sur la partie haute du couvercle pour enfoncer les agrafes.

6] Reclipser le module sur le capot arrière rond (ou sur le cadre carré, puis clipser l'ensemble module-cadre carré sur la plaque de fixation).

3.7.Astuces et conseils d'utilisation

3.7.1.Questions sur le produit ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io (la LED ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur les touches).	Amy 1 io est éteint et les touches de la face avant (Montée, Stop/my, Descente) sont désactivées.	Allumer le module pour activer les touches (voir **Mise en service de** Amy 1 io).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io (la LED à l'avant ne s'allume pas et la LED à l'arrière ne s'allume pas lorsqu'on appuie sur le bouton On/Off).	La pile du point de commande est faible.	Remplacer la pile du point de commande (voir **Remplacement de la pile**).
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io, mais la LED s'allume.	Le point de commande n'est pas appairé à ce produit motorisé.	Voir **Ajout/Suppression de** Amy 1 io.
Le produit motorisé sélectionné ne réagit pas du tout lorsqu'on appuie sur une touche de Amy 1 io, mais la LED s'allume et le point de commande est bien appairé à ce produit motorisé.	La réception radio est altérée par des équipements radio externes.	Arrêter les appareils radio alentour.
Le produit motorisé ne réagit pas lorsque la température intérieure augmente (les scènes enregistrées dans TaHoma en cas de variation de la température intérieure ne se lancent pas).	Le retour d'information sur la température vers TaHoma est désactivé sur Amy 1 io.	Contrôler l'état du capteur sur l'application TaHoma et se référer à **Utilisation avec TaHoma**, si besoin**.**

ⓘ ***INFORMATION***
Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, consulter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.

3.7.2.Remplacement d'un point de commande Somfy perdu ou cassé

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bandes de fréquence et puissance maximale utilisée : 868.700 MHz - 869.200 MHz p.a.r. <25 mW.

L'environnement dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio. Il est recommandé de l'utiliser au même **étage** que les produits pilotés. Portée radio en champ libre : .

Température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +48 °C (+118.4 °F).

Alimentation : 1 x pile du type CR2032, 3 V.

CE Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

Copyright© 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.