Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Clavier sans fil MOTORLINE TEC2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

## Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

**Une question sur votre référence ?**

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

FR

# TEC2

## NOTICE POUR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR

v1.1
REV. 03/2025

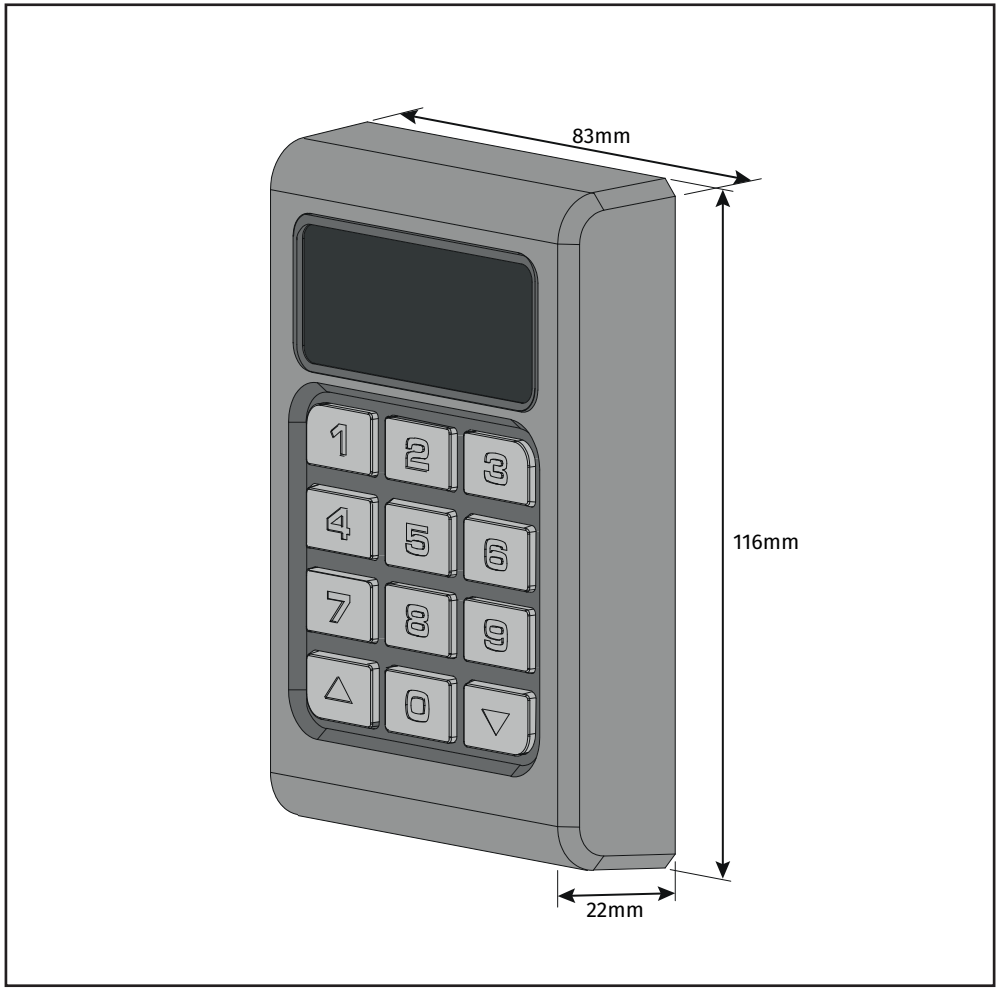


# TEC2

### Clavier sans fil adapté à une utilisation en extérieur:

- Classe de protection : IP65
- Pouvez ouvrir jusqu'à 2 dispositifs sur le même clavier
- Anti-vandalisme - en aluminium
- Éclairage des touches intégré
- Alimenté par batterie

**Compatible uniquement avec les centrales ou récepteurs Motorline®.**

## AVERTISSEMENTS

- N'oubliez pas que les automatismes pour portes et portails ne doivent être installés que par des techniciens qualifiés, dans le respect de toutes les normes prévues par la loi.
- Avant de procéder à l'installation, il faut s'assurer que toutes les conditions mentionnées dans le chapitre "Caractéristiques techniques" sont remplies.
- Ce produit a été conçu pour commander des portes automatiques, des portails et des mécanismes similaires. Toute utilisation autre que celle prévue dans cette notice est considérée comme impropre et entraîne l'annulation de la garantie.
- La plage de fonctionnement peut être réduite de 25 à 30 % lorsque la batterie est déchargée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| • **Batterie** | CR2450 3B DC/580 mAh |
| • **Fréquence** | 433.92±0.15 MHz |
| • **Puissance de transmission** | 0.1 mW |
| • **Limite maximale du code** | de 0 à 8 chiffres (99 999 999 combinaisons) |
| • **Portée moyenne en espace ouvert** | 100 mètres |
| • **Portée moyenne en intérieur (avec barrières)** | 35 mètres |
| • **Capacité de la batterie** | 2 ans avec une utilisation moyenne de 10 émissions par jour |
| • **Durée du mode veille automatique** | 5 seg. |
| • **Classe de protection** | IP65 |
| • **Température de fonctionnement** | -20°C à +50°C |
| • **Dimensions de l'appareil** | 83 × 116 × 22 mm |
| • **Poids** | 300 g |

## INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation proprement dite, il convient de tester le clavier afin de confirmer la portée effective du signal et son bon fonctionnement.

Fixez le support de montage (Fig. 1) et installez le clavier sur celui-ci (Fig. 2).

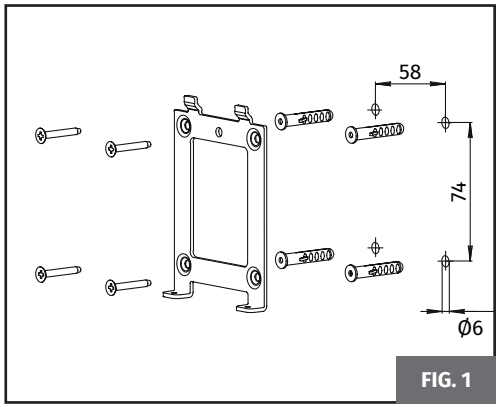
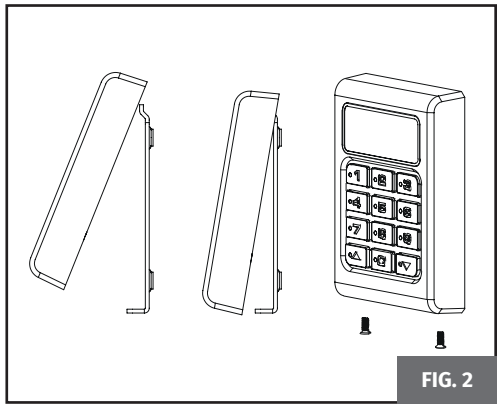


FIG. 1


FIG. 2

## MODE D'EMPLOI

L'utilisation du clavier est basée sur une combinaison de touches préalablement programmée à l'aide du pavé numérique. Une fois la combinaison de touches numériques introduite, appuyez sur la touche ▼ ou ▲, selon le canal que vous souhaitez utiliser :
• Canal 1 en appuyant sur ▲
• Canal 2 en appuyant sur ▼

Le signal ne sera transmis que si une séquence de touches valide a été introduite - si une séquence non valide a été introduite, le clavier émettra un avertissement sonore (5 bips courts). La combinaison introduite doit être exacte, car si, par exemple, la combinaison correcte est 0422, des combinaisons telles que 422, 10422 ▼ ou ▲ 04222 seront interprétées comme erronées. Par conséquent, si vous avez appuyé par inadvertance sur la mauvaise touche, vous devez appuyer sur « ou » pour générer l'erreur de saisie et effacer la mémoire, après quoi la séquence correcte peut être saisie.
Lorsque vous entrez la séquence correcte, ne laissez pas s'écouler plus de 6 secondes entre chaque pression de touche, sinon le clavier effacera la mémoire et vous devrez entrer à nouveau toute la séquence.

Le clavier a la même combinaison de chiffres (le même code) pour activer les canaux ▲ et ▼ . La combinaison de chiffres du canal 1 (▲) et du canal 2 (▼) est 1234.

| Signal sonore | Signification |
|---|---|
| 1 bip court | Fonctionnement du bouton lors de la saisie d'une combinaison |
| 1 bip long | Combinaison correcte |
| 5 bips courts | Erreur de frappe (ou changement de combinaison) |
| 1 bip silencieux après avoir appuyé sur la touche | Signal de pile faible.<br>La pile doit être remplacée |

## CHANGEMENT DE COMBINAISON DE TOUCHES

Pour éviter toute commande non autorisée, modifiez la combinaison de chiffres du code du canal.


| | Action | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Appuyer sur la touche 0 et la maintenir enfoncée | 1 bip court |
| 2 | Appuyer sur ▲ et relachez | 1 bip long |
| 3 | Relâcher le **0** | - |
| 4 | Introduire la combinaison actuelle (originale) et appuyer sur ▲ | Bips courts en appuyant sur |
| 5 | Introduire une nouvelle combinaison (jusqu'à 8 chiffres) et appuyer sur ▲ | Bips courts lors de l'appui sur |
| 6 | Introduzir uma nova combinação novamente e pressione ▲ | 1 bip court lors du dernier appui sur ▲ |

Si vous avez modifié la combinaison de touches et que vous n'avez pas introduit de combinaison, le système de sécurité sera désactivé en appuyant simplement sur les touches ▼ ou ▲ pour émettre des impulsions sur les canaux 1 ou 2 respectivement.

Lorsque le code comporte le nombre maximum de chiffres et différentes combinaisons de chiffres, il offre une grande sécurité d'accès.
Conservez votre code personnel en lieu sûr au cas où vous en auriez besoin.

## REMPLACEMENT DE LA PILE

Pour changer la pile, retirez le clavier du mur, ouvrez le clavier et changez la pile (Fig. 3)

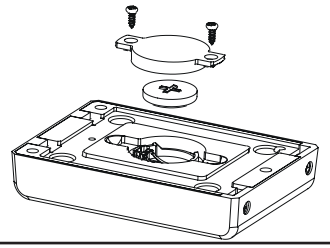
FIG. 3

## RÉINITIALISATION DES RÉGLAGES D'USINE

Pour réinitialiser l'appareil, le clavier doit être envoyé à nos services techniques.