Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL FSTYLE25A

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

FSTYLE25A

Instructions de montage :

La cellule photoélectrique FSTYLE25A peut être fixée au mur au moyen de l'étrier en C fourni. La sortie des câbles de raccordement peut être à l'arrière, à travers l'étrier en C et le bouchon en caoutchouc, ou bien latérale à travers le bouchon en caoutchouc seulement.

- Fixer l'étrier en C au mur au moyen des vis à tête plane (Fig. 1).
- Faire passer les câbles de raccordement à l'intérieur du bouchon inférieur en caoutchouc (Fig. 2). - Connecter les câbles dans le bornier (Fig. 3).
- Introduire la carte dans la boîte en acier inox en utilisant les guides du profil en aluminium présent à l'intérieur (Fig. 4).
- Introduire le bouchon supérieur en caoutchouc (Fig. 5).
- Introduire la cellule photoélectrique dans l'étrier en C et la bloquer au moyen des deux vis antivol fournies (Fig. 6).
- Une fois l'installation terminée, contrôler l'alignement du rayon.

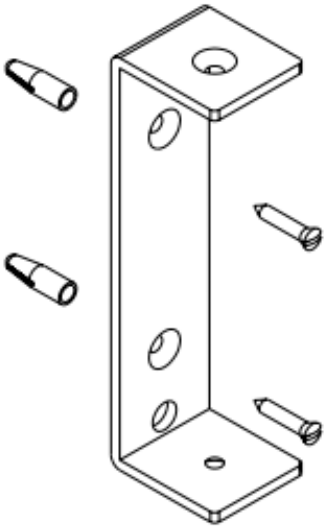


Fig. 1



Fig. 2

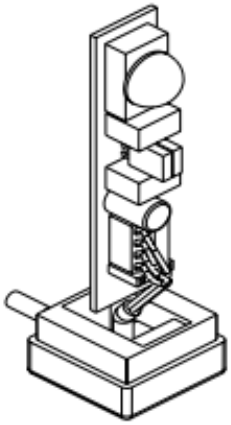


Fig. 3

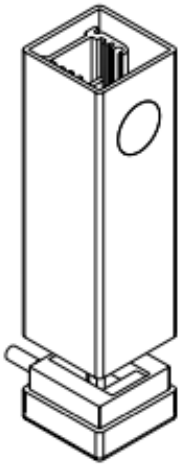


Fig. 4

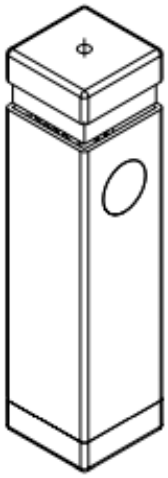


Fig. 5

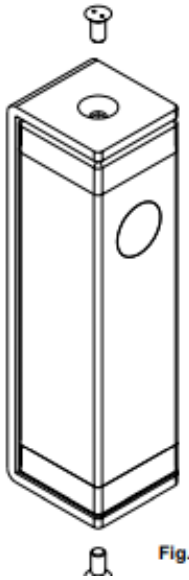


Fig. 6