Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sommer Telecody+ S10212-00001

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

MISE EN ROUTE RAPIDE DU DIGICODE TELECODY


Retirer la vignette de sécurité sur le digicode. CONSERVEZ LA VIGNETTE. Sans le code reset inscrit dessus la remise a zéro en cas de fausse manœuvre ou de perte du code EST IMPOSSIBLE

A. Activation du digicode (à ne faire qu'une fois)

Appuyez sur M pendant 10s
Les leds jaune et rouge s'allument pendant 2s

B. Apprentissage du digicode

1- Faites une impulsion sur le bouton du récepteur (2 impulsions pour le canal 2), une led rouge s'allument

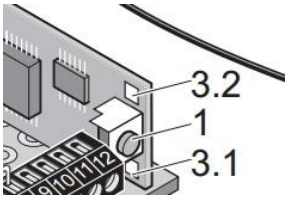

2- Appuyez sur le premier chiffre de votre futur code

Pour être sur que la manipulation est bien était faite, à ce stade là, une simple impulsion sur le premier chiffre de votre code mettra en route votre moteur



C. Programmation du code utilisateur

1. Appuyez sur P
2. Appuyez sur le premier chiffre de votre code
3. Appuyez sur P
4. Faire votre code en entier
5. Appuyez sur P

Votre digicode est maintenant opérationnel

Remise à zéro du digicode

1. Appuyer sur M
2. Appuyer sur P
3. Tapez le numéro de série à 9 chiffres
   Se trouvant sur l'étiquette
4. Appuyer sur M
5. Appuyer sur P

Les deux leds s'allument pendant 2s