Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Armoire de commande PRASTEL TC550

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

TC550

Armoire de commande pour volets roulants et rideaux.


Compatible à partir de la version firmware RPTDAPR02

ATTENTION: NE PAS INSTALLER LE TABLEAU DE COMMANDE SANS AVOIR PRÉCÉDEMMENT LU LES INSTRUCTIONS

1. Introduction

L'armoire TC550 est un dispositif pour la commande de stores et de rideaux. Ce dispositif possède un récepteur radio à **bande étroite** pour une action radiocommandé avec les émetteurs SLIMxx, TCxx, MPSTP2E, MPSTF3E, MPSTL4E. Pour simplifier l'installation, l'alimentation est 230 Vac car le transfo est intégré. La commande du moteur est effectuée par trois fils. Elle est prévue pour une moteur d'une puissance maximum de 750W et des fins de courses internes. Le temps d'ouverture maximum est de 7 minutes. Il est possible de brancher à la centrale TC550 deux boutons poussoirs pour les fonctions ouverture/fermeture.


2. Configuration

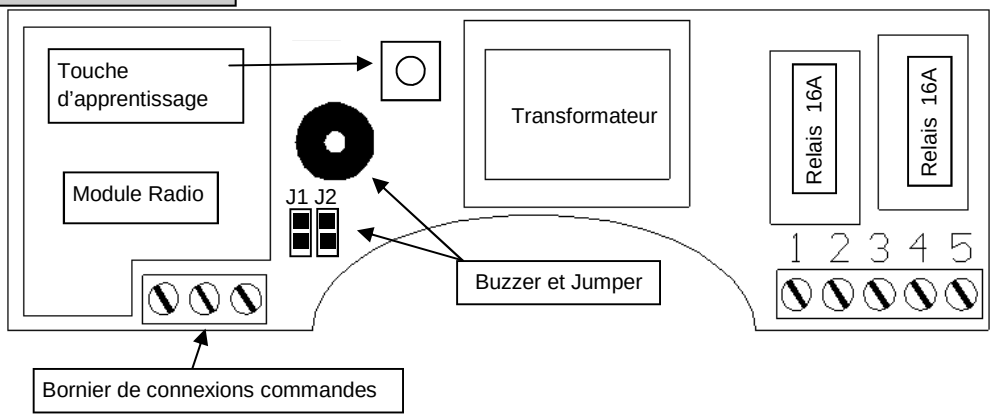

EMETTEURS COMPATIBLES

SLIMxx
TCxx
MPSTP2E
MPSTF3E
MPSTL4E

3. Connexions électriques

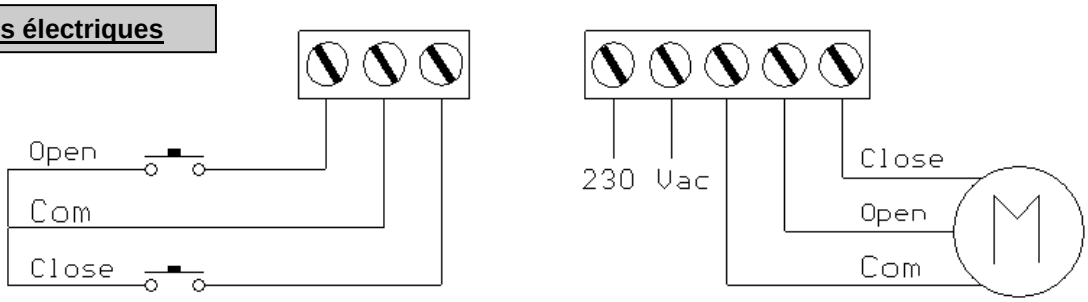

4. Apprentissages

Emetteurs à 2 boutons :
Le premier bouton mémorisé sera OUVERTURE
Le deuxième bouton mémorisé sera FERMETURE

Emetteurs à 3 boutons:
Le premier bouton mémorisé sera l'OUVERTURE
Le deuxième bouton mémorisé sera la FERMETURE
Le troisième bouton mémorisé sera le STOP

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher

Appuyer sur le bouton de l'émetteur ⇨ Le bouton est mémorisé comme OUVERTURE

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher

Appuyer sur le bouton de l'émetteur ⇨ Le bouton est mémorisé comme FERMETURE

Si vous avez un émetteur à 3 boutons

Appuyer sur la touche Apprentissage et relâcher

Appuyer sur le bouton de l'émetteur ⇨ Le bouton est mémorisé comme STOP

La mémorisation correcte du canal/bouton est indiquée par deux bips longs. Si le canal/bouton a déjà été mémorisé précédemment alors retenti un bip court. Quand le canal/bouton est mémorisé, l'armoire sort du mode d'apprentissage. Si aucun signal n'est transmis dans les 20 secondes, l'armoire sort automatiquement du mode d'apprentissage.


4.1 Effacement total de la mémoire d'une centrale


ATTENTION! La seule façon pour effacer ou changer la séquence de memorisation d'un émetteur c'est d'EFFACER toute la centrale!

1) Couper l'alimentation de la centrale
2) Tout en maintenant appuyée la touche d'apprentissage, remettre l'alimentation. La centrale émet une séquence de bips continus (grâce au buzzer). Quand le signal s'interrompt, l'effacement a été effectué et on peut relâcher la touche d'APPRENTISSAGE.


Après cette opération, la centrale émettra (grâce au buzzer) une série de bips rapides suivis de bip plus lents pour signaler que la mémoire est vide.

5. Configuration avancée: Réglage des jumpers

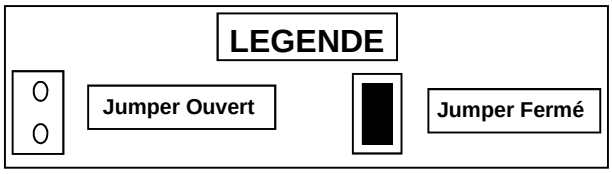




Emetteurs :
Une pression brève des boutons ouverture/fermeture active un mouvement bref en ouverture/fermeture. Ceci permet le réglage des stores du type vénitiens. **Il est nécessaire de mémoriser au moins 2 boutons!**
Une pression prolongée entraîne une ouverture/fermeture complète du moteur. Pour arrêter l'automatisme dans la position désirée, appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton relatif à la direction opposée de fonctionnement.
Commande murale câblé:
Le fonctionnement est similaire à celui des émetteurs en ce qui concerne l'avancement pas à pas, utile pour les stores vénitiens. La pression prolongée du bouton ouverture active l'ouverture. Une nouvelle pression de ce bouton arrête l'ouverture. La pression du bouton Fermeture provoque l'inversion du sens de marche (fermeture). Le fonctionnement est le même pour l'autre bouton.




Emetteurs :
OUVERTURE: en appuyant sur le bouton OUVERTURE, le rideau roulant s'ouvre complètement. Une deuxième pression du même bouton n'arrête pas le mouvement. Pour l'arrêter, appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton FERMETURE. **Il est nécessaire de mémoriser au moins 2 boutons!**
FERMETURE: fonctionnement en HOMME MORT, c'est-à-dire que le rideau roulant descend tant que l'on appuie sur les boutons FERMETURE; en le relâchant, le rideau roulant s'arrête.

Commande murale câblé:
Le fonctionnement est similaire à celui des boutons de la télécommande.



Emetteurs:
En appuyant sur le bouton ouverture/fermeture le rideau roulant s'ouvre ou se ferme complètement. Une deuxième pression du même bouton n'arrête pas le mouvement. Pour l'arrêter, appuyer sur le bouton STOP ou sur le bouton pour le mouvement dans la direction opposée. Appuyer sur le bouton ouverture/fermeture . **Il est nécessaire de mémoriser au moins 2 boutons!**
Commande murale câblé:
Le fonctionnement est similaire à celui des boutons de la télécommande.



Emetteurs:
Le fonctionnement est à 1 bouton pas à pas. La première pression du bouton provoque l'ouverture, la deuxième arrête le rideau roulant, la troisième le ferme. Veuillez noter que dans ce mode de fonctionnement, seulement le premier bouton mémorisé opère.

Commande murale câblé:
Le fonctionnement est à 2 boutons en pas à pas. La première pression du bouton provoque l'ouverture, la deuxième pression l'arrête, la troisième la fait repartir dans le même sens ouverture.
Pour la fermeture, il faut utiliser le deuxième bouton qui fera les actions fermeture / STOP/ fermeture etc....

6. Remarque

Lors de la programmation la sensibilité du récepteur est réduite (1m), afin d'éviter qu'au moment de cette opération, un autre émetteur voisin soit mémorisé également.

GARANTIE - La garantie du producteur a une validité conforme aux dispositions de la loi à compter de la date estampillée sur le produit et se limite à la réparation ou substitution gratuite des pièces reconnues par le fabricant comme défectueuses pour cause de défaut des caractéristiques essentielles des matériaux ou pour cause de défaut de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages ou défauts dus aux agents externes, à tout manque d'entretien, toute surtension, usure naturelle, tout choix inadapté du type de produit, toute erreur de montage, ou autres causes non imputables au producteur. Les produits modifiés ne seront ni garantis ni réparés. Les données reportées sont purement indicatives. Le producteur ne pourra en aucun cas être reconnu comme responsable des réductions de portée ou diffusions dues à toute interférence environnementale. La responsabilité du producteur pour les dommages subis par toute personne pour cause d'accidents de toute nature dus à un produit défectueux, est limitée aux responsabilités visées par la loi Européennes.

Compatible à partir de la version firmware RPTDAPR02