Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Digicode MARANTEC D526-868 101163

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact


Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

4. Programmation d'un digicode Digital 525/526

Avant de faire une programmation, veuillez d'abord effectuer un reset.
Pour cela, enlever une pile, appuyez sur le bouton « entrée » (maintenez le bouton appuyé) et remettez la pile.
Les 2 leds rouges vont clignoter.
Au bout de 3 secondes, lâchez le bouton « entrée ».
Les 2 leds vont rester fixe pendant environs 2 secondes.
Le reset est effectué.



Programmation à partir d'une télécommande.
Lorsque le moteur est au repos.
Appuyez une impulsion sur le bouton à l'arrière de votre télécommande qui est déjà programmée puis appuyez sur la touche qui permet déjà d'actionner le moteur.

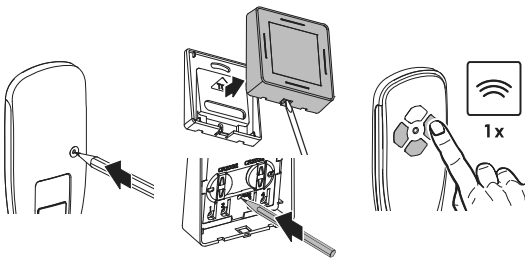


Cette icône clignote.




Entrez le code 0000 puis appuyez sur la touche « entrée ».
Les 2 leds clignotent.
Entrez votre code à 4 chiffres puis appuyez sur la touche « entrée ».
L'icone Wi-fi disparaît de l'écran après 2-3 secondes.

Programmation sans télécommande.
Lorsque le moteur est au repos.
Appuyez sur le bouton « P » pendant 4 secondes.
L'icône porte ouverte clignote à droite.
Appuyez 2 fois sur le bouton « P ».
L'icône wi-fi clignote.



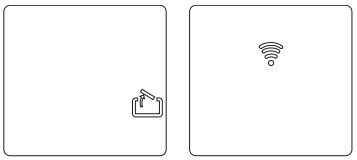


Entrez le code 0000 puis appuyez sur la touche « entrée ».
Les 2 leds clignotent.
Entrez votre code à 4 chiffres puis appuyez sur la touche « entrée ».
Validez en appuyant sur le bouton « P ».
L'écran passe à cet affichage (si la porte est fermée).
La programmation est terminée.
Rentrez votre code puis validez avec la touche « entrée ».
Tant que les leds clignotent, une impulsion sur n'importe qu'elle touche donnera une commande à votre moteur pour une durée de 30 secondes

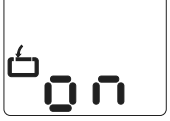

5. Retour aux réglages usines

En posion repos, appuyez sur le bouton « P » pendant plus de 10 secondes.
Jusqu'à ce que cet affichage apparaît.

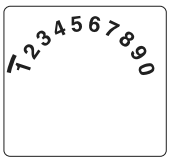

Appuyez une impulsion sur le bouton « P ».
Appuyez plusieurs fois sur le bouton « + » jusqu'à ce que la barre passe endessous du chiffre « 8 » et validez avec une impulsion sur le bouton « P ».
La valeur « 1 » va clignoter.
Appuyez sur le bouton « + » pour mettre la variable à « 2 » et ainsi obtenir cet affichage.
Validez avec une impulsion sur le bouton « P ».
Le moteur va redémarrer avec les réglages usines.
Il vous faudra à nouveau paramétrer les fins de courses.

