Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN ANS400-MOL ANTENNE

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

ANTENNE CARDIN ANS400-MOL



• Ouvrir l’embase en caoutchouc "1" du Mollight.

• À l’aide d’un tournevis, défoncer l’opercule du trou "2".

• Introduire le support métallique "3" (plaque de mise à terre).

• Faire passer la vis "8" à travers le trou sur l’antenne "7".

• Engager la vis "8" dans la douille de fixation "4".

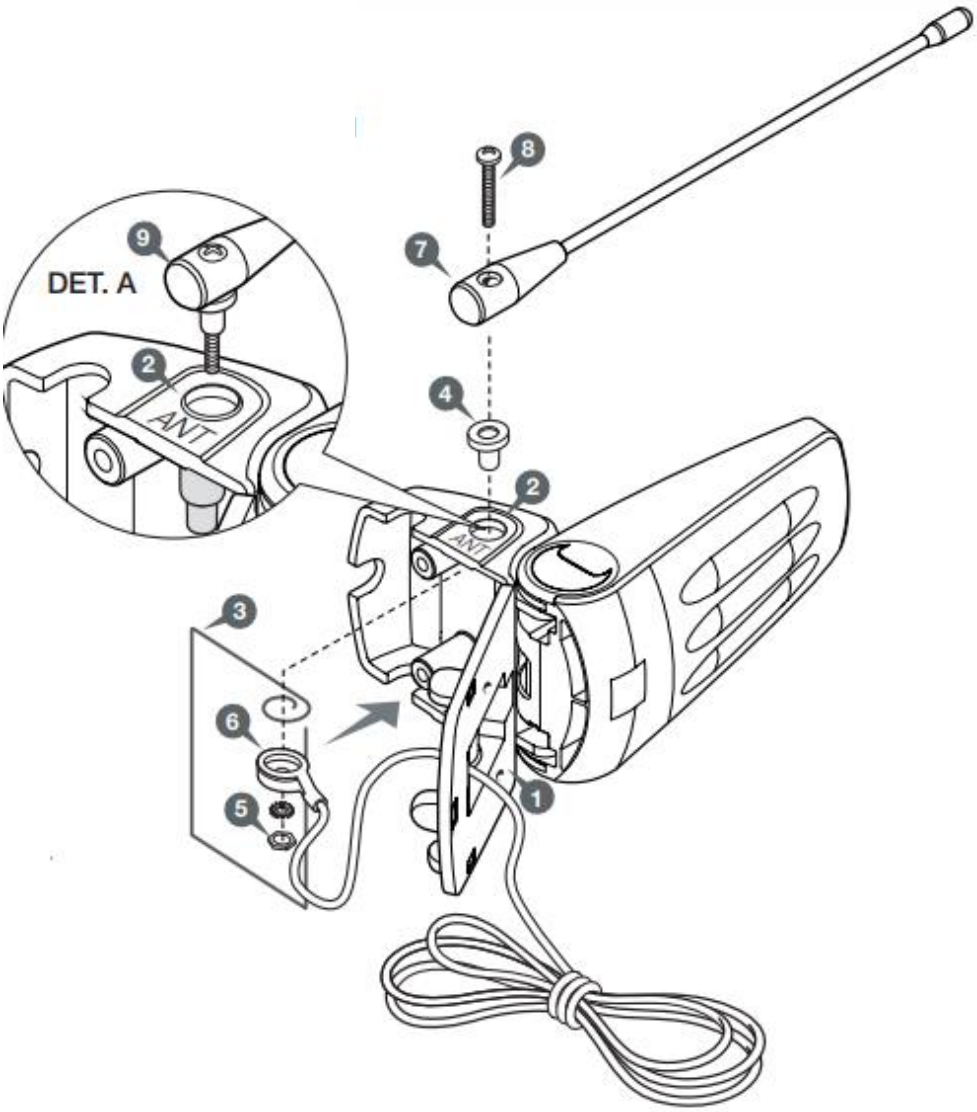
• Introduire le groupe antenne "9" (Dét. A) dans le trou qui vient d’être désoperculé "2".

• Passer le câble de branchement "6" à travers l’embase en caoutchouc "1" et le visser au vis "8".

• Bloquer le connecteur au moyen de l’écrou "5" après avoir interposé la rondelle éventail.

• Refermer l’embase en caoutchouc "1"

• Fixer le clignoteur au mur/pilier.


DET. A
ANT
ANT
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9