Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CARDIN DKS250L kit clavier à code numérique avec rétro-éclairage + interface

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

CARDIN DKS250L




Attention! Avant d'effectuer la première mémorisation de codes, se rappeler d'effacer entièrement la mémoire.

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l'interface

2. Appuyer 4 fois de suite le bouton "P1" sur l'interface et le maintenir appuyé pendant 6 secondes à la quatrième pression.

3. Les LEDS, "L1" verte et "L2" rouge, clignotent et restent allumées pendant l'effacement

4. Le LED rouge "L2" s'éteint, tandis que la LED verte "L1" clignote pendant quelques instants avant de s'éteindre à son tour

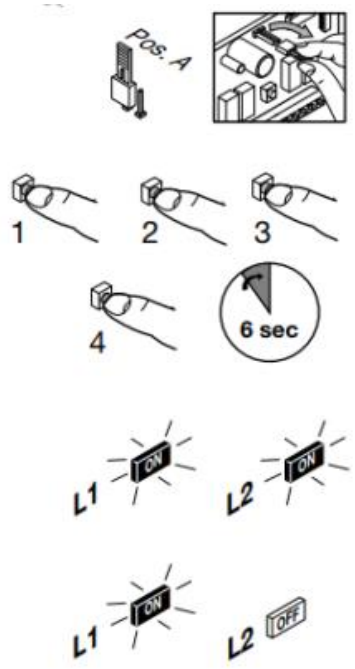

Mémorisation du code d’accès aux fonctions de programmation à distance du clavier :


1. Fermer le cavalier "J2" sur l’interface

2. Appuyer sur le bouton "P1" pendant au moins 6 secondes

3. La LED rouge "L2" sur l’interface s’allume.

4. Taper sur le clavier le code numérique d’accès aux fonctions (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-5-6), et appuyer sur confirmation *

5. Sur l’interface, la LED verte "L1" clignote et la LED rouge "L2" s’éteint.

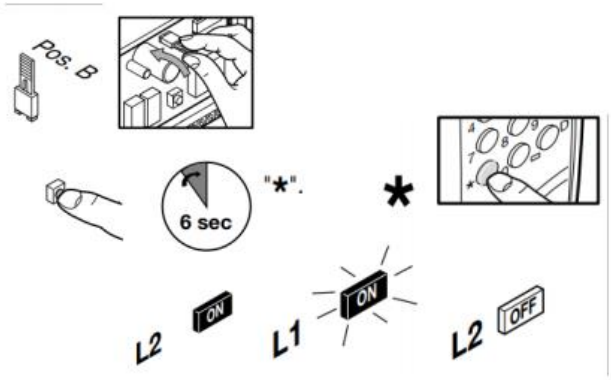

Mémorisation des codes et sélection des fonctions :

1. Ouvrir le cavalier "J2" sur l'interface

2. Appuyer sur le bouton "P1" sur l'interface pendant au moins 3 secondes


3. La LED rouge "L2" sur l'interface s'allume


4. Taper sur le clavier le code numérique à mémoriser (maxi. 6 chiffres, ex. 1-2-3-4-5-6), et appuyer sur confirmation " *"

5. Le clavier émet un bip pendant 2 secondes + LED verte allumée. Le code a été accepté et mémorisé

6. Dans les 13 secondes qui suivent la confirmation du code, appuyer sur une ou plusieurs fonctions A-B-C-D en respectant la séquence (Ex. A-C)

7. Appuyer sur confirmation " *"; le clavier émet un bip 8. Sur l'interface, la LED verte "L1" clignote 9. Le code a été mémorisé, et les fonctions assignées (Ex. A-C).

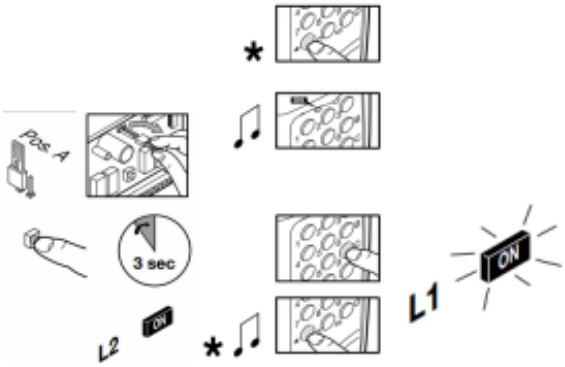
Pos. A
3 sec
L2
ON
L1
ON

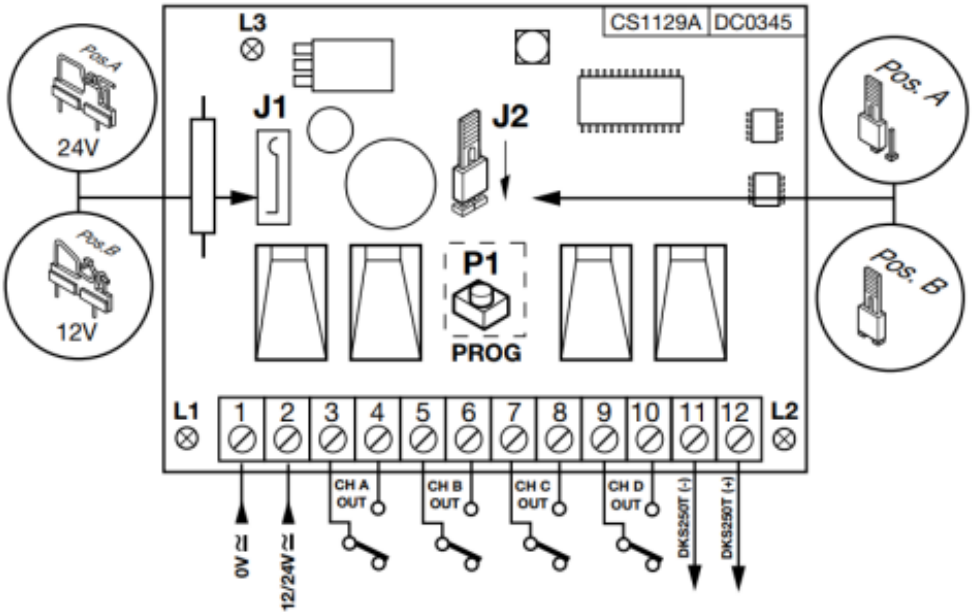
L3
CS1129A DC0345
Pos. A
24V
Pos. B
12V
J1
J2
P1
PROG
Pos. A
Pos. B
L1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L2
CH A OUT
CH B OUT
CH C OUT
CH D OUT
DKS250T (-)
DKS250T (+)
0V ≅
12/24V ≅