Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Émetteur FAAC XTS 868 (réf 787012) pour bords sensibles

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

XTS 868

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 batteries LR6 AA 1.5 V
Fréquence de transmission	868 MHz
Débit nominal	MAX 20 m
Nombre max de côtes de sécurité	2
Technologie côtes de sécurité	- Mécanique (à contact NC) - Résistives (8k2)
Degré de protection	IP55
Température de fonctionnement	-20 °C +55 °C

Dimensions MAX encombrement (HxLxP) 158.5 x 50 x 31.5 mm

1. INSTALLATION

Pour garantir la tenue, enfiler un seul câble à l'intérieur du serre-câble. Les câbles doivent être tournés vers le bas ✎1.

Fixer la base de l'émetteur sur une surface plane dans la partie mobile ou fixe de l'installation ✎2. La position de l'émetteur doit permettre le montage des côtes.

- Fixation sur acier, aluminium, bois : 2 vis 2.9 x 13 UNI EN ISO 15481.
- Fixation sur briques, béton : 2 chevilles 5 x 25 et vis à tête cylindrique.

Pour garantir le bon fonctionnement du système, positionner les émetteurs sans obstacles et ne pas utiliser de couvertures métalliques.

2. RACCORDEMENTS

Chaque émetteur dispose de 2 entrées BAND auxquelles il est possible de relier des côtes mécaniques (à contact NC) ou bien côtes résistives (8k2).
Sur l'entrée BAND, il est possible de relier une ou plusieurs côtes mécaniques en série ou bien une seule côte résistive.
Au moyen des dip-switch, on configure le type de côte installée.

1. Relier les côtes de sécurité aux entrées BAND1 ou BAND2. Les entrées BAND utilisées ne doivent pas être pontés ni configurés comme côte mécanique.
2. Configurer les dip-switch :

	DIP1 = BAND 1	DIP2 = BAND 2
8k2	ON	ON
Mécanique (à contact NC)	OFF	OFF

3. Insérer les batteries en respectant la polarité ✎3-A.
4. Insérer le connecteur des batteries ✎3-B.
5. Vérifier le fonctionnement de chaque côte dans l'état occupé et non occupé en vérifiant les LED sur l'émetteur :

	Côte occupée	Côté non occupée
LED ON	✔	Erreur de raccordement/ configuration de la côte
LED OFF	Erreur de raccordement/configuration de la côte ou en panne	✔

6. Mémoriser l'émetteur sur le récepteur (pour la procédure, se référer aux instructions de XRS 868).

Pour un fonctionnement correct du système, chaque émetteur doit être mémorisé sur un seul récepteur.

7. Fermer XTS 868 ✎4 après avoir vérifié le bon fonctionnement sur le récepteur.

3. REMPLACEMENT D'UN ÉMETTEUR.

Pour la procédure, se référer aux instructions de XRS 868.

4. REMPLACEMENT DES BATTERIES

Lorsque le récepteur signale le niveau bas des batteries sur l'émetteur, au moyen d'une LED et d'un BIP toutes les 5 s, il est nécessaire de remplacer les batteries :

1. Déconnecter le connecteur des batteries ✎3-B.
2. Remplacer les batteries en respectant la polarité ✎3-A.
3. Relier à nouveau le connecteur des batteries ✎3-B.

Après le remplacement des batteries, il n'est pas nécessaire de répéter la mémorisation sur le récepteur.

EC DECLARATION

The Manufacturer

Company name: FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale

Address: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

hereby declares that the following products:

Description: Radio system for pressure sensitive protective equipment (PSPE) connection to automated system for door/gate

Model: XTS 868, XRS 868;


comply with the following applicable EU legislations:

EMC Directive 2004/108/EC; R&TTE Directive 1999/5/EC; EMC Directive 2014/30/UE; Machinery Directive 2006/42/EC; RoHS Directive 2011/65/UE


Furthermore, the following harmonised standards have been applied:

EN 13849-1:2008/AC:2009 CAT 2 PL "c"; EN 13849-2:2004; EN 12100:2012; EN 12978:2003+A1; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007/A1:2011; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011; ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2013; EN 300 220-2 V2.4.1:2012; EN 60204-1:2006+A1:2009; EN 60950-1:2006+A1 1:2009+A1:2010+A2:2013; EN 60950-1:2006+A12:2011; EN 60215:1989+A1:1992+A2:1994


Bologna, 01-01-2016 CEO

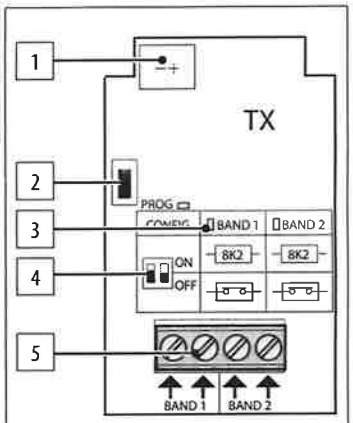


1 Connecteur batteries
2 Touche PROG. TX
3 LED
4 Dip-switch
5 Bornier entrées BAND1 - BAND2

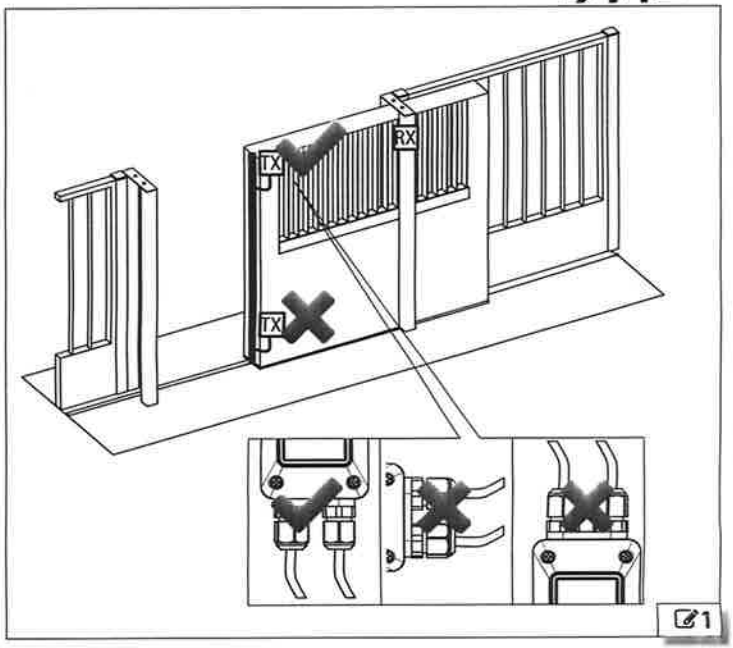


✎1

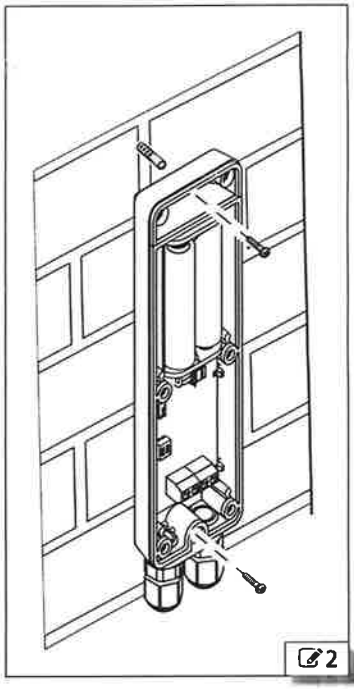

✎2

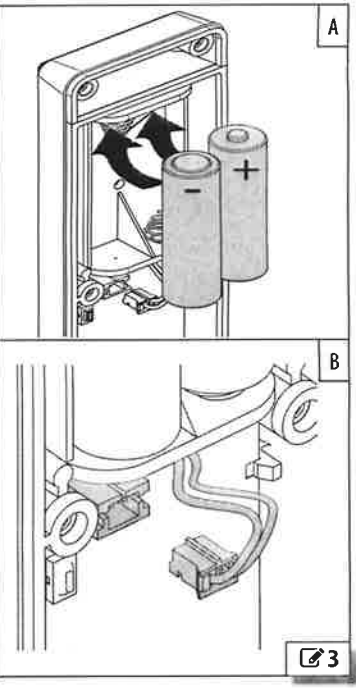

✎3

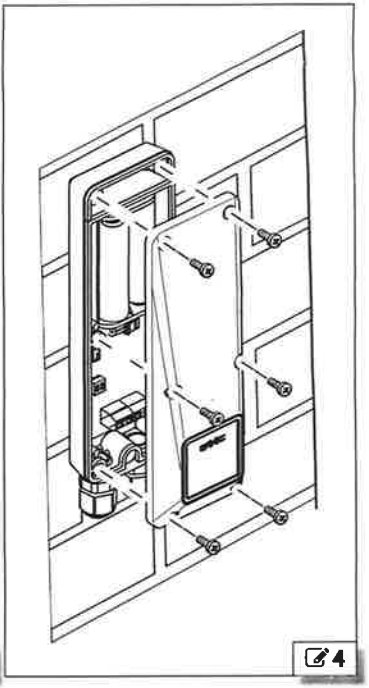

✎4

FAAC

FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale
Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
www.faac.it - www.faacgroup.com

921110558702 - 01_2016