Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Clé magnétique BFT CM (Réf : D121012)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.


Une question sur votre référence ?


declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Serrure magnétique CM-1 - Traduction française

Page 1 originale

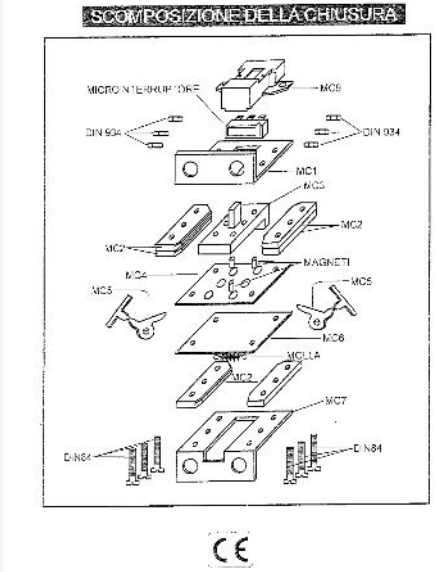

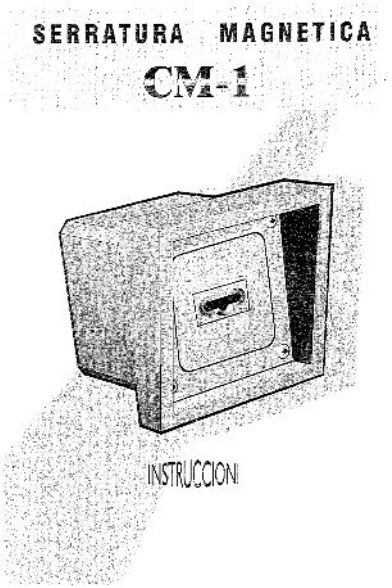

Serrure magnétique CM-1

INSTRUCTIONS

Décomposition de la serrure

MICROINTERRUPTEUR

AIMANTS


RESSORT

Les références de pièces MC1 à MC9 et les références DIN 84 / DIN 934 sont conservées telles qu’elles apparaissent sur le schéma.

Repères conservés

- MC1, MC2, MC3, MC4, MC5, MC6, MC7, MC9
- DIN 84
- DIN 934
- Marquage CE

Page 2 originale - partie installation

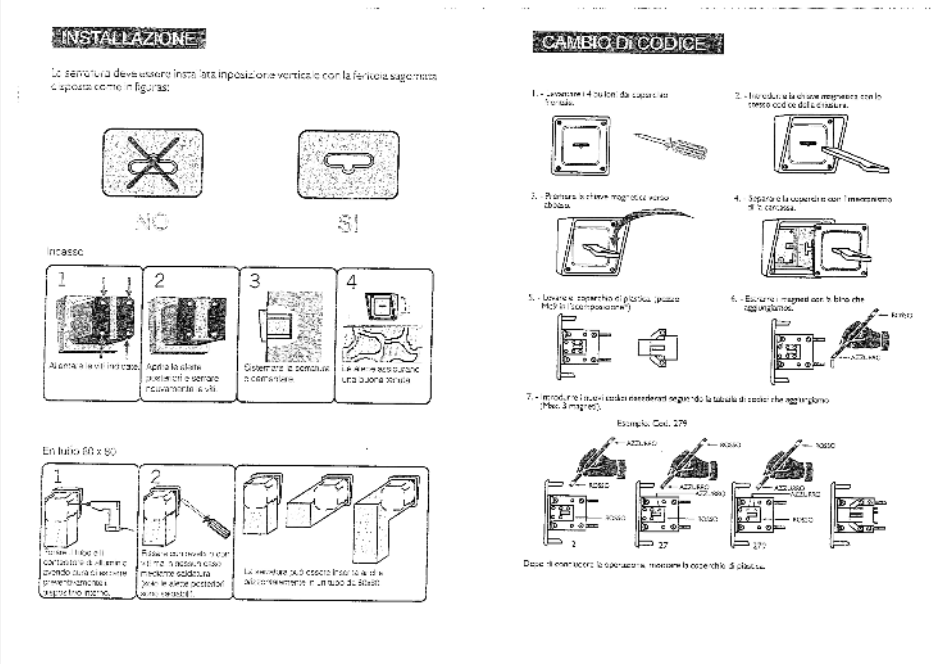

INSTALLATION

La serrure doit être installée en position verticale, avec la fente profilée disposée comme indiqué sur la figure :

NON : orientation incorrecte. OUI : orientation correcte.


Encastrement

1. Desserrer les vis indiquées.
2. Ouvrir les ailettes arrière et resserrer les vis.
3. Mettre la serrure en place et la sceller.
4. Les ailettes assurent une bonne tenue.

Dans un tube 80 x 80

1. Percer le tube et le boîtier en aluminium en prenant soin d’extraire au préalable le mécanisme interne.
2. Fixer avec des rivets ou des vis, mais en aucun cas par soudage (seules les ailettes arrière peuvent être soudées).
3. La serrure peut également être installée horizontalement dans un tube de 80 x 80.

Page 2 originale - partie changement de code

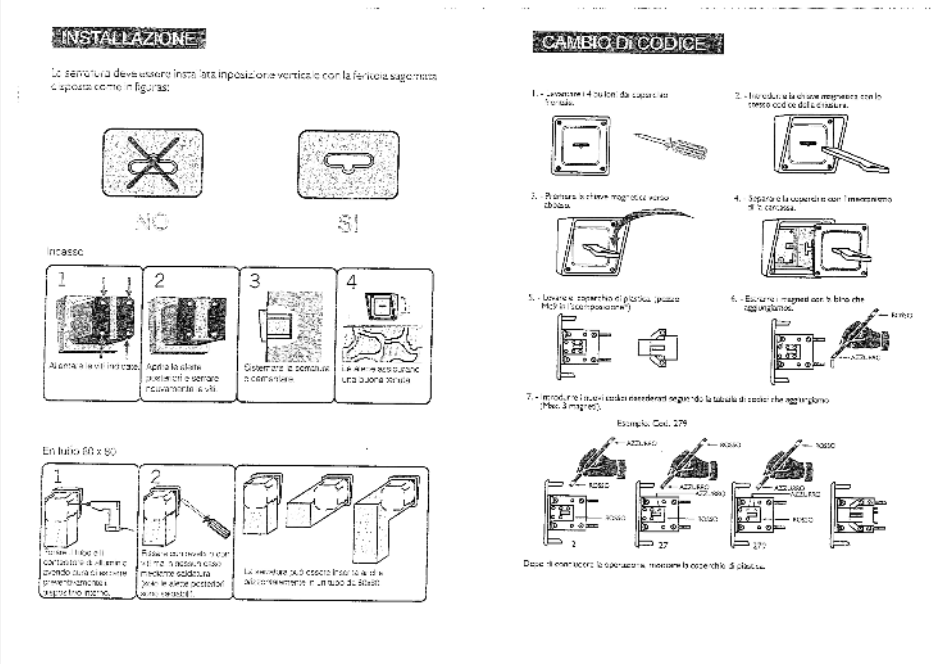

CHANGEMENT DE CODE

1. Retirer les 4 boulons du couvercle frontal.
2. Introduire la clé magnétique portant le même code que la serrure.
3. Appuyer sur la clé magnétique vers le bas.
4. Séparer le couvercle portant le mécanisme du boîtier.
5. Retirer le couvercle en plastique (pièce MC9 dans la « décomposition de la serrure »).
6. Extraire les aimants à l’aide du stylo fourni.
7. Introduire les nouveaux codes souhaités en suivant le tableau des codes fourni (maximum 3 aimants).

Couleurs et exemple

ROSSO = ROUGE • AZZURRO = BLEU

Exemple indiqué sur le document : code 279.

Une fois l’opération terminée, remonter le couvercle en plastique.