Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Poignée de porte PROEM PEMICODE V2 (ouverture badge+bluetooth)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

NOTICE TECHNIQUE
Application PEMICODE V2



Lorsque vous avez créé un compte d'enregistrement avec une adresse mail + un mot de passe,
vous accédez à la page d'accueil


Appuyez et votre téléphone déverrouille la PEMICODE V2

<u>Menu permettant de :</u>
envoyer ekey
générer codes
historique ekeys
historique codes d'accès
badges d'accès
créer gestionnaire supplémentaire
consulter historique badges d'accès
paramètres




<u>Comment créer un badge d'accès MIFARE à partir d'un badge vierge ?</u>


Cliquez sur « Badges d'accès »

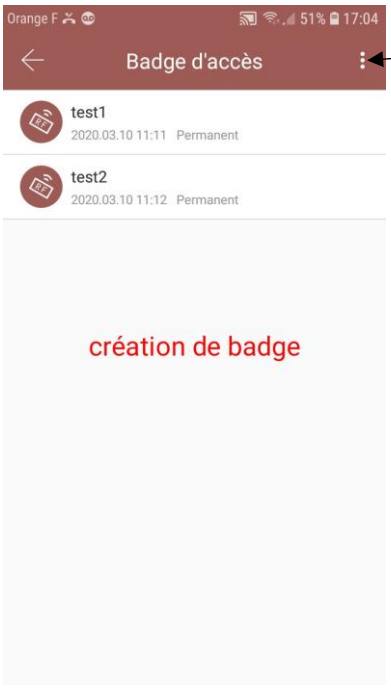

Puis cliquez sur « les … »

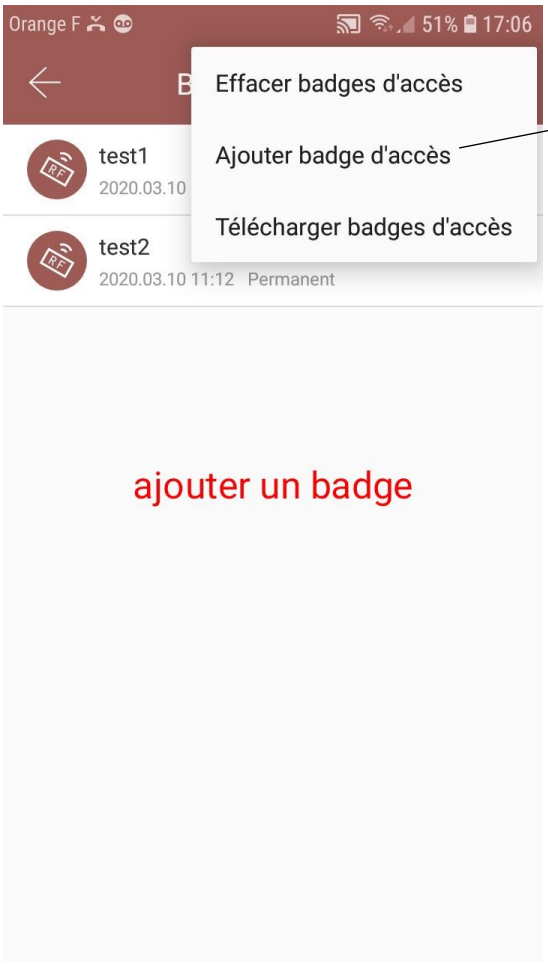

Puis cliquez sur « Ajouter badge d'accès »

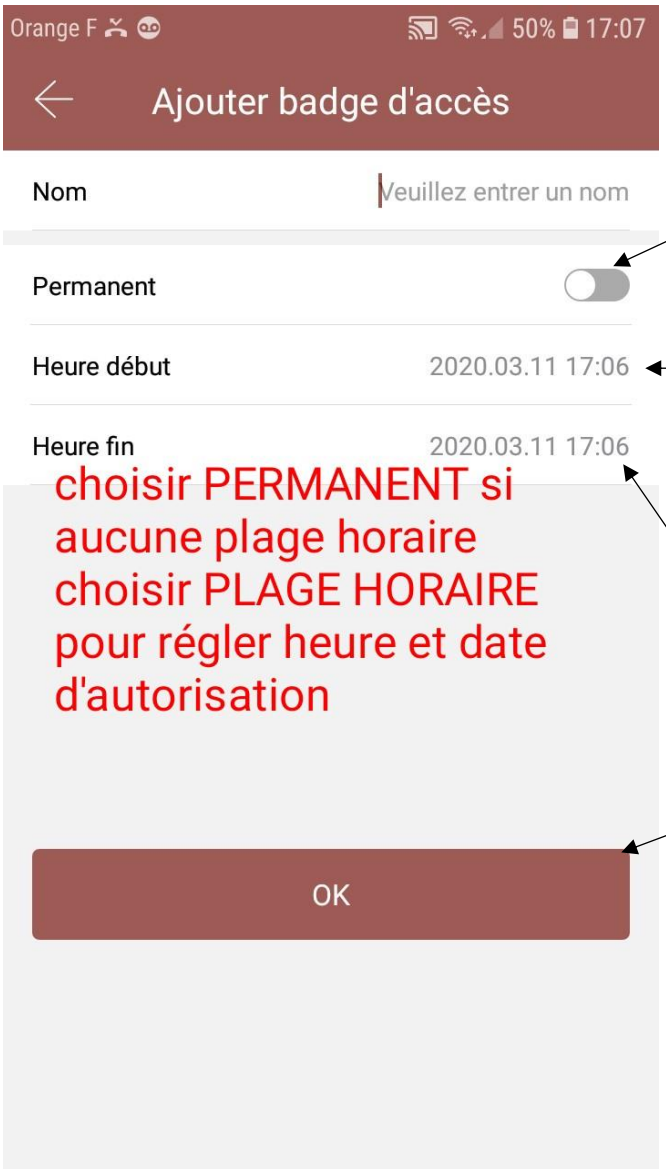

Choisissez « Permanent » si vous ne voulez pas limiter la durée de validité du badge

Dans « Heure début »
indiquez date et heure de début d'autorisation du badge que vous encodez pour un utilisateur

Dans « Heure fin »
indiquez date et heure de fin de validité du badge que vous encodez pour un utilisateur


Puis cliquez sur « OK » pour lancer l'opération de création votre badge, approcher votre téléphone portable de LA PEMICODE V2 puis lorsque vous entendez « INPUT CARD » positionner votre badge à 2 cm de la PEMICODE V2 et « SUCCESS » retentit

---

CREATION DE CODES




Pour créer un code pour un utilisateur, que vous lui transmettrez soit par sms, soit par mail, soit vocalement, cliquez sur « Générer »

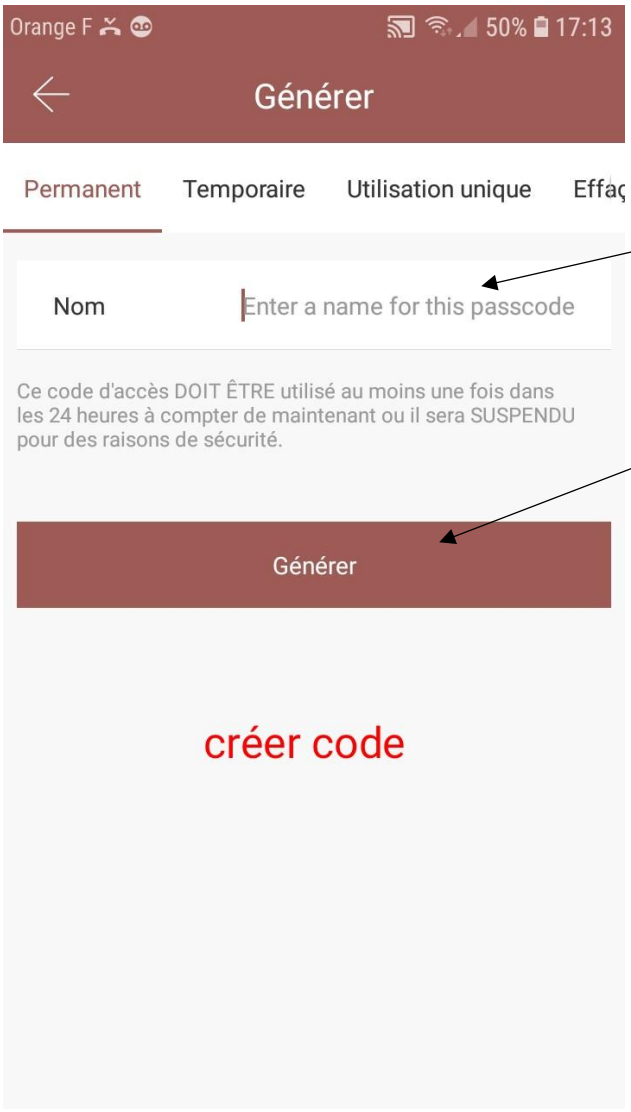

Pour créer un code « Permanent », c'est-à-dire sans plage horaire, saisissez le nom de la personne qui va utiliser ce code,

Puis cliquez sur « Générer »,
un code automatique apparaîtra
L'utilisateur du code n'aura aucune limite de validité

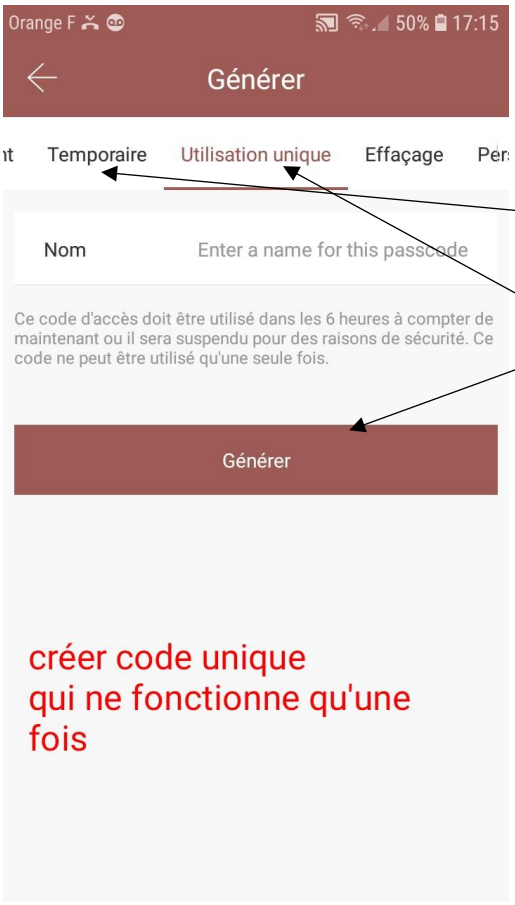

Pour créer un code temporaire, cliquez sur « Temporaire » puis renseignez « Heure de début et Heure de fin, puis cliquez sur « Générer »


Pour créer un code unique, cliquez sur « Utilisation unique, » L'utilisateur ne pourra déverrouiller la porte qu'une seule fois




Pour effacer tous les codes utilisateur, saisissez l'intitulé du code reset

Puis Générer


SI VOUS SOUHAITEZ EFFACER UN SEUL CODE

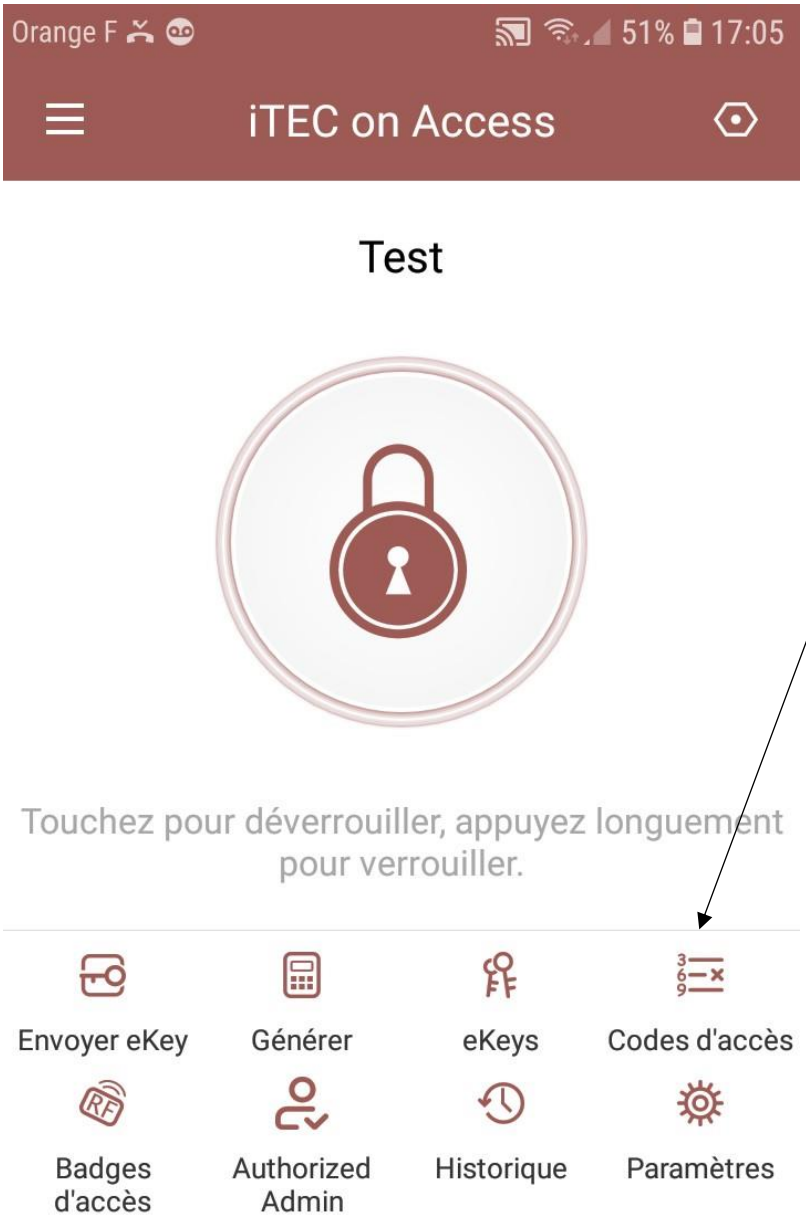

Si vous souhaitez effacer un seul code que vous avez créé depuis l'application que vous avez transmis à un utilisateur, alors cliquez sur « Codes d'accès »

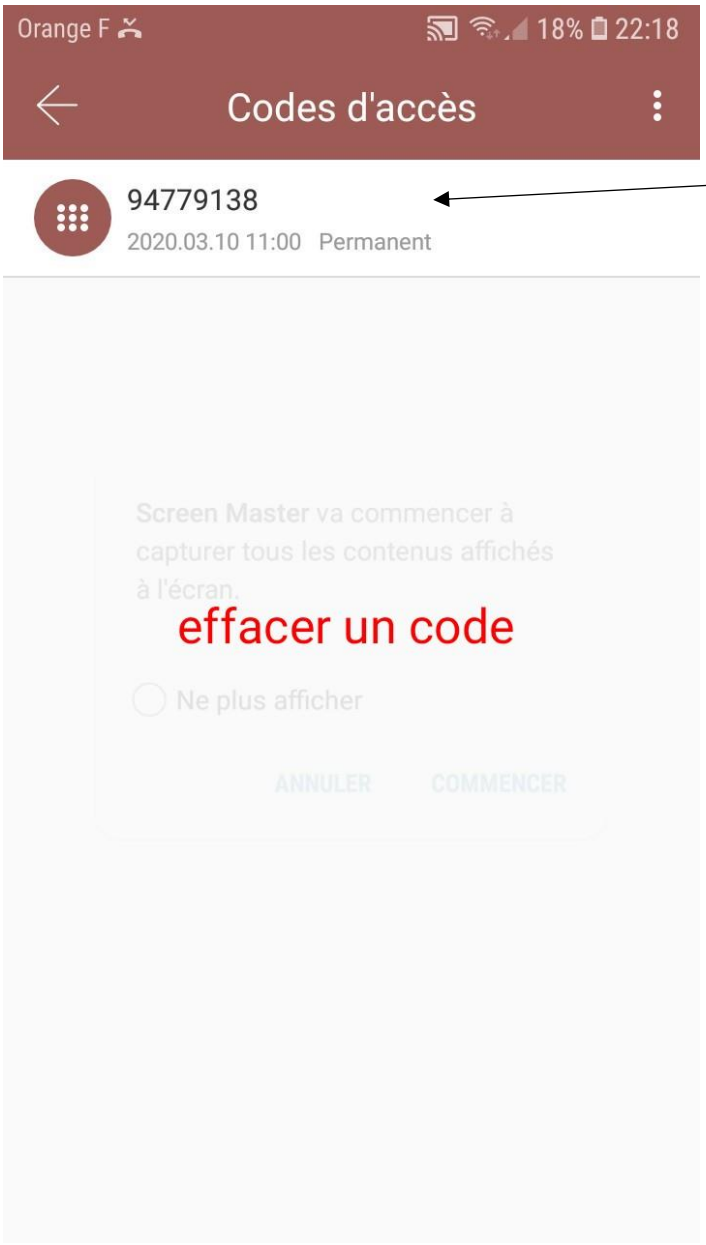

Puis cliquez sur le code que vous souhaitez effacer

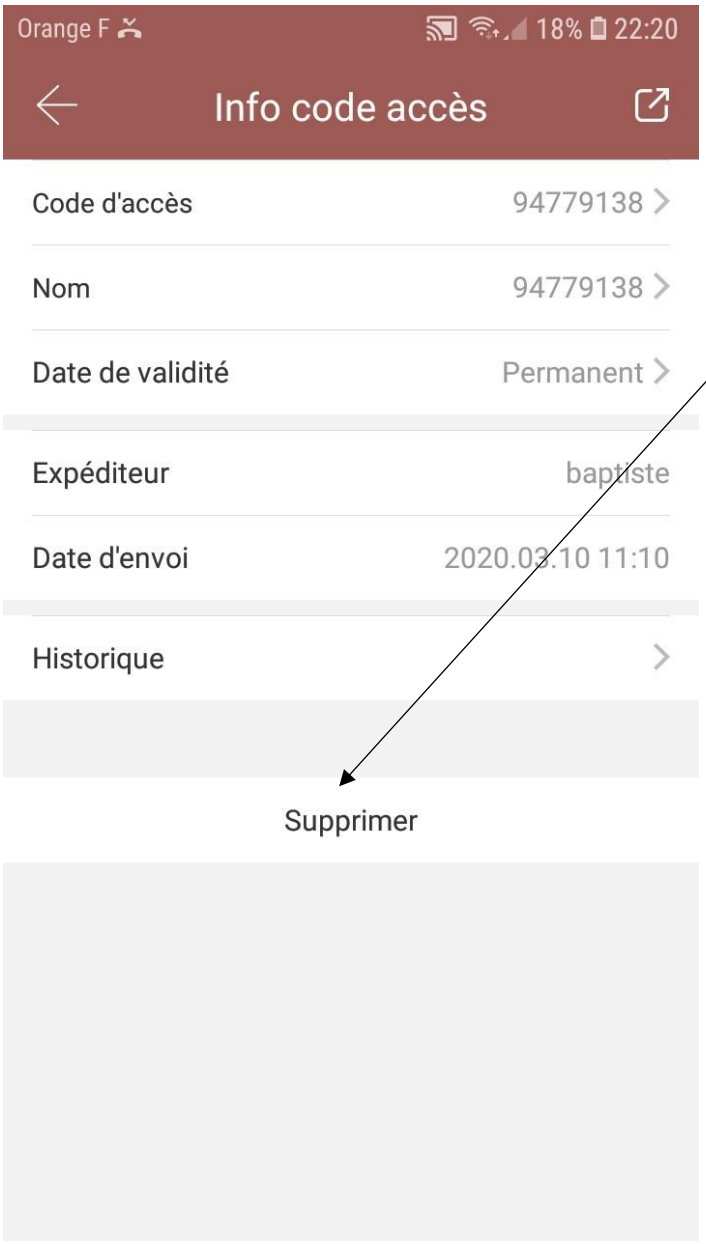


Puis cliquez sur « Supprimer »

CREATION + HISTORIQUE + EFFACEMENT D'EKEYS (clés électroniques)

Vous devrez réaliser les mêmes opérations que pour la génération de codes, l'effacement de codes ou consultation historique des codes,
donc merci de vous reporter au chapitre : « CREATION CODE »

EFFECTUER UNE TRACABILITE DES PASSAGES SUR UNE PEMICODE V2

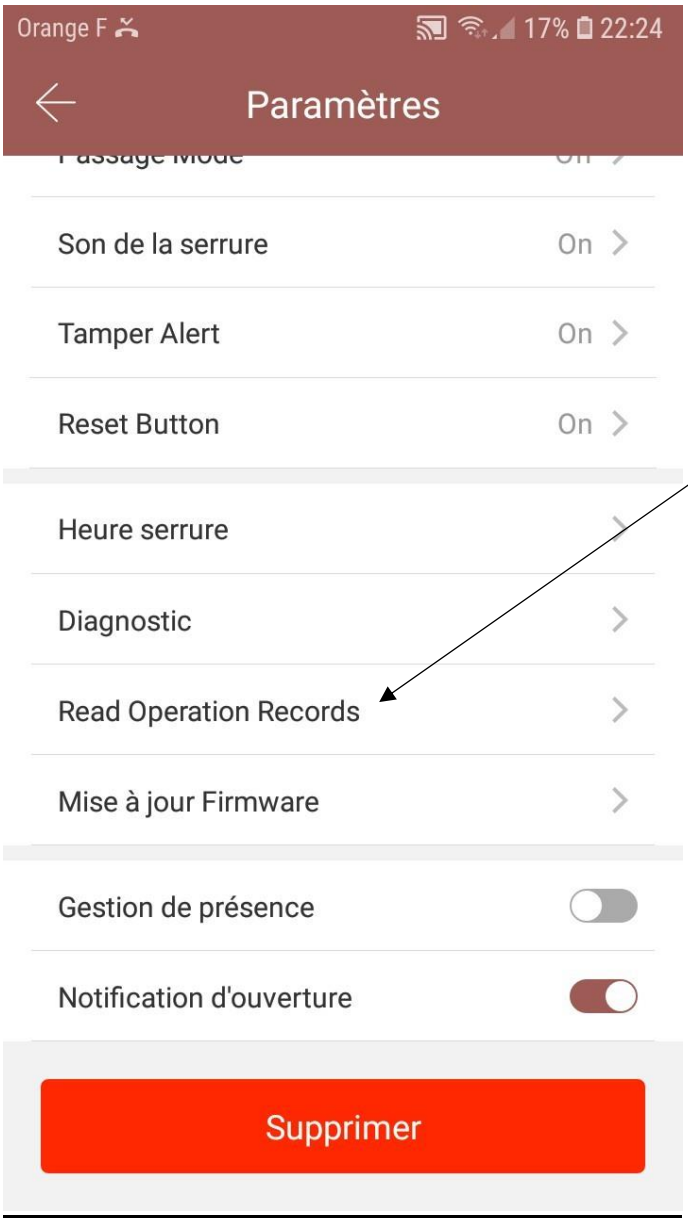

Pour savoir qui est rentré et à quel moment, cliquez sur « Read Opération Records »
Puis rapprocher de la PEMICODE V2 et patientez jusqu'au message de « SUCCES »

Fin .