Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

NICE ON4E

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

ALLO TELECOMMANDE .COM
LEADER DE LA VENTE DE TELECOMMANDES SUR INTERNET

Comment programmer votre Nouvelle Télécommande NICE FLO-R, NICE WAY, NICE ONE, NICE BIO


Codage d'une télécommande NICE FLO.R, NICE WAY, NICE ONE et NICE BIO (30.875 Mhz)


Toutes les télécommandes NICE ROLLING CODE EN 433 Mhz sont compatible entre elles, et uniquement entre elles.


ATTENTION !!!

En installation collective, la télécommande NICE BIO (boîtier BLEU) et la télécommande NICE BIO PORTIS (généralement boîtier NOIR), bien que strictement identiques extérieurement, ne sont pas compatibles.

Le codage se fait à l'aide d'une autre télécommande déjà en fonction, ou à partir du récepteur radio.

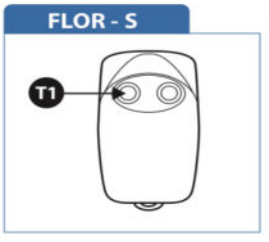

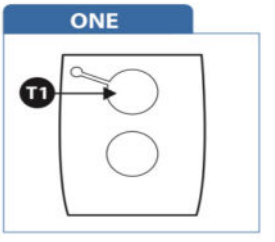

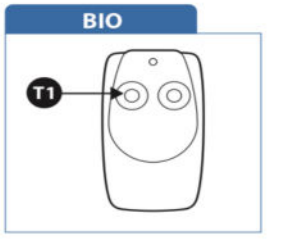

Notice modèle déposé ® reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

1. Enregistrement d'une nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà enregistrée

L'opération s'effectue en se plaçant à côté de la motorisation.

Nouvelle télécommande	Télécommande déjà en service
1. Presser pendant au moins 5 s la touche T1 de la nouvelle télécommande, puis relâcher.	**2.** Presser lentement 3 fois la touche T1 sur la télécommande déjà en service (Appuyer 1 seconde, relâcher 1 seconde, 3 fois).
3. Tenir enfoncé 1 seconde la touche T1 sur la nouvelle télécommande. Relâcher, puis attendre 10 secondes avant de tester votre nouvelle télécommande.	

2. Enregistrement d'une nouvelle télécommande sur la platine électronique.

Codage à partir du récepteur radio :

- Ouvrir le coffret du récepteur radio.
- Sur la carte radio, appuyer sur un bouton poussoir jusqu'à ce qu'un voyant s'allume sur la carte.
- Relâcher le bouton.
- Appuyer et relâcher l'un des boutons de votre nouvelle télécommande. Le voyant sur la carte radio, doit s'éteindre.
- Attendre une seconde et appuyer à nouveau sur le bouton de votre nouvelle télécommande. Le voyant du récepteur radio clignote 3 fois pour confirmer l'enregistrement de votre nouvelle télécommande.
- Si le voyant ne clignote que 2 fois il faut recommencer la procédure.

§ Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, réponse sous 24h §