Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Genius Brain 592 Carte Electronique ? JA592

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Guide de programmation

GENIUS Brain 592



Préparation à la programmation:

Alimenter la platine JA592, déverrouiller les 2 moteurs et positionner les 2 vantaux à 45°, reverrouiller les 2 moteurs

Appuyer sur la touche de la télécommande (préalablement enregistrée sur le récepteur)


Programmation:

- La procédure démarre portail fermé.

- Donner une impulsion avec la télécommande ou avec "OPEN A" pour fermer le portail.

- Appuyer plus de 3 secondes sur "F". La LED DL10 clignote et le 1er vantail part en ouverture.


- Relâcher "F".

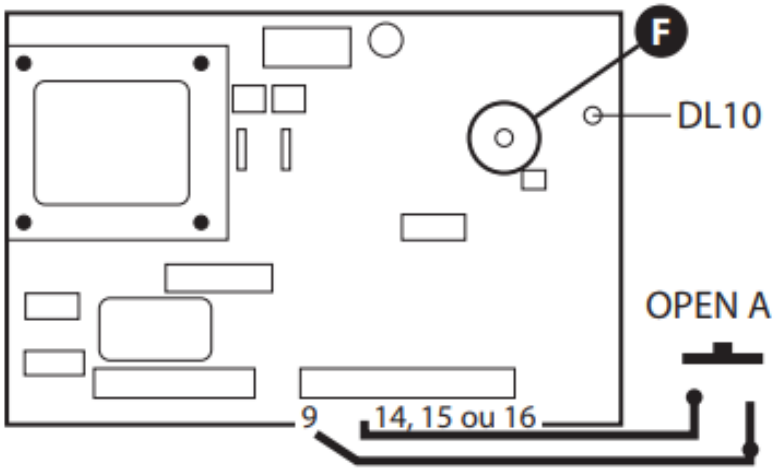

A chaque figure ci-dessous, de 1 à 8, pour valider la programmation.

- Appuyer 1 fois sur la touche d'une télécommande déjà enregistrée.

- Ou réaliser un contact entre les bornes 9 et 15 (OPEN A).

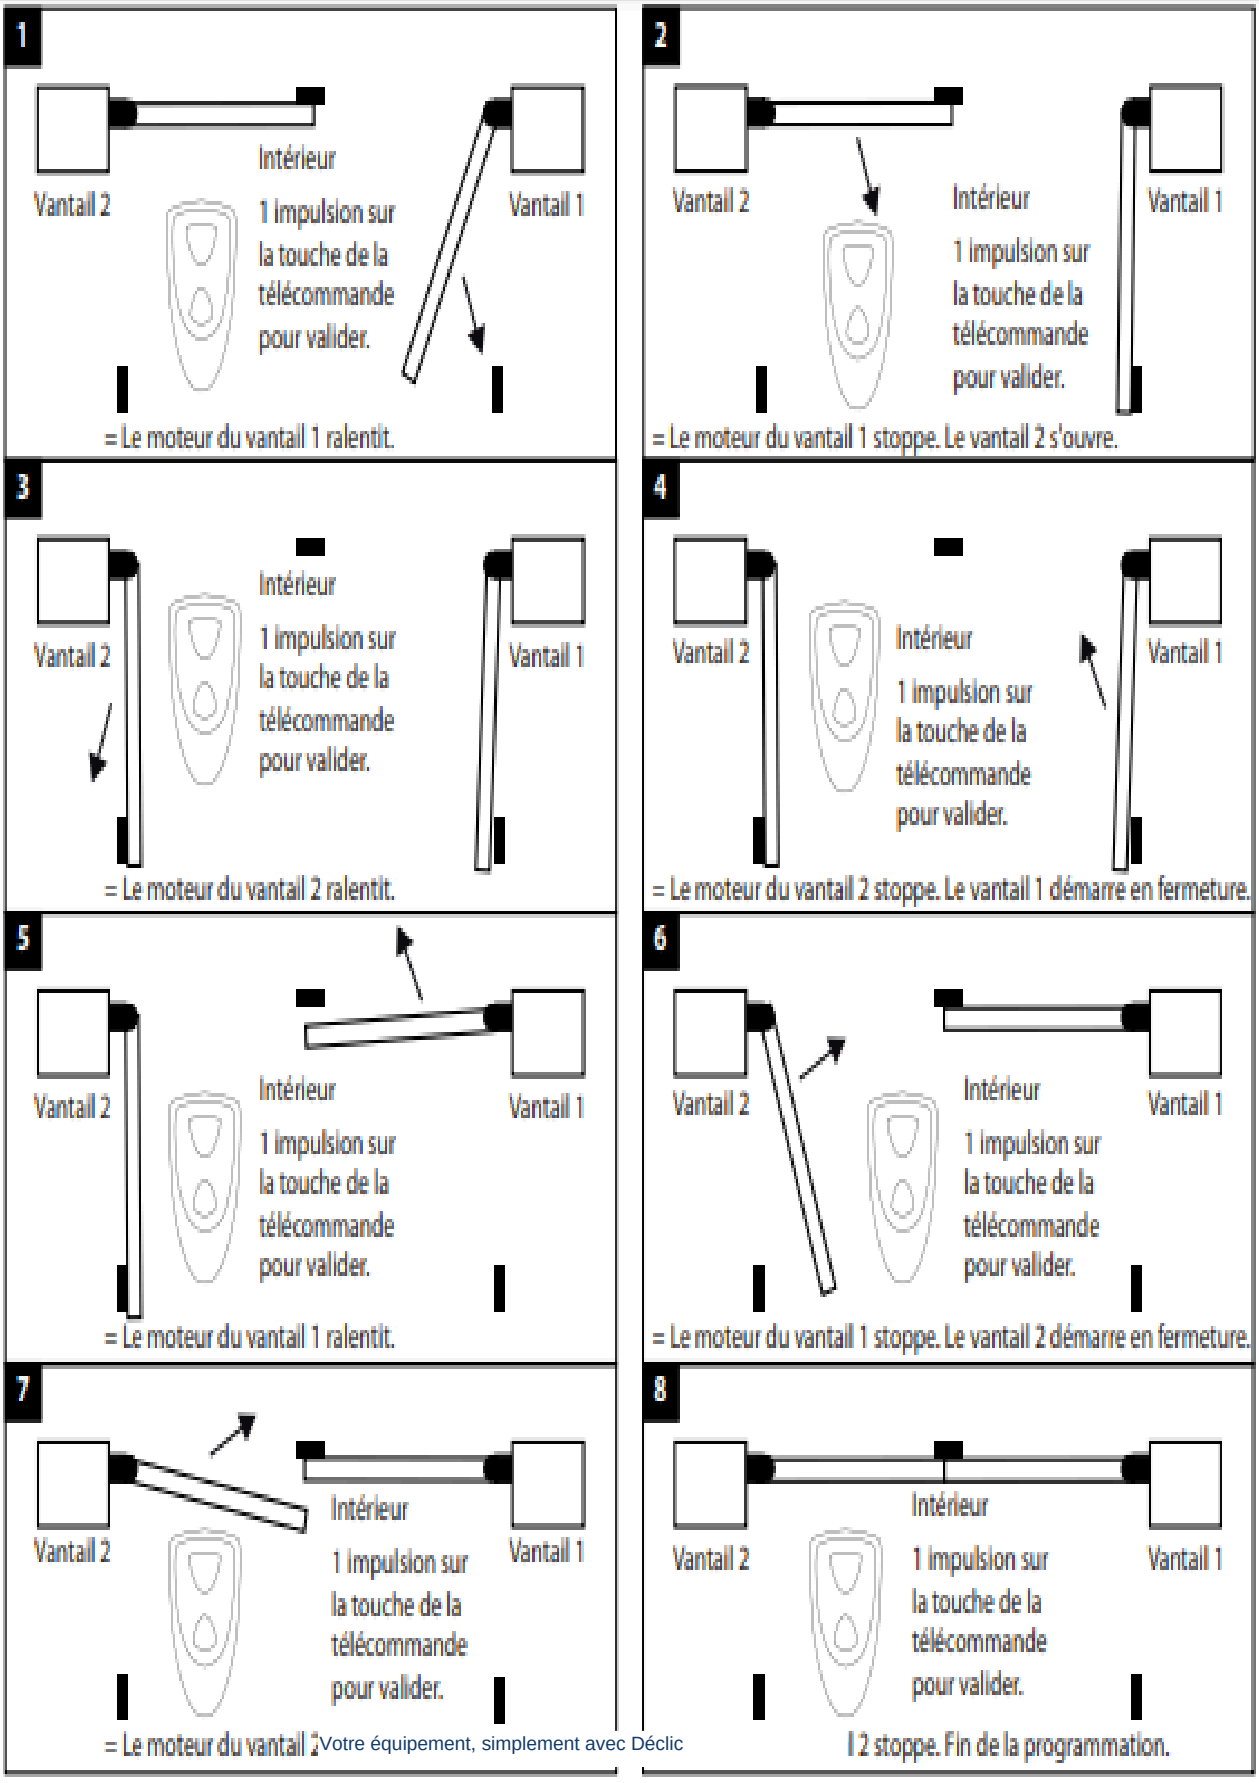
1
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 1 ralentit.
2
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 1 stoppe. Le vantail 2 s'ouvre.
3
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 2 ralentit.
4
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 2 stoppe. Le vantail 1 démarre en fermeture.
5
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 1 ralentit.
6
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 1 stoppe. Le vantail 2 démarre en fermeture.
7
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
= Le moteur du vantail 2
8
Vantail 2
Intérieur
1 impulsion sur la touche de la télécommande pour valider.
Vantail 1
l 2 stoppe. Fin de la programmation.