Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit motorisation Nice HOME AVIO600

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Nice HOME AVIO600-1000 Kit






1 – PROCEDURE SIMPLIFIEE DE MISE EN SERVICE :

1. Il faut faire reconnaître à la logique de commande les positions d'ouverture et de fermeture de la porte.
2. Sur la logique de commande, appuyer 3s sur la touche P3 et relâcher, attendre que la logique effectue la phase de reconnaissance

Lors de la phase de reconnaissance, la logique de commande exécute les actions suivantes :

1. Fermeture de la porte de garage
2. Ouverture de la porte de garage
3. Nouvelle fermeture de la porte de garage

Presser la touche jaune [C] pour commander une manœuvre complète d'ouverture. Appuyer de nouveau sur la touche pour commander une manœuvre complète de fermeture. Durant ces deux manœuvres, la logique de commande mémorise la force nécessaire sur chaque point de la course

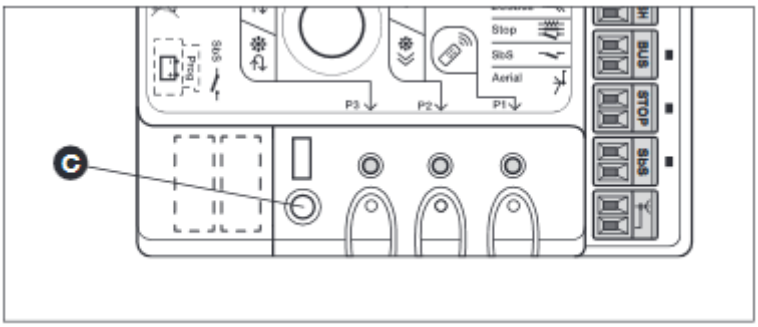

2 – REGLAGES

1. Choix de la vitesse du vantail

L'ouverture et la fermeture peut être configurée sur « Rapide » ou « Lente »
Pour passer d'une vitesse à l'autre il suffit d'appuyer pendant un instant sur la touche P2 la LED s'allumera ou s'éteindra.

- Si elle est éteinte la vitesse est réglée sur « Lente ».
- Si elle est allumée la vitesse est réglée sur « Rapide ».

2. Choix du type de cycle de fonctionnement

Le type de cycle peut être configuré sur « Semi-automatique »(La porte de garage s'ouvre et reste ouverte jusqu'à la prochaine commande) ou « Automatique »(La porte de garage s'ouvre et se referme après peu de temps)
Pour passer d'un cycle à l'autre appuyer un instant sur la touche P3 la LED s'allumera ou s'éteindra.

- Si elle est éteinte le cycle est « Semi-automatique ».
- Si elle est allumée le cycle est « Automatique ».