Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit clavier à codes CARDIN DKSDUAL

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

CARDIN DKSDUAL



Programmation du code maître du lecteur transpondeur:

Il est possible de mémoriser jusqu'à un maximum de 5 transpondeurs tags maître pour l'accès à distance à la programmation des codes utilisateur.

• Placer sur ON les dips S1 de l'interface selon le tableau ci-dessous pour sélectionner l'adresse mémoire.

dip 1	dip 2	dip 3	dip 4	Mémoire
ON	OFF	OFF	OFF	Adresse mém. 1
OFF	ON	OFF	OFF	Adresse mém. 3
OFF	OFF	ON	OFF	Adresse mém. 3
OFF	OFF	OFF	ON	Adresse mém. 4
ON	ON	ON	ON	Adresse mém. 5

• Approcher le tag du lecteur déporté

• L'interface émet un signal sonore de confirmation.

En cas de transpondeur non valable, l'interface émettra une série de 5 bips.

Mémorisation locale du code utilisateur:

• Placer sur ON les dips S1 de l'interface selon la fonction de canal A-B-C-D qu'on souhaite attribuer au nouveau transpondeur tag.

• À chaque transpondeur il n'est possible d'attribuer qu'une seule fonction de canal.

• Approcher le tag au lecteur déporté.


• L'interface émet un signal sonore de confirmation



Mémorisation à distance d'un code utilisateur :

• Placer un tag maître à proximité du lecteur déporté.

• Les différentes fonctions de canal associables aux nouveaux tags apparaissent tour à tour toutes les 3 secondes, accompagnées d'un signal sonore émis par le lecteur comme indiqué ci-dessous:

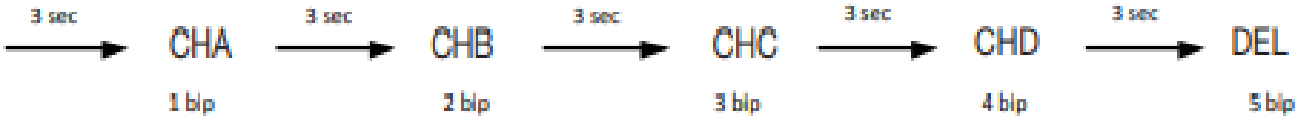

• Une fois la fonction de canal sélectionnée, éloigner le tag maître du lecteur.

• Dans l'espace de 10 secondes, approcher le nouveau tag à mémoriser du lecteur.

• Le lecteur émet un bip de confirmation.


Effacement local d'un code utilisateur:

• Approcher le tag à effacer du lecteur déporté.

• L’interface émet un bip de confirmation.

Le code a été effacé!

Si l’on saisit un code utilisateur incorrect ou l’on approche un tag non mémorisé, l’interface émettra une série de 5 bips.

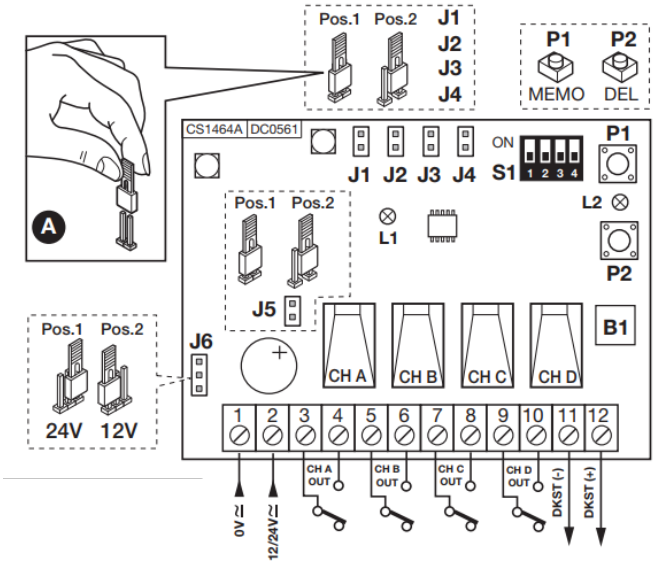

L’interface associée au Lecteur CARDIN DKSTPT

Programmation du clavier DKS:

1. Taper sur le clavier le code numérique de l’usager, et appuyer sur confirmation "*"
2. Le clavier émet un bip pendant 2 secondes + LED verte allumée
3. Appuyer sur A-B-C ou D dans la colonne à droite sur le clavier (Ex. "C")
4. Activation exécutée!
5. Après 5 secondes sans intervenir, un bip retentit, la LED verte s’éteint, et on quitte la programmation.