Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Faac CYCLO kit pour portail coulissant ? ref 105999144

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation


FAAC CYCLO kit pour portail coulissant



Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme C720, C721 posé dans les règles de l'art en modalité basique. Pour obtenir des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournit avec l'opérateur C720, C721, ou la platine E721.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE


1 BRANCHEMENT PHOTOCELLULES

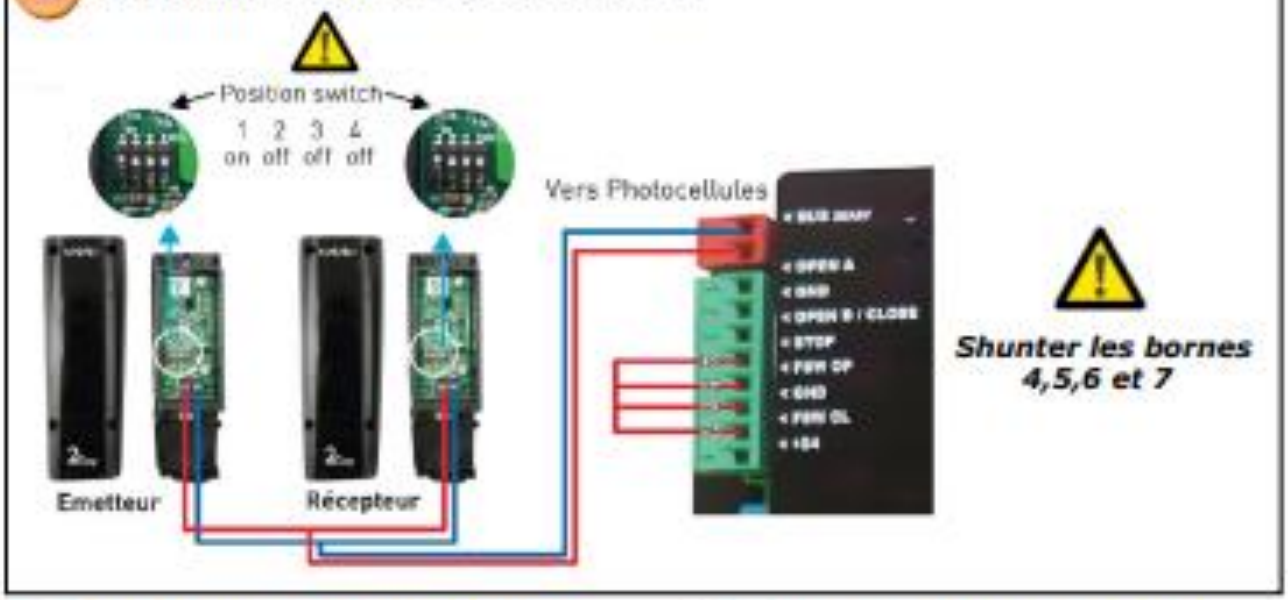

2 BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT




3 BRANCHEMENT SECTEUR

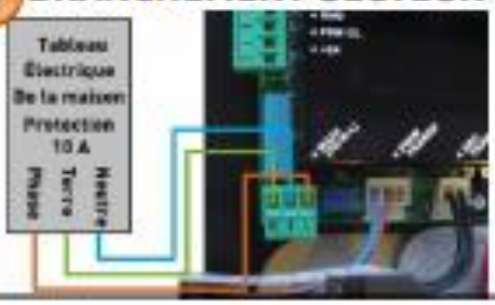

4 TEST FIN DE COURSE

Amener la porte en ouverture totale.
le voyant fin de course doit réagir comme la figure ci-dessous.

Amener la porte en fermeture totale.
le voyant fin de course doit réagir la figure ci-dessous.

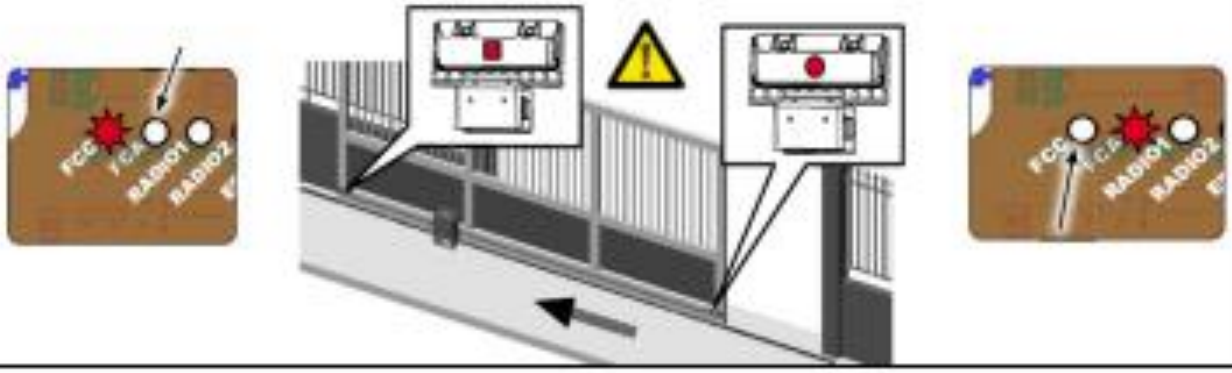

LES AIMANTS DE FIN DE COURSE DEFINISSENT LE SENS D'OUVERTURE (empreinte ronde ou carrée).

APPRENTISSAGE COURSE (setup):

1 Mettre le portail à mi-course

2 Les LED FCC et FCA doivent être allumées

3 Appuyer sur le bouton SETUP jusqu'à ce que le portail démarre puis lâcher.

4 Le moteur calcule sa course d'ouverture et fermeture.

CONNEXION MODULE RECEPTEUR RADIO XF:

Opération à effectuer hors-tension

PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE:



Appuyer sur P1 et P2 l'émetteur se met à clignoter, relâcher les deux poussoirs, l'émetteur continue de clignoter.

Appuyer sur P1 et RESTER APPUYE

Appuyer sur la touche + et en maintenant la touche + enfoncée appuyer sur la touche SETUP ; RADIO1 se met à clignoter.

Relâcher les deux poussoirs ; RADIO1 continue à clignoter. Présenter l'émetteur devant la platine.

RADIO1 s'éteint au bout d'une à deux secondes. Relâcher le poussoir P1.

Faire un test avec la télécommande en donnant 3 ou 4 impulsions de 3 à 4 secondes chacune. RADIO1 doit s’allumer et le portail s’ouvre.